

# トヨタ純正

## サイドバイザー


### 取付要領書

このたびは、トヨタ純正サイドバイザーをお買い上げいただきありがとうございます。  
本書は、サイドバイザーの取付要領について記載してあります。  
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

#### 品番

08613-36021

#### 構成部品

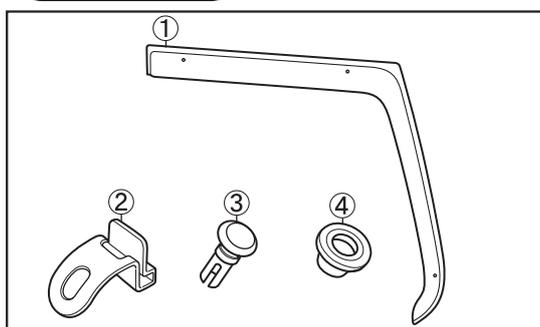

#### 補給部品

No	品名	品番	個数
①	サイドバイザー	_____	1
②	ブラケット		3
③	リベット	08163-02520	3
④	キャップ		3

#### 取り付けに必要な工具等

ウェス、脱脂剤等【イソプロピルアルコール(IPA)純度100%推奨】ドライヤー、スケール、マスキングテープ  
脚立

#### 取り付け時の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。


**▲ 注意** … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

**■ 注意** … 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。


**■ アドバイス** … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

(1) 脱脂剤等を使用される場合は、火気に十分注意してください。

#### 取付概要

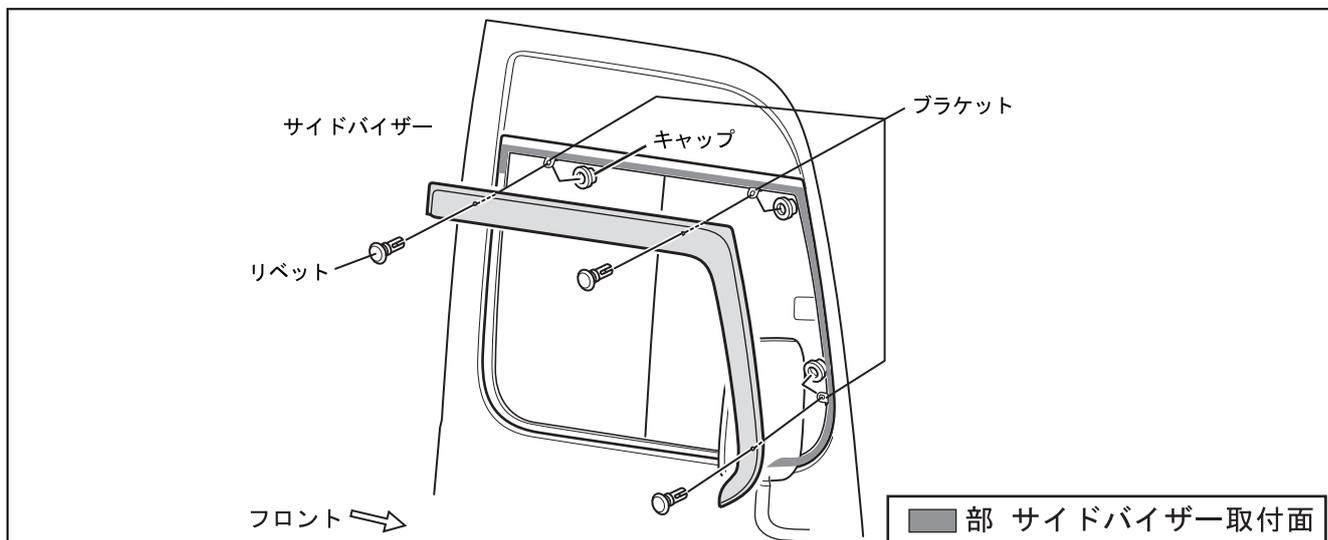

## 取付要領

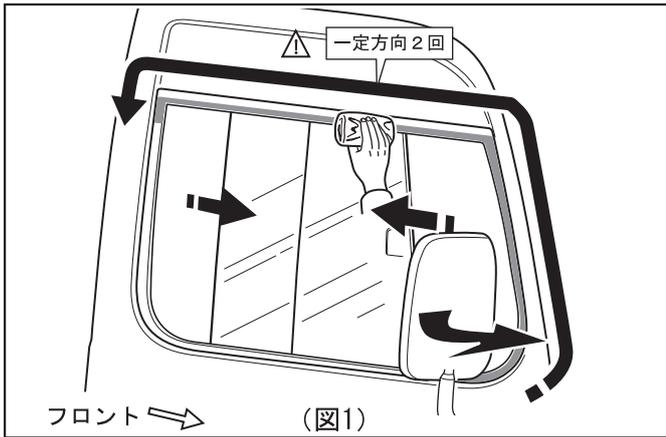


### ・取付面の拭き取り

- (1) 窓ガラスを前後とも中央にスライドさせ、ドアミラーを作業の妨げにならないよう前方に可動させる。(図1)
- (2) サイドバイザー取付面(■部)の水分、汚れや油分を脱脂剤等で確実に拭き取る。(図1)

### 注意

- ・取付面の拭き取り作業は必ず行ってください。拭き取りが不十分な場合、剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。
- ・往復の拭き取りは行わず、一定方向に2回以上拭き取りを行ってください。

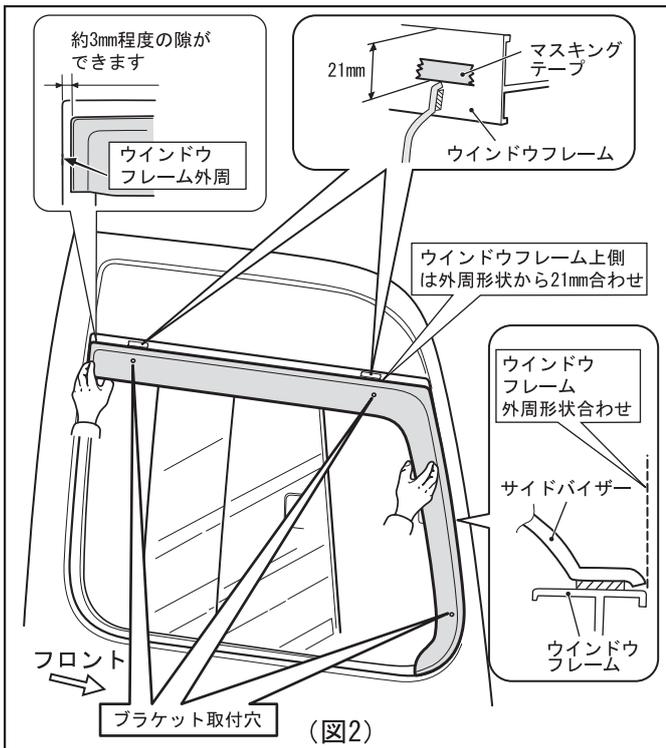


### ・サイドバイザーの位置決め

### 注意


- ・以下の作業は、取付精度・車両傷付け防止の為「脚立」を使用し、転倒及び脚立が車両に当たらないよう、十分に注意してください。
- ・また「サイドバイザーの接着」「接着面の加温及び圧着」時には特に注意してください。

- (1) 両面テープの離型紙をつけたままでサイドバイザーの取り付け位置とブラケットの取り付け位置を確認する(図2)
- (2) サイドバイザー前側をウインドウフレーム前側外周形状に合わせる。(図2)
- (3) サイドバイザー上側取り付け位置はウインドウフレーム外周形状より21mmの位置に合わせておく。(図2)

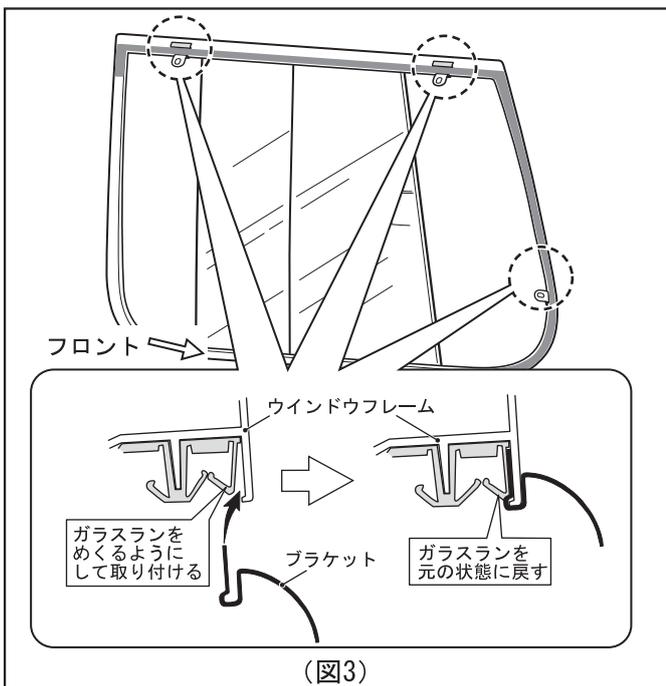


### ・ブラケットの取り付け

- (1) 「サイドバイザーの位置決め」(1)で確認した取り付け位置にブラケットをガラスランをめくるようにして、ウインドウフレームに取り付ける。(図3)

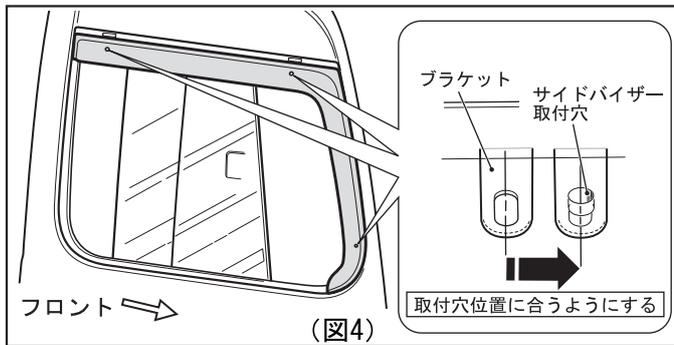


- (3) サイドバイザー本体をウインドウフレームにあてがい、ブラケット取付穴とサイドバイザー本体取付穴が合うようにブラケットをスライドさせ調整する。  
(図4)

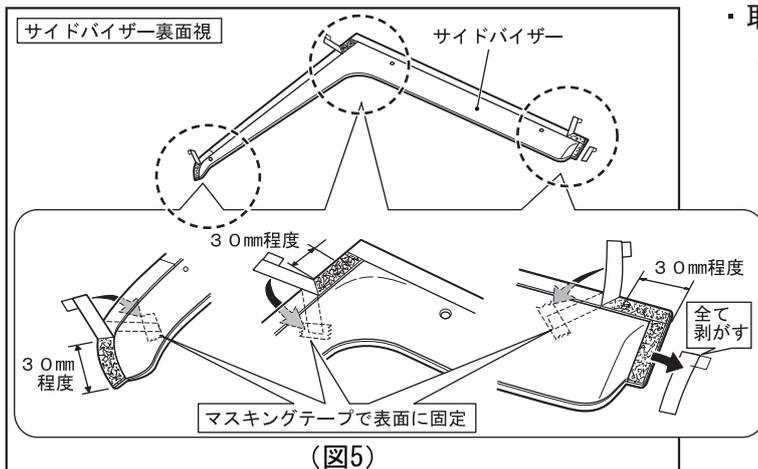


#### ・取り付け前準備

- (1) サイドバイザーの両面テープ離型紙をめくり、サイドバイザー表面にマスキングテープで固定する。(図5)

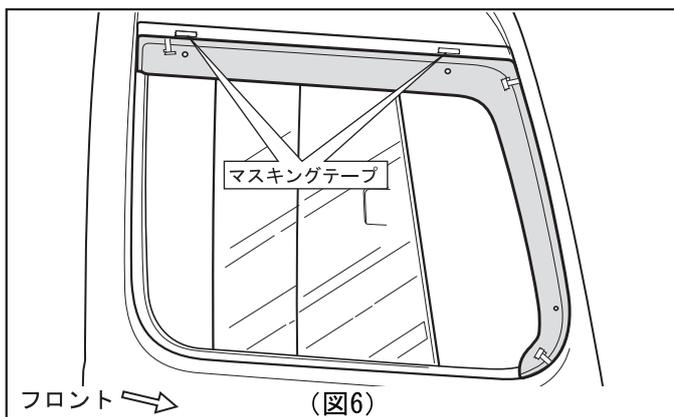


#### ・サイドバイザーの仮取り付け

- (1) 「サイドバイザーの位置決め」 (2) (3) で確認した取り付け位置にサイドバイザーをあてがい離型紙を剥がした両面テープ部を軽く圧着して取り付ける。  
(図6)

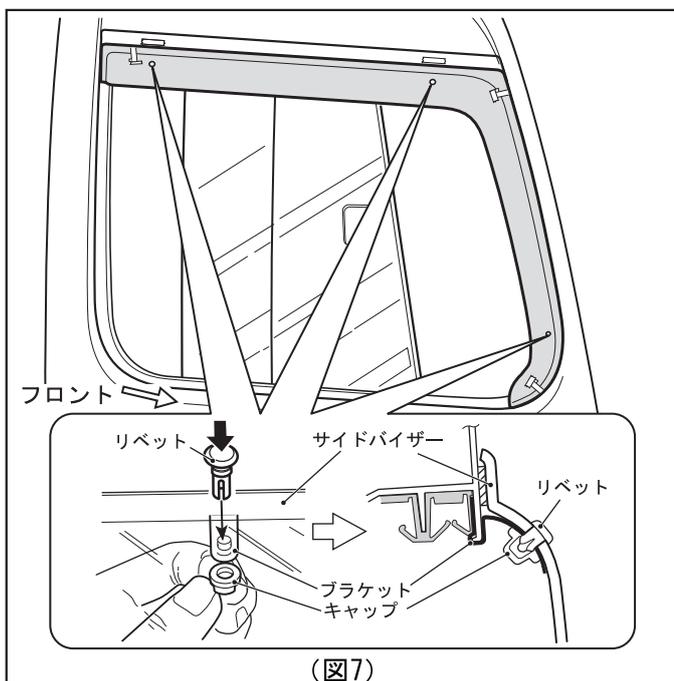

#### ・ブラケットの固定

- (1) サイドバイザーとブラケットの取付穴を合わせ、リベットとキャップで固定する。  
(図7)

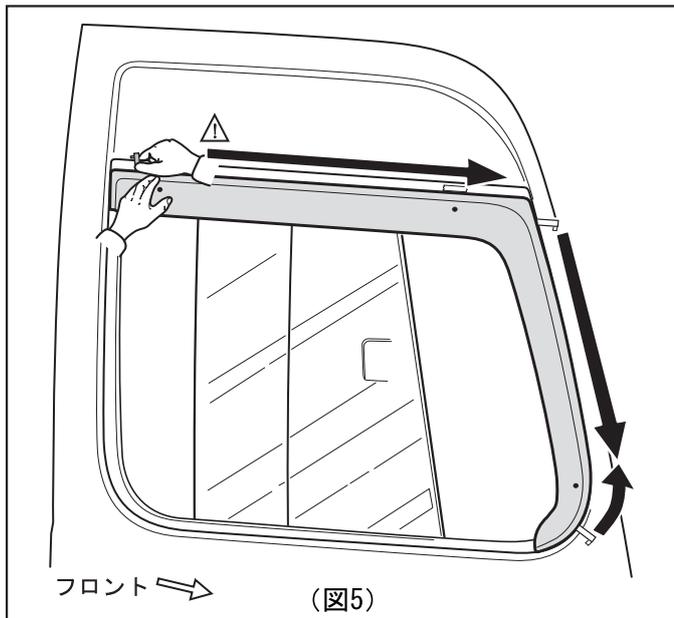


### ・サイドバイザーの接着

- (1) サイドバイザーの位置決めが確実に行われている事を確認する。(図5)
- (2) 両面テープ離型紙がねじれないように剥がし、サイドバイザーを接着する。(図5)
- (3) ウィンドウフレームに貼ってあるマスキングテープを剥がす。

#### 注意

- ・ずれた状態で取り付けますと、車両との干渉、剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。
- ・作業環境（湿度・湿気）に注意してください。

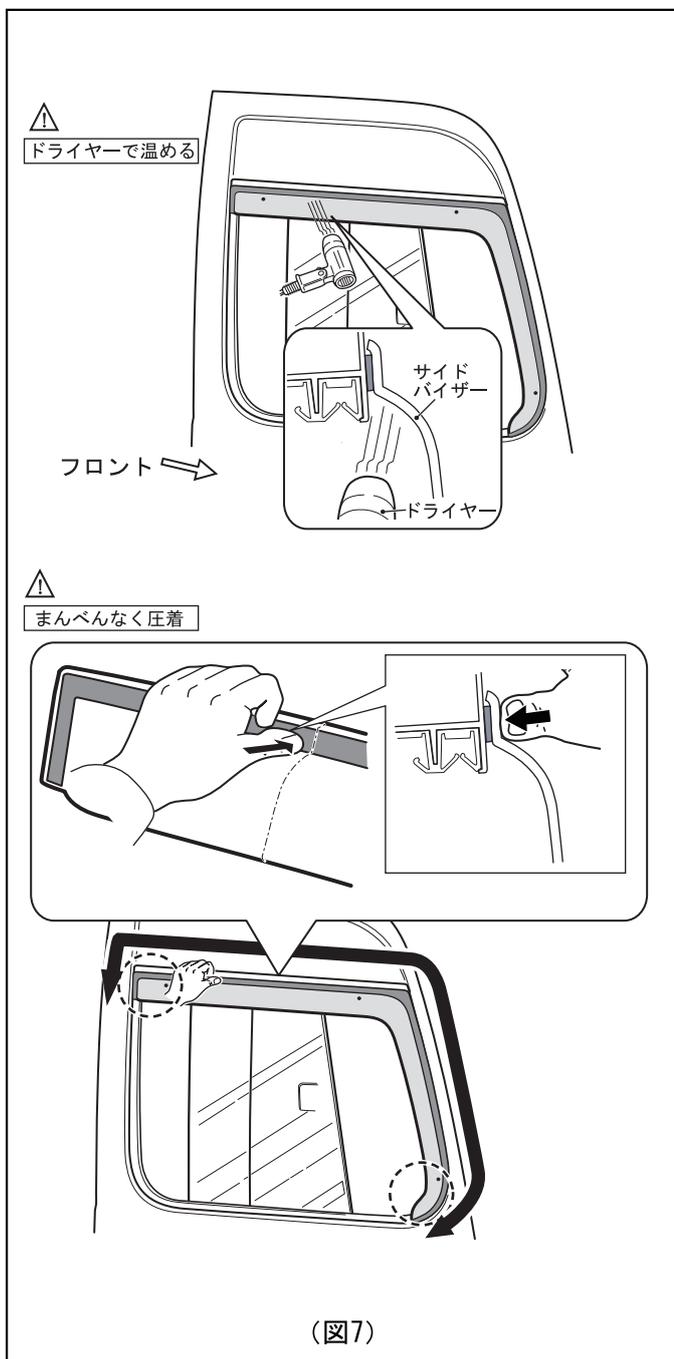


### ・接着面の加温及び圧着

- (1) 両面テープ接着面(■部)を、まんべんなくドライヤーで約30秒間、人肌(約40℃)程度に温めた後、手で挟みこむように49N以上の力(少なくとも車両が揺れる程度)で圧着する。(図7)

#### ▲ 注意

- ・両面テープ接着面、特に前端や後端(○部)は、確実に圧着してください。圧着不足で浮いた状態の場合、ケガや剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。
- ・やけどには十分に注意して作業してください。

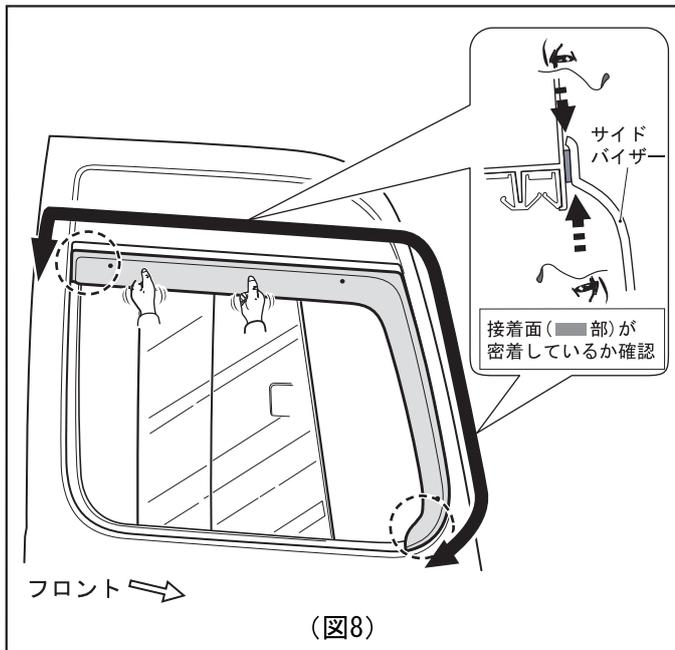

・取り付け後の確認

- (1) サイドバイザーを上下、前端と後端 (○部) からのぞき込み、両面テープ接着面 (■部) が取付面全体に密着しているか確認する。(図8)
- (2) サイドバイザーを軽く手前に引き、確実に取り付けられている事を確認する。(図8)

**注意**

・取り付け後20分程度は、雨、水等でぬれないように必ず放置してください。両面テープ剥がれの原因となります。

- (3) ガラスを前後にスライドさせ、ガラスランの噛み込みがない事を確認する。