

トヨタ純正

フードディフレクター


取付要領書

このたびは、トヨタ純正フードディフレクターをお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、フードディフレクターの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品 番

08421-42010

構成部品

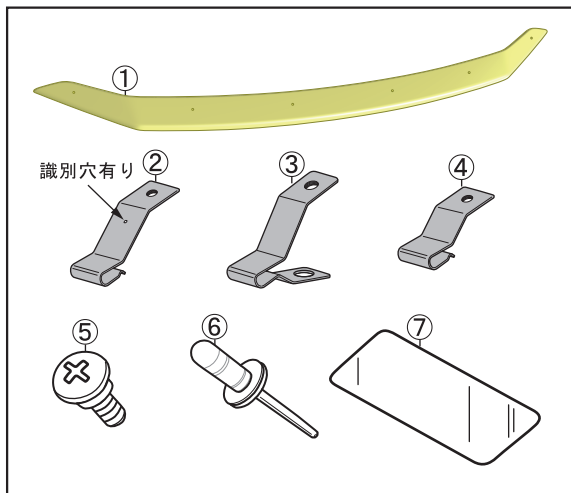

補給部品

No	品 名	品 番	個数
①	フードディフレクター	08421-42010	1
②	ブラケットA	08421-42019	2
③	ブラケットB		2
④	ブラケットC		2
⑤	ボルト (M4)		6
⑥	リベット		2
⑦	プロテクトシート		6

取り付けに必要な工具等

ウエス、脱脂剤等【イソプロピルアルコール(IPA)純度100%推奨】 スケール、メジャー、マスキングテープ、水性ペン、トルクレンチ、リベッター、霧吹き（水）


取り付け時の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。


- ▲ 注意** … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。
- 注意** … 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。
- アドバイス** … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

- (1) 脱脂剤等を使用される場合は、火気に十分注意してください。
- (2) フードディフレクターの片側だけを持ちますと破損する恐れがありますので、取り付け作業時は十分に注意してください。

取付概要

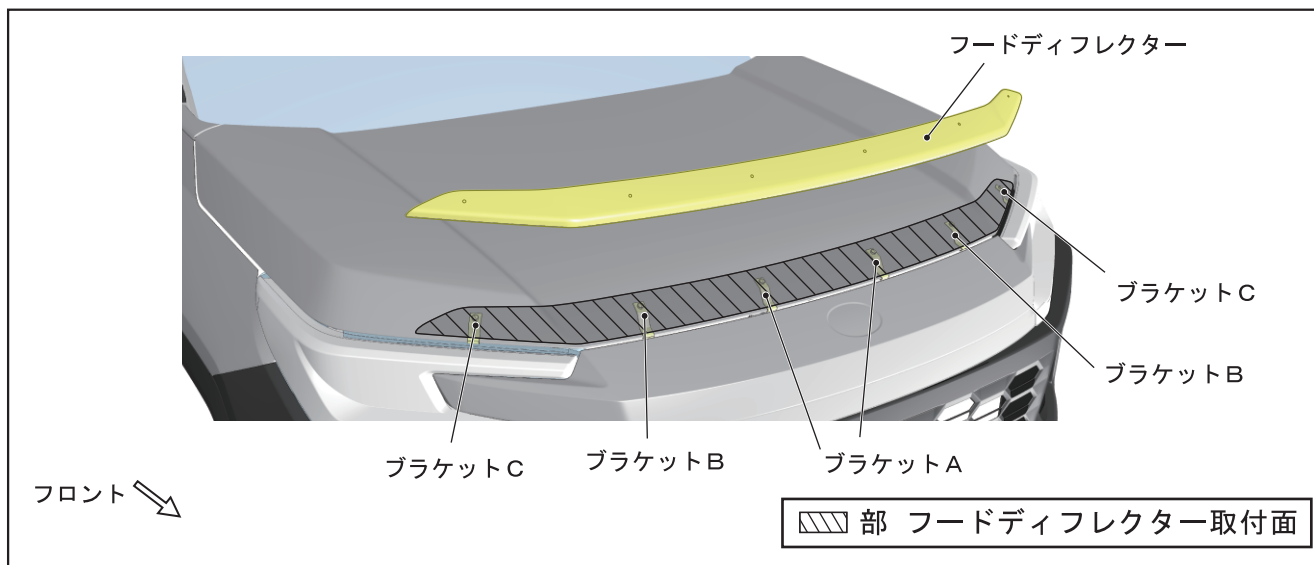

取付要領

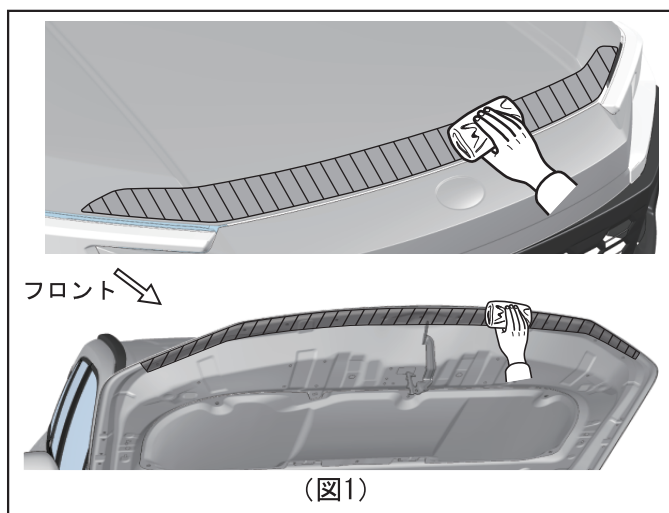

・取付面の拭き取り


- (1) フードディフレクターの取付面（部）の水分、汚れや油分を脱脂剤等で確実に拭き取る。（図1）
- (2) フード裏側の金具取付面（部）の水分、汚れや油分を脱脂剤等で確実に拭き取る。（図1）


注意

- ・取付面の拭き取り作業は必ず行ってください。拭き取りが不十分な場合、剥がれ、異音発生の原因となります。
- ・往復の拭き取りは行わず、一定方向に2回以上拭き取りを行ってください。


・取り付け前準備

- (1) フード端から2番目の穴位置付近にマスキングテープを貼り付けた後、フード端から2番目の穴とブラケットBの穴が重なるようにブラケットBを差し込み、マスキングテープで固定させる。（図2）

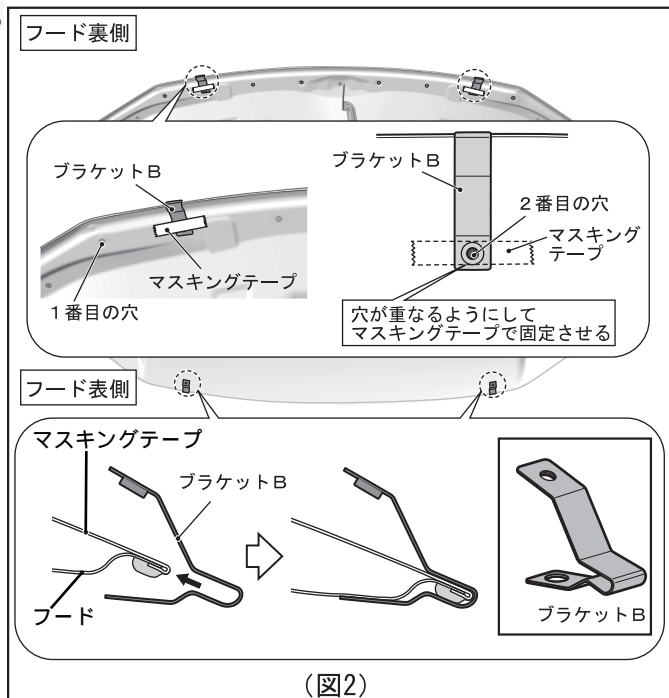

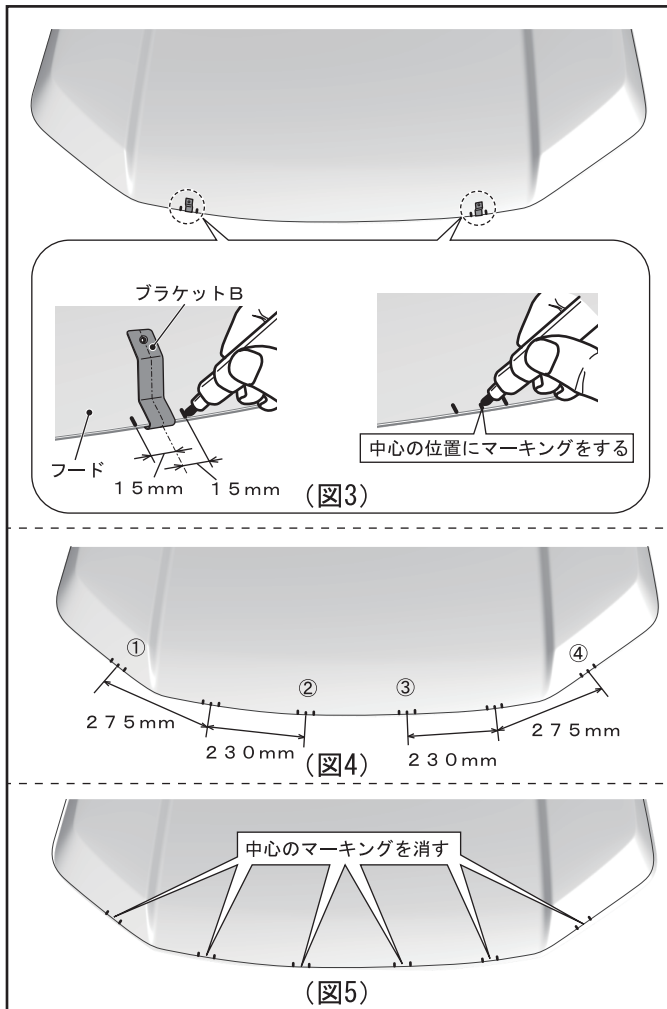

- (3) ブラケットBを中心に両側15 mmのところにマーキングをする。(図3)
- (4) ブラケットBを外し、マスキングテープを剥がした後、中心の位置にマーキングをする(図3)
- (5) 上記中心位置マーキングを基準に左図寸法を採寸し、①～④の位置に中心線をマーキングする。(図4)
- (6) 中心線を基準に両側15 mmのところにマーキングをする。(図4)
- (7) 中心のマーキングを消す。(図5)

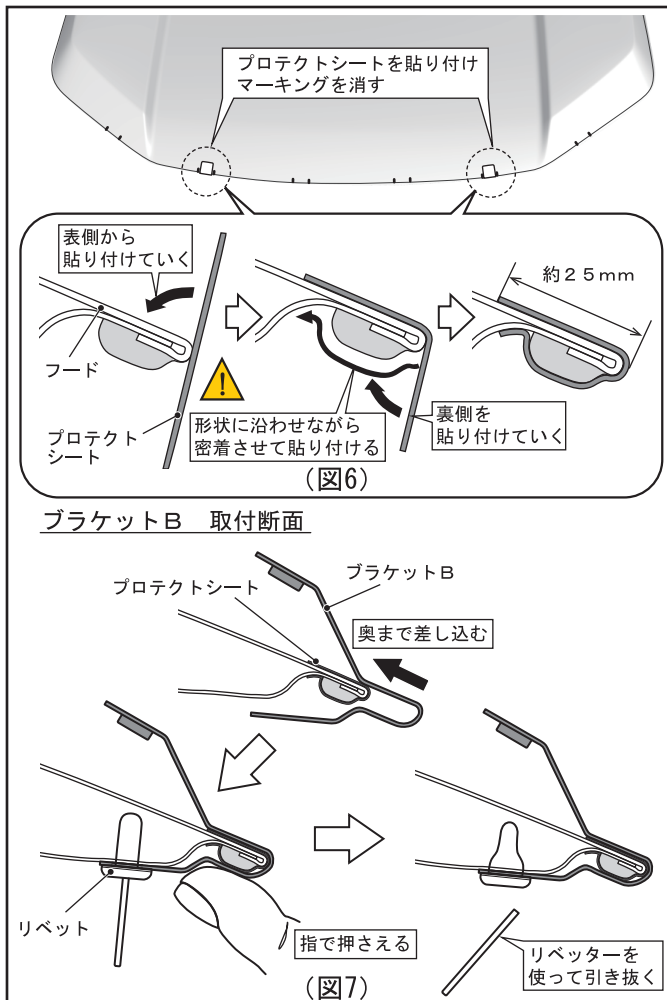

・ブラケットの取り付け

- (1) ブラケットBの取り付け位置にプロテクトシートをフード表側から貼り付け、裏側を形状に沿わせ密着させながら貼り付ける。(2箇所) (図6)


注意

- ・プロテクトシートの剥がれにつながりますので、特に裏側は形状に沿わせ密着させてください。

- (2) マーキング(○部)を消す。(図6)
- (3) ブラケットBを取り付け位置に奥まで差し込む。(図7)
- (4) ブラケットBをフード裏側に指で押し付けながらリベットを打ち、フードとブラケットを固定する。(図7)

注意

- ・リベットがフード穴に對し、垂直になるように保持してください。斜め打ちやリベットの外れにつながる恐れがあります。

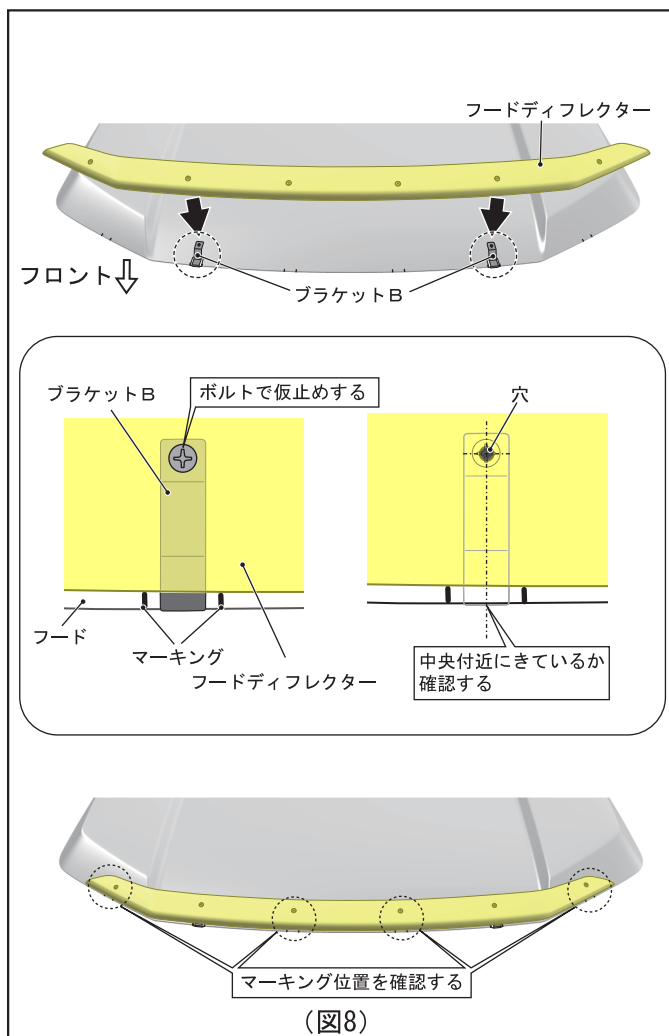


・ブラケットの取り付け

- (1) フードディフレクターをボルトで仮止めし、フードディフレクターの各穴がマーキングした線の中心付近に位置していることを確認する。(図8)
マーキングした線がズレている場合は、再度マーキングし直してください。
- (2) フードディフレクターを外し、残りのプロテクトシート（4枚）を貼り付ける。(図9)


注意

・プロテクトシートの剥がれにつながりますので、特に裏側は形状に沿わせ密着させてください。


- (3) マーキング（○部）を消す。(図9)
- (4) 霧吹き等でブラケットA、ブラケットCを水で濡らし、取り付け位置に奥まで差し込む。(図10)

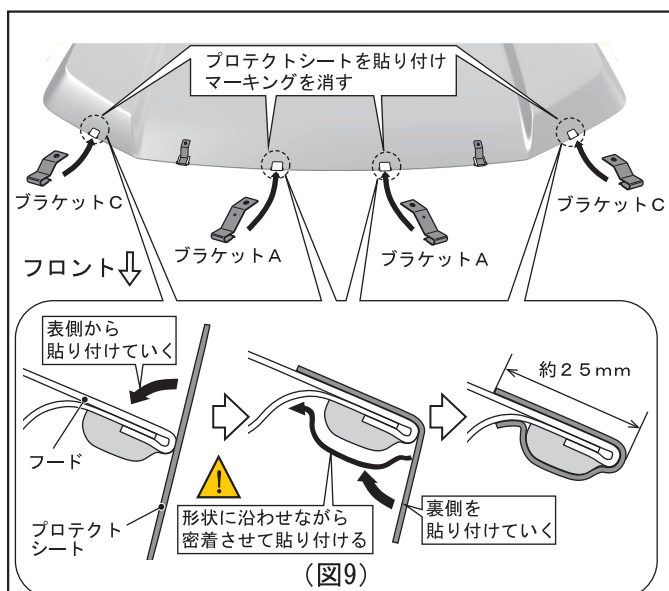

ブラケットA・C 取付断面

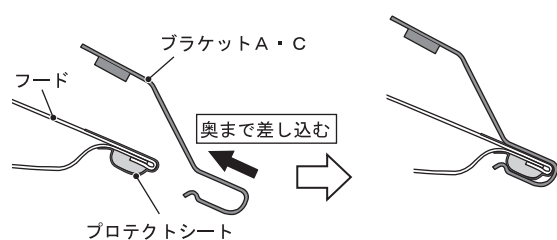

(図10)

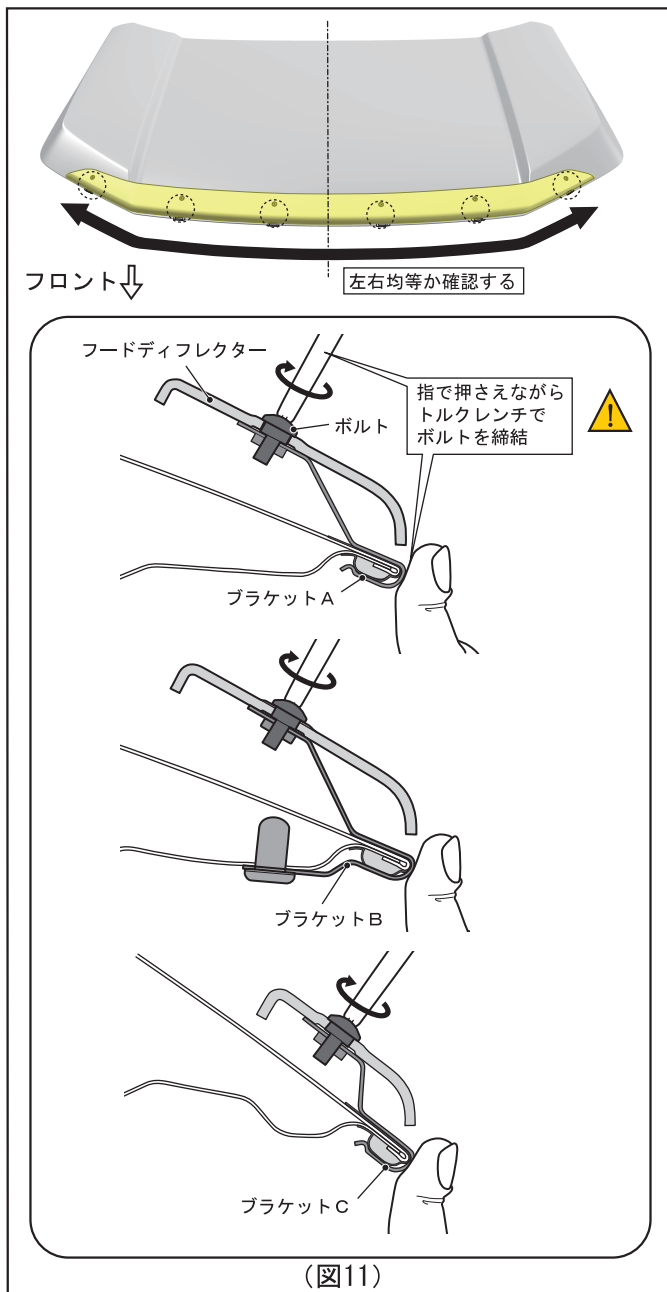

・フードディフレクターの取り付け

- (1) フードディフレクターをブラケット穴に合わせる。(図11)
- (2) ブラケット穴が合っていない場合はブラケットA, Cを左右に微調整する。


👉 アドバイス

- ・ブラケットの裏側に水をつけると微調整しやすくなります。

- (3) フードディフレクターが左右均等でブラケット穴位置と合っていることを確認し、全てのブラケット(○部)をボルトで締結する。(2 Nm) (図11)

⚠ 注意

- ・ブラケットを指で押さえながらトルクレンチでボルトを締結してください。
- ・脱落防止のため、2 Nmの力で締めてください。

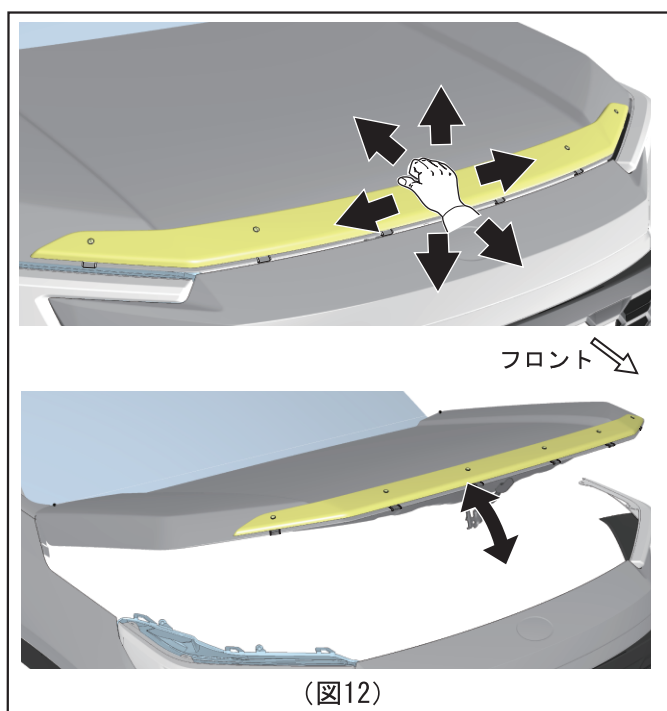

・取り付け後の確認

- (1) フードディフレクターを上下、左右、前後に軽く押し引きし、確実に取り付けられていることを確認する。(図12)
- (2) フードを開閉しボデーに干渉がないことを確認する。(図12)