
トヨタ純正 サイドバイザー 取付要領書

このたびは、トヨタ純正サイドバイザーをお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、サイドバイザーの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品　番

０８１６２－４２１３０

構成部品

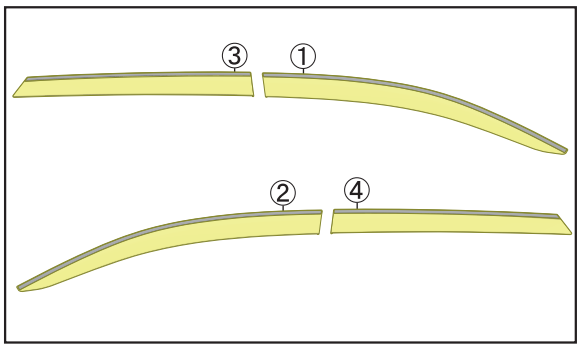

補給部品

No	品　名		品　番	個数
①	サイドバイザー（フロント）	RH	０８１６３－４２１３１	1
②		LH	０８１６３－４２１３２	1
③	サイドバイザー（リヤ）	RH	０８１６３－４２０９５	1
④		LH	０８１６３－４２０９６	1

取り付けに必要な工具等

ウエス、脱脂剤等【イソプロピルアルコール(IPA)純度100%推奨】ドライヤー、スケール、マスキングテープ

取り付け時の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。


⚠ 注意 … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

注意 … 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。

アドバイス … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

（１）脱脂剤等を使用される場合は、火気に十分注意してください。

取付概要

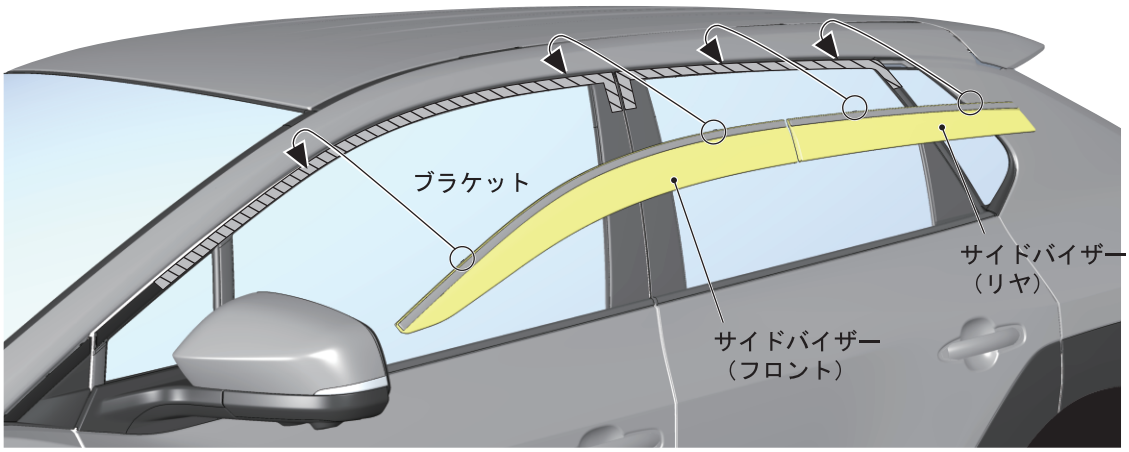


フロント

部　サイドバイザー取付面

取付要領


本取付要領は左側を示します。右側も同様に行ってください。

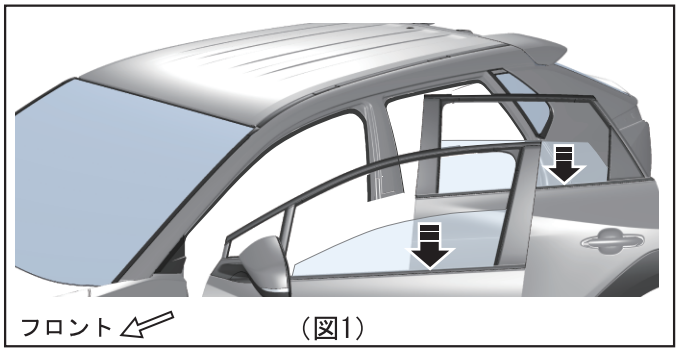

（図1）

・取付面の拭き取り

（１）ドアを開け、窓ガラスを下げる。（図１）

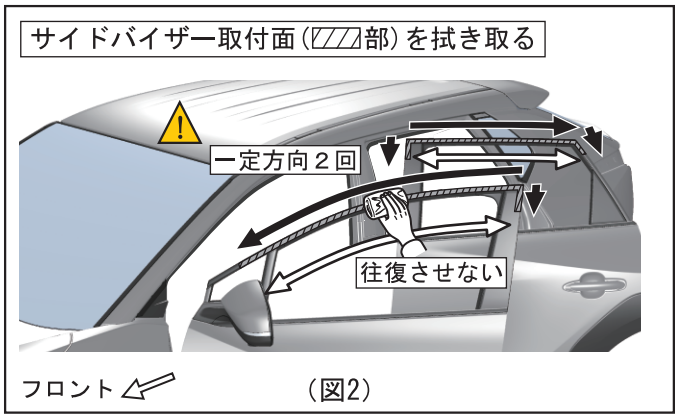


（図2）

（２）サイドバイザー取付面（▨部）の水分、汚れや油分を脱脂剤等で確実に拭き取る。（図２）

注意

・取付面の拭き取り作業は必ず行ってください。拭き取りが不十分な場合、剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。
・往復の拭き取りは行わず、一定方向に２回以上拭き取りを行ってください。

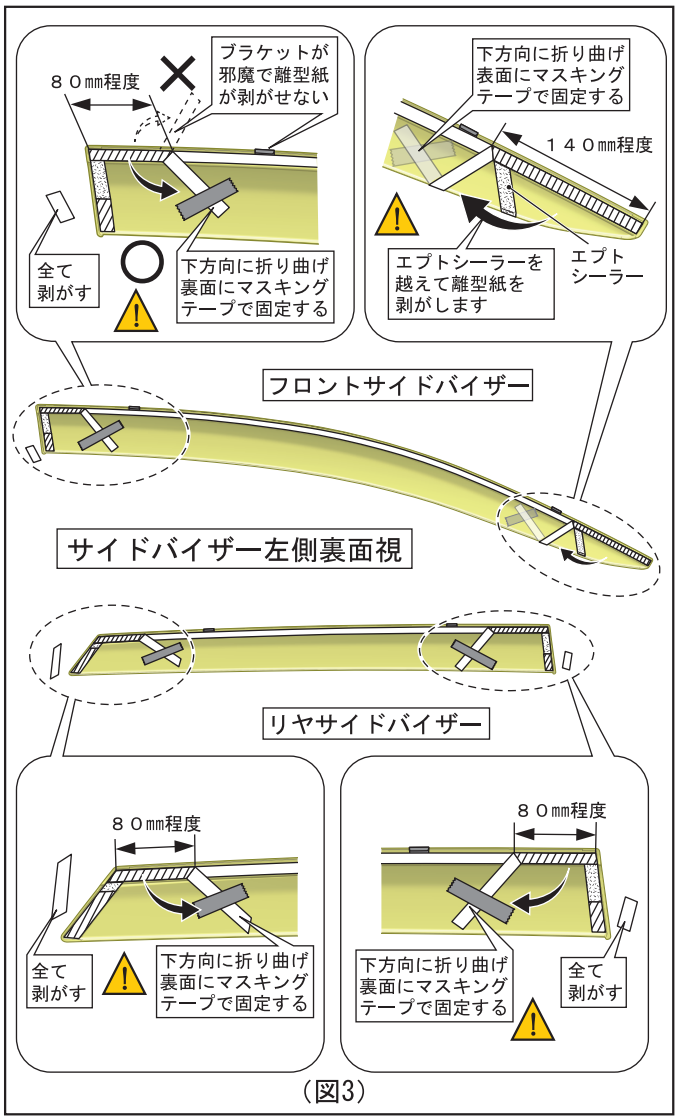

（図3）

・取り付け前準備

（１）フロントサイドバイザーの両面テープ離型紙をめくり、前側離型紙をサイドバイザー表面に、後側を裏面にマスキングテープで固定する。（図３）


注意

・フロントサイドバイザーの前側離型紙はエプトシーラーを越えて剥がしてください。剥がしていない場合、位置決め後の離型紙剥がしの際、エプトシーラーを巻き込む恐れがあります。

（２）リヤサイドバイザーの両面テープ離型紙をめくり、離型紙をサイドバイザー裏面にマスキングテープで固定する。（図３）

注意


・両面テープ離型紙は、必ずサイドバイザー下方向に折り曲げてください。上方向に折り曲げますと、サイドバイザー接着の際、ブラケットが邪魔になり剥がせなくなります。

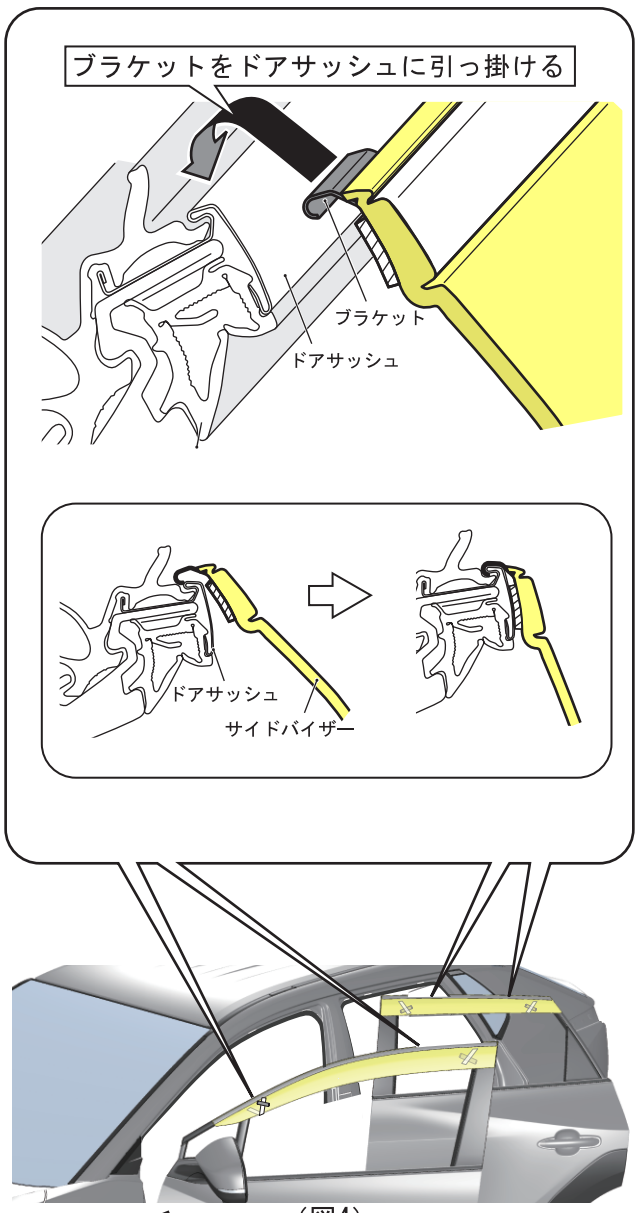

（図4）

・サイドバイザーの位置決め

（1）フロント、リヤサイドバイザーのブラケットをドアサッシュに引っ掛ける。（各２箇所）（図４）

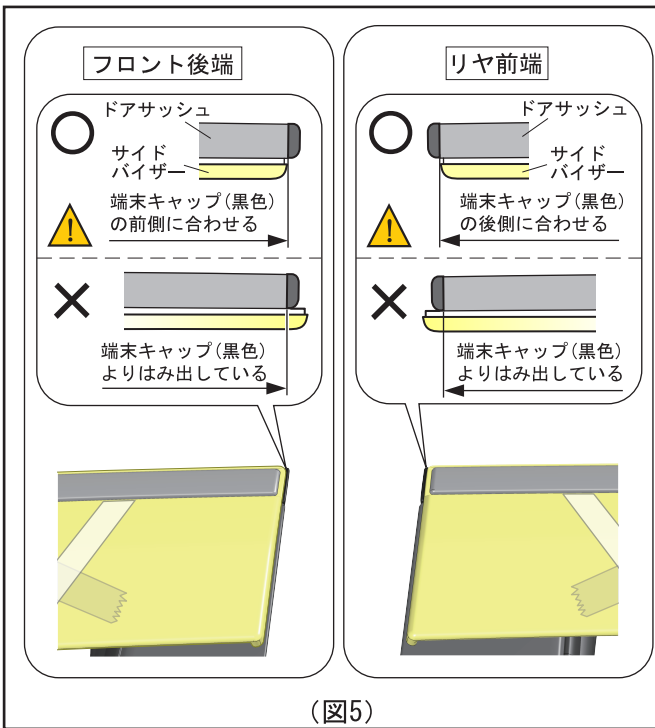


（図5）

（2）フロントサイドバイザーは後端をドアサッシュ端末キャップ（黒色）前側に合わせ、リヤサイドバイザーは前端をドアサッシュ端末キャップ（黒色）後側に合わせる。（図５）

⚠ 注意

・サイドバイザー端末はドアサッシュ端末キャップ（黒色）に合わせてください。はみ出して取り付けますと車両との干渉やケガをする恐れがあります。

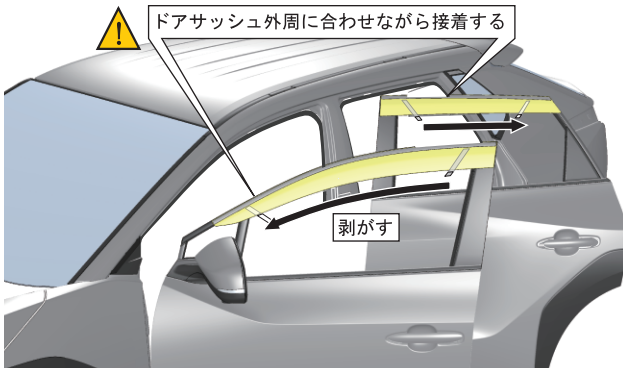

（図6）


・サイドバイザーの接着


（１）サイドバイザーの位置決めが確実に行われている事を確認する。（図６）

（２）両面テープ離型紙がねじれないように剥がし、サイドバイザーを接着する。（図６）

注意

・**サイドバイザーを必ずドアサッシュ外周に合わせながら**接着してください。
ずれた状態で取り付けますと、車両との干渉、剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。

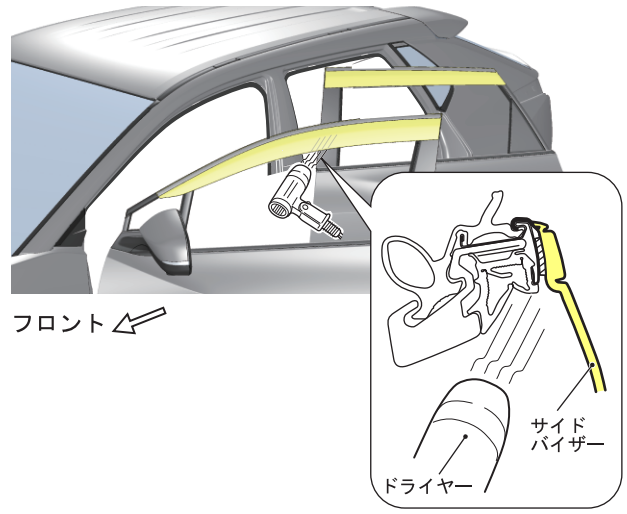

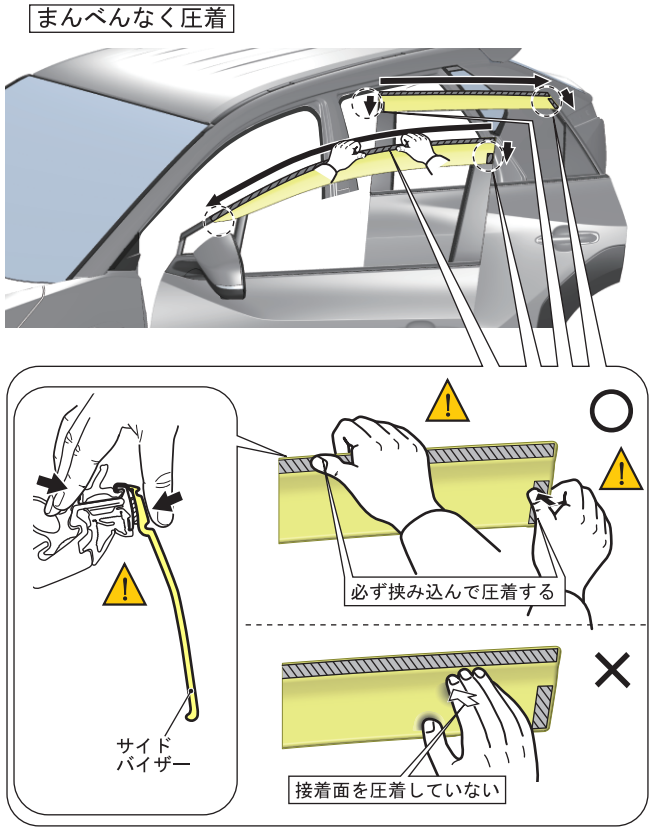

（図7）


・接着面の加温及び圧着

（１）両面テープ接着面（▨部）を、まんべんなくドライヤーで約３０秒間、人肌（約４０℃）程度に温めた後、手で挟みこむように**４９Ｎ以上の力（少なくとも車両が揺れる程度）で圧着する。**（図７）

⚠ 注意

・**両面テープ接着面、特に前端や後端（◌部）は確実に圧着してください。**
圧着不足で浮いた状態の場合、ケガや剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。

・やけどには十分に注意して作業してください。

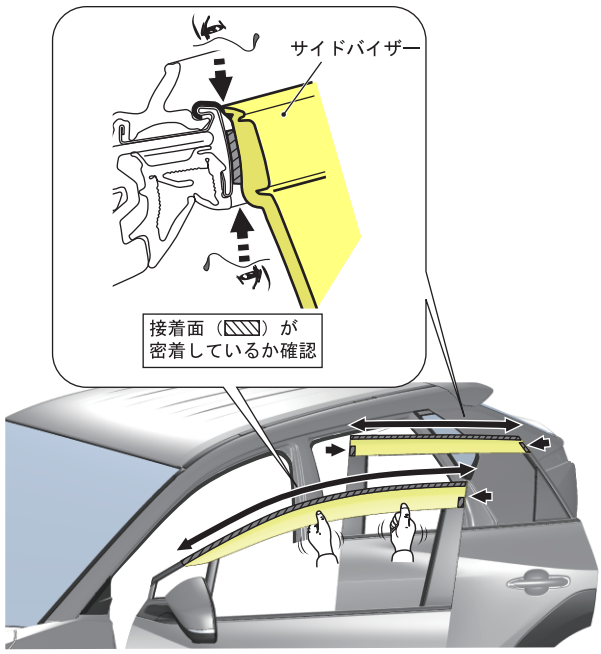

（図8）


・取り付け後の確認

（１）サイドバイザーを上下、前端と後端（◌部）からのぞき込み、両面テープ接着面（▨部）が取付面全体に密着しているか確認する。(図８)

（２）サイドバイザーを軽く手前に引き、確実に取り付いている事を確認する。(図８)

注意

・取り付け後２０分程度は雨、水等でぬれないように必ず放置してください。
両面テープ剥がれの原因となります。

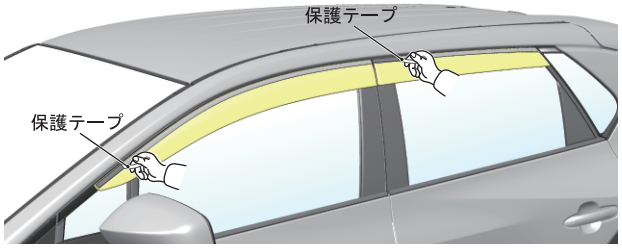

（図9）

（３）サイドバイザー取り付け後、サイドバイザーモール部の保護テープを剥がす。（図９）