

ドア アウトサイド ハンドル プロテクター 取付要領書、取扱要領書

- この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
作業・ご使用前に必ずお読み頂き、正しいお取り扱いをお願いします。
- 取付後は、本書をお客様にお渡し下さい。
- 開封後、破損、形状不良等が無いか確認をお願いします。
- 本書の内容の全部または一部を無断で複製、転載する事を禁じます。

【取付前に(作業される方へ)】

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">●取付前に、取付部を脱脂剤等で汚れ等を除去して下さい。●ボデー温度(環境温度)15℃以下ではテープの接着力が低下しますので製品の粘着面及び取付部をドライヤーなどで温めて取付をして下さい。●取付後24時間以内は洗車は行わないで下さい。
------	--

【使用する前に(お客様へ)】

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none">●本製品への加工、取付不良や誤使用による不具合、事故等につきましては一切の責任を負いません。●事故や接触により破損、変形した場合は危険ですので取り外して下さい。
------	---

【取付け方法】

- ⚠ 注意 ●取付の時なるべく粘着面に触れないように作業を行って下さい。
粘着力が弱くなります。
- 取付部の空気が残ると、熱で膨らんで剥がれの原因となることがあります。
貼付けの際は中央部から外側に向けて空気を押し出すように圧着して下さい。

1. 取付部を脱脂し、油やほこりを除去して下さい。
2. 別紙の位置決め用型紙を切り取って製品にマスキングテープ等で固定して下さい。(図1)
3. 製品の裏面の離型紙の上側を剥がしながら位置決めを行って下さい。
*位置決め:型紙の位置決め線とドアハンドルの下端を合わせ、中心部を指で圧着して下さい。(図2)
中心部から外側にゆっくり形状に馴染ませるように圧着して下さい。
上面貼付け後、離型紙の下側を剥がし圧着して下さい。

図1


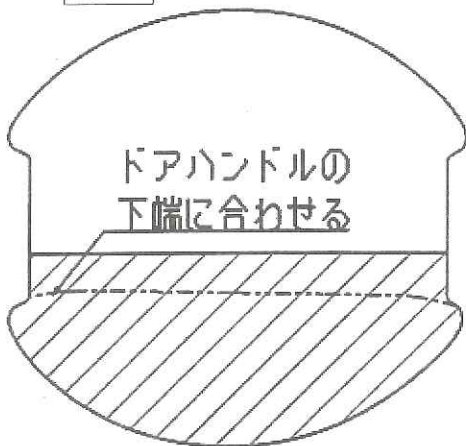


図2

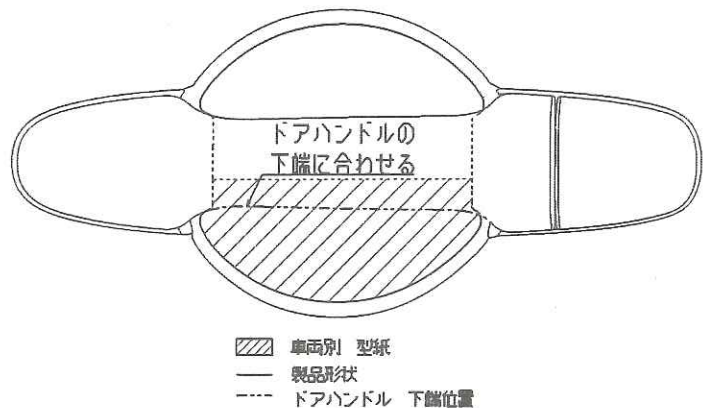

- ▨ 車両別 型紙
- 製品形状
- - - ドアハンドル 下端位置