
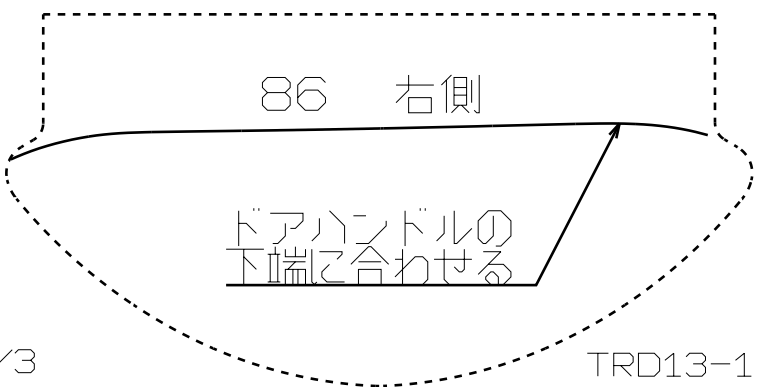
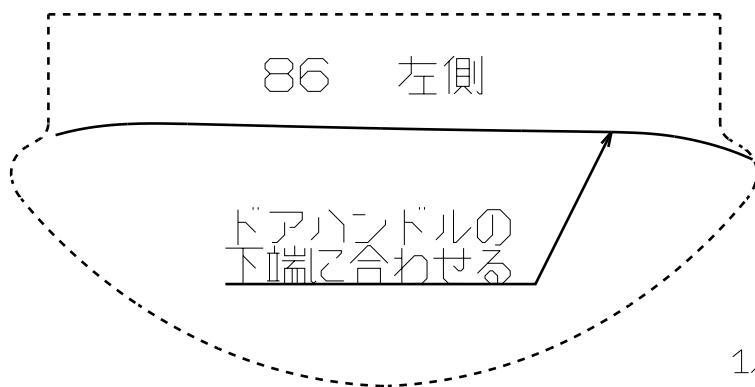
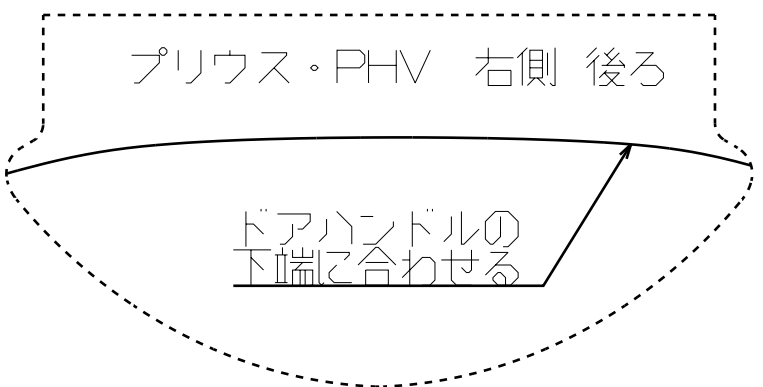
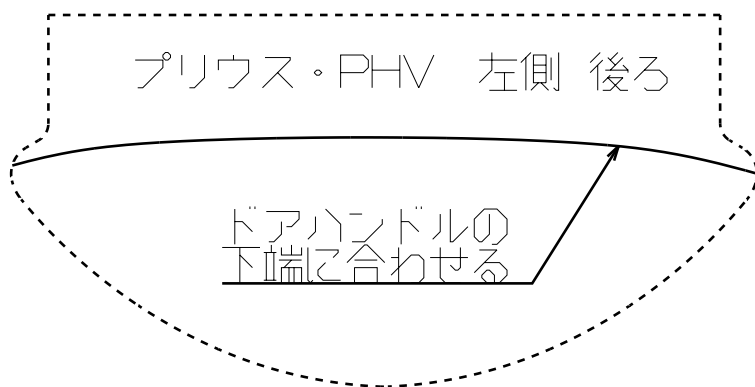
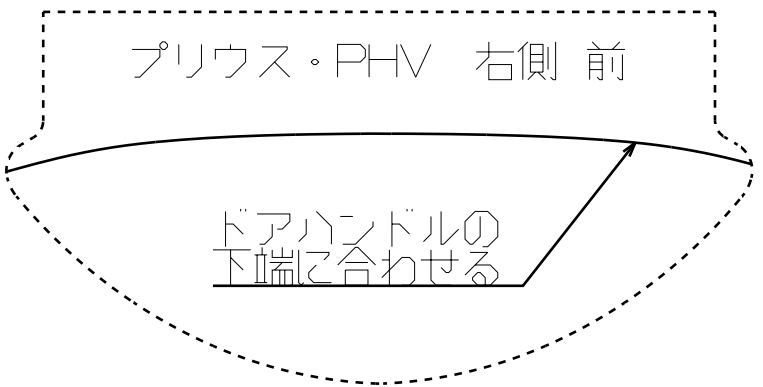
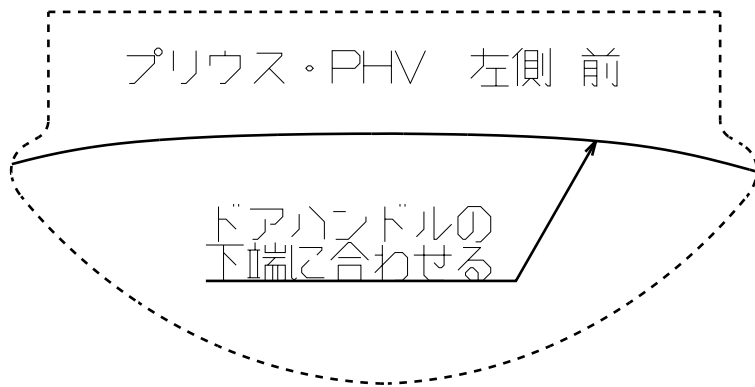
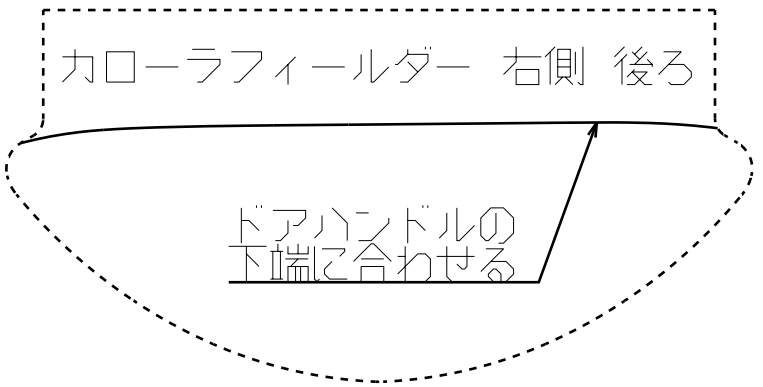
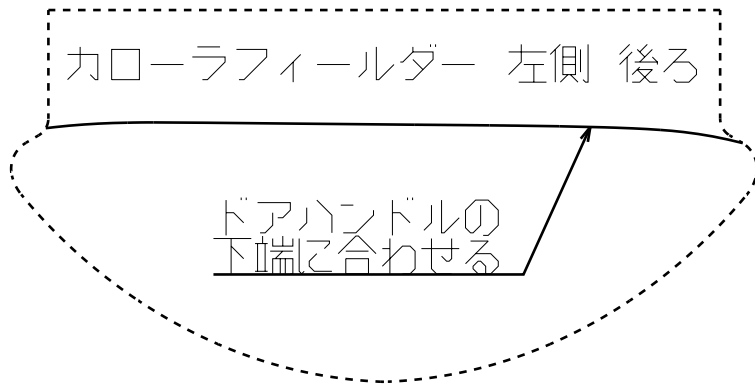
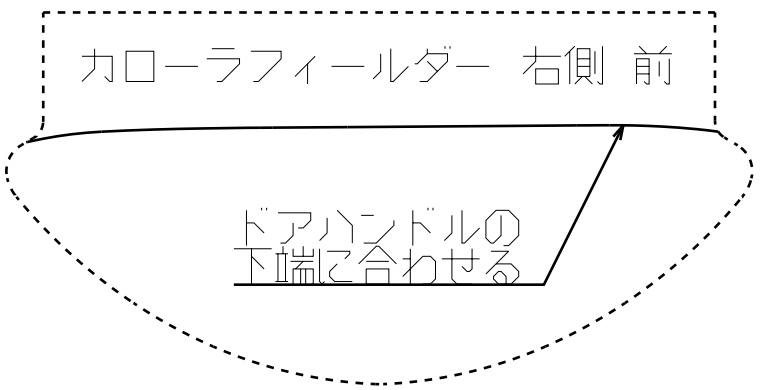


ドア アウトサイドハンドルプロテクター 位置決め用型紙

----- 切り取り線











———— 位置合わせ線（ト"アハンド"ルの下端に来るように位置決め）

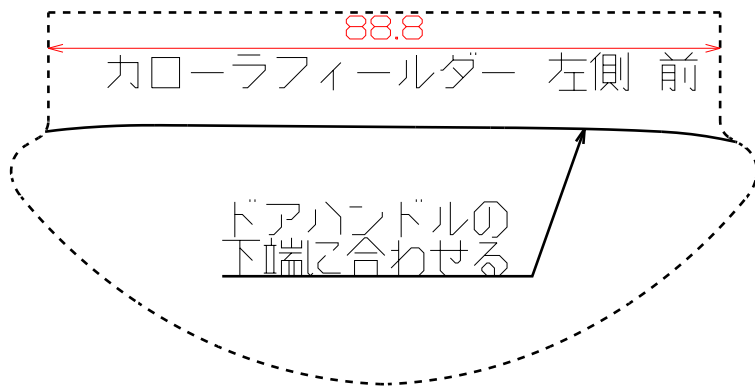

ドア アウトサイドハンドルプロテクター 位置決め用型紙

----- 切り取り線

———— 位置合わせ線（ドアハンドルの下端に来るように位置決め）

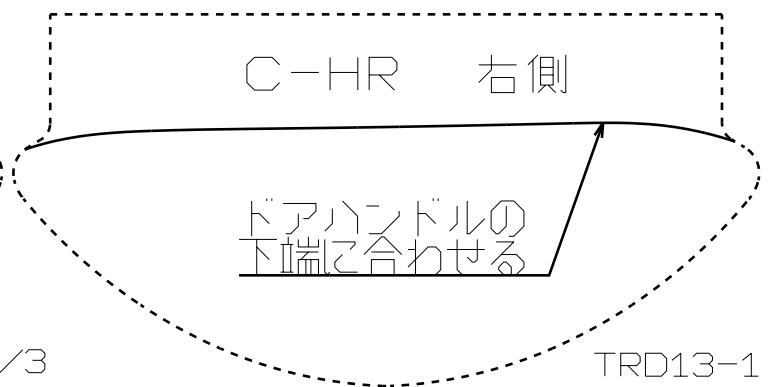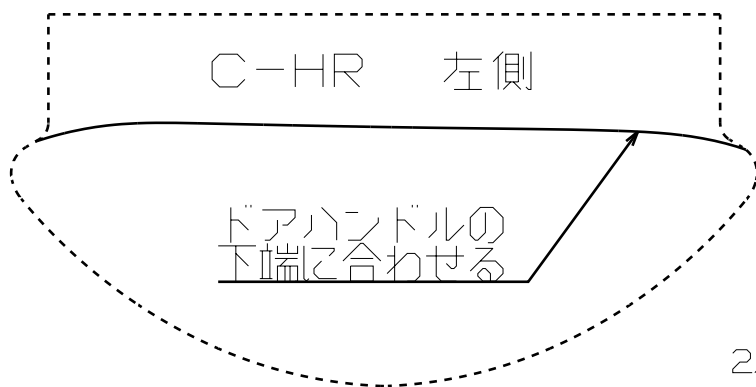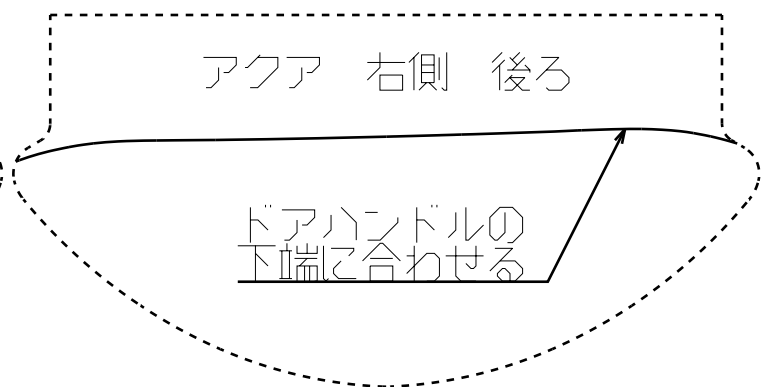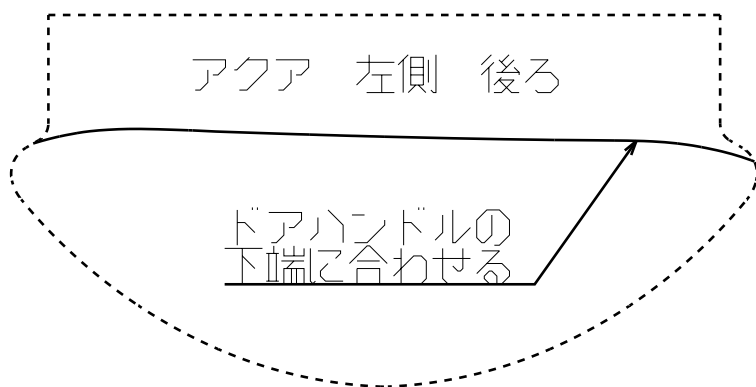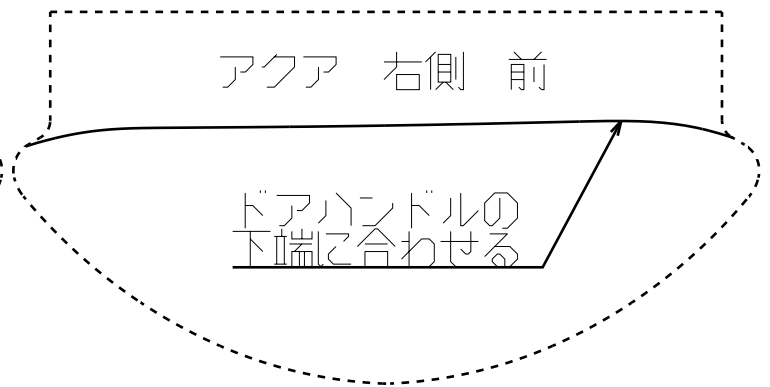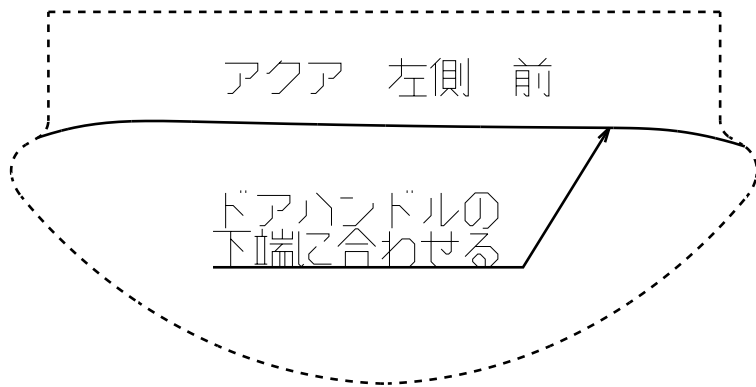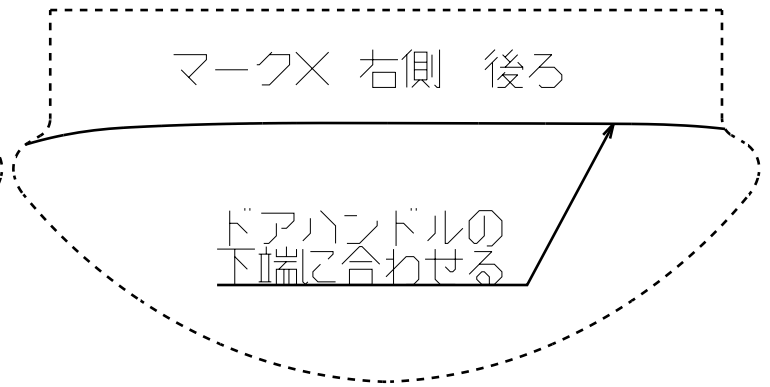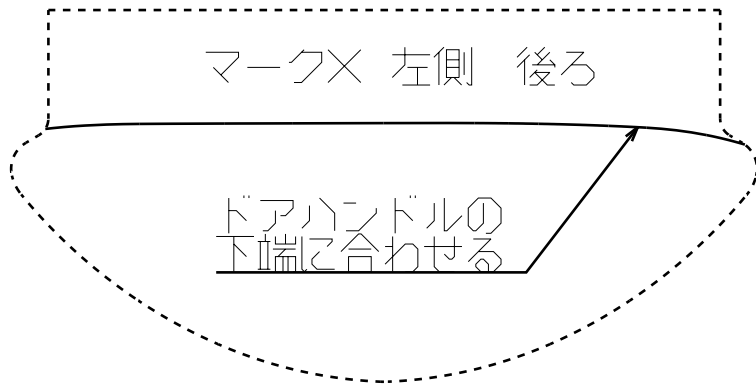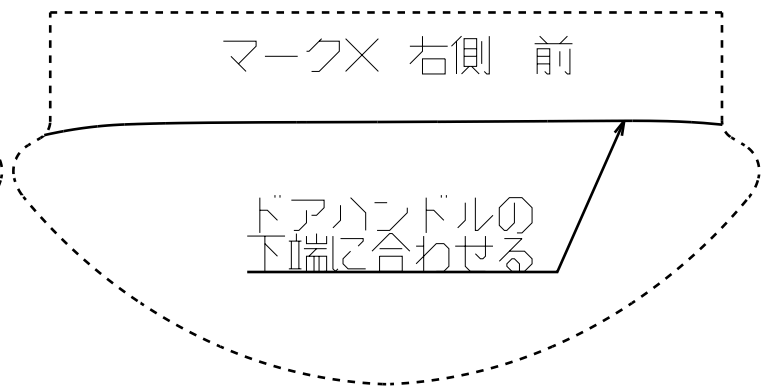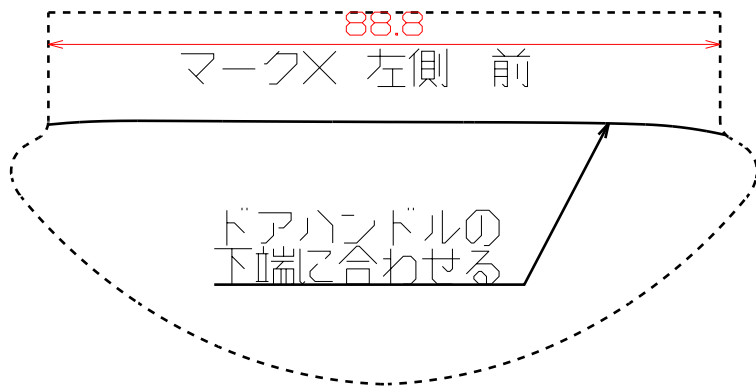

ドア アウトサイドハンドルプロテクター 位置決め用型紙

----- 切り取り線

———— 位置合わせ線（ドアハンドルの下端に来るように位置決め）

