MS344－26004
GRサイドスカート　Ver．Ⅰ

取扱要領書

この度は GR サイドスカート Ver．Ⅰをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本書には本商品の取り付け・取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取り付け前に必ずお読みのうえ、正しい取り付け・取り扱いを実施してください。

● 本商品は登録後架装を前提としています。

■品番・適合車種

品番	適合車種	年式	備考
MS344-26004	ハイエース	25.2 ～	5ドア車、除くマッドガード（カラード）、マッドガード付き車


・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。https://www.trdparts.jp/

■構成部品

No.	品名	個数	備考
①	サイドスカート RH	1	
②	サイドスカート LH	1	
③	ブラケット A	1	フロント側 RH 用（識別シール付き）
④	ブラケット B	1	
⑤	ブラケット C	2	リヤ側用（左右共通）、ワッシャー／グロメット組み付け済み
⑥	グロメット	8	
⑦	ワッシャー	8	
⑧	タッピングスクリュー	10	M6 × 16 P=1
⑨	ボルト A	2	M8 × 16
⑩	ボルト B	4	M6 × 12
⑪	パネルブラインドシール	10	

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■構成部品図

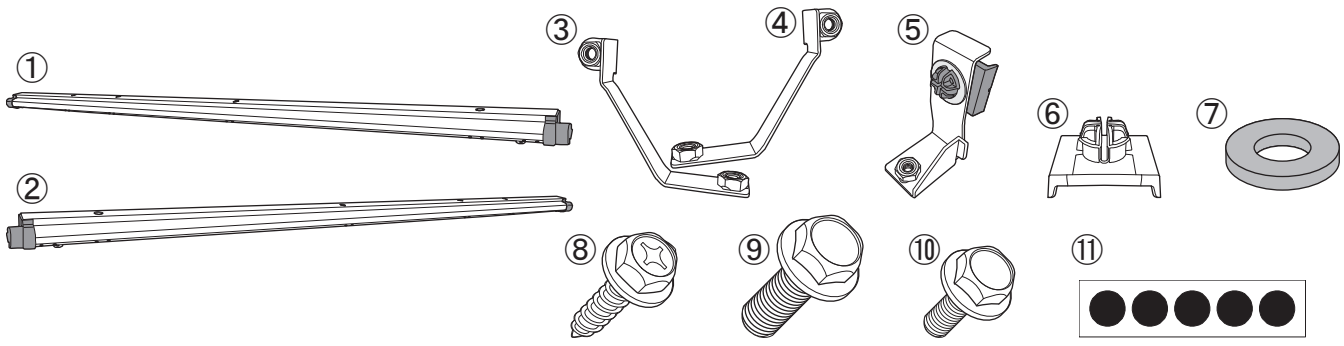

取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。

⚠ 警告	この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。
⚠ 注意	注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。
アドバイス	スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⃠ やってはいけないこと　　❗ 必ず行なっていただくこと

⚠ 警告

⃠ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。

❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。

❗ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足らないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。

⚠ 注意

❗ 本商品の取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管してください。

❗ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

❗ 本商品の装着により、タイヤとタイヤハウスとの隙間が少なくなる場合があります。洗車やタイヤ交換の際、手指を挟んだりぶつけたりしないよう、ご注意ください。

■目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について ・・・・・・・・・・・・ 2
4. 取り付け要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～6
5. 取り付け完了後の点検・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

■取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

・一般工具・スケール・保護メガネ・軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ
・ホワイトガソリンまたはイソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

■保証について

本商品は、1年・20,000km の保証を実施致します。
（1年または 20,000km 走行時点のいずれか早い方まで）
※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト＜ https://www.trdparts.jp/ ＞
「保証について」をご覧ください。

■取付構成図


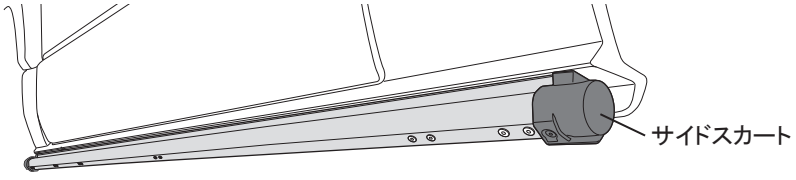


図 1

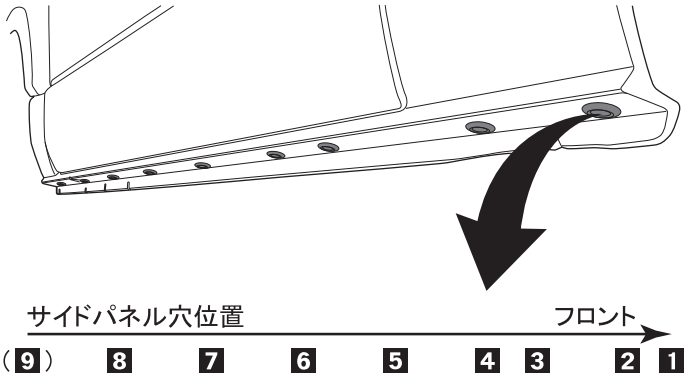


※ 9 はサイドマッドガードプロテクタ付車のみです

■ 本取り付け・取扱要領書は、おもに右側を示しています。左側も同様に作業を行ってください。

□取り付け準備


1. 図 1 の位置に装着されているサイドパネル下側の車両グロメット（8 個）をすべて取り外す。

図 2

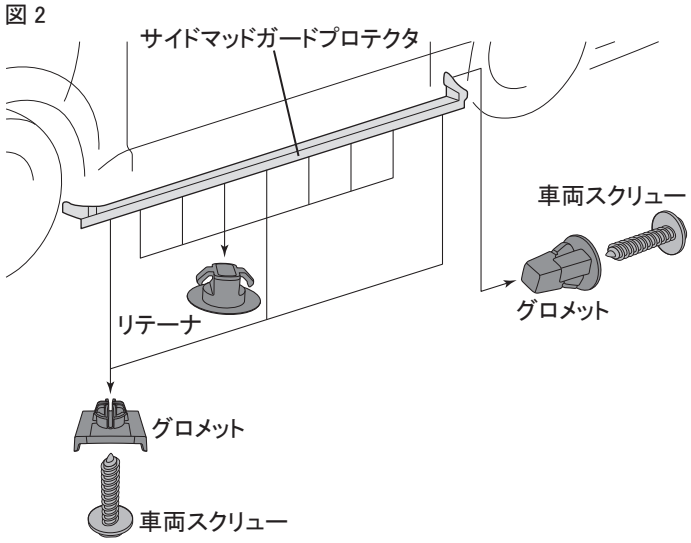


⚠注意：車両に「サイドマッドガードプロテクタ」が装着されている場合は、図示の車両スクリュー 3 本、リテーナ 7 個、グロメット 3 個を外し、サイドマッドガードプロテクタを取り外してください。

図 3 矢視図［サイドパネルフロア　ウラ側］

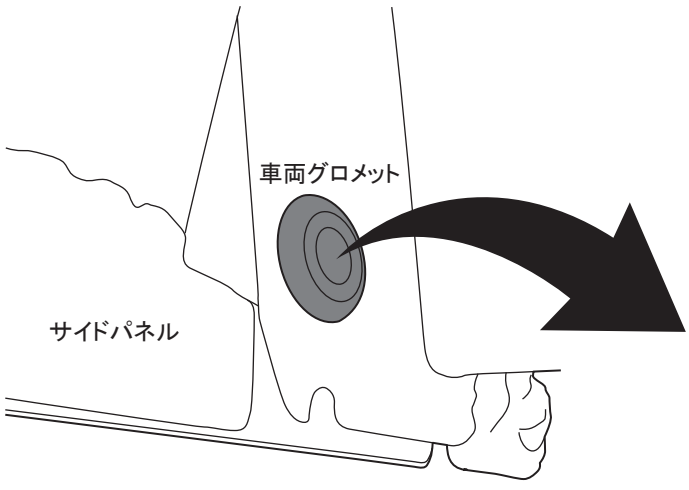


［視点］

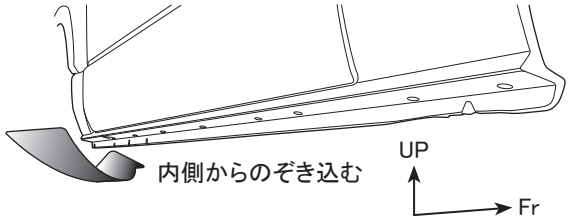

2. 図 3 矢視図の位置に装着されているサイドパネル下部内側の車両グロメットを取り外す。

⚠注意：取り外した部品は使用しません。

図 4

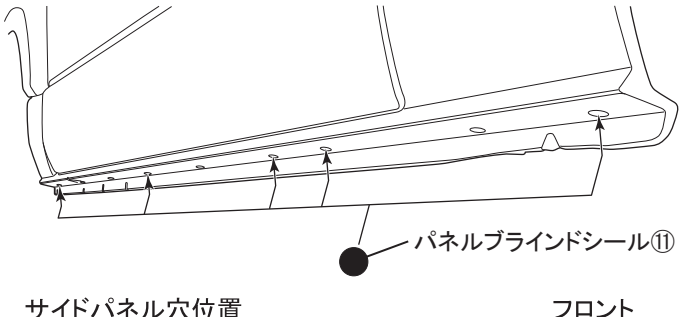

※ 9 はサイドマッドガードプロテクタ付車のみです

3. 図 4 を参照し、車両グロメットを取り外した穴周辺の汚れを拭き取り、IPA またはホワイトガソリンで脱脂をし、パネルブラインドシール⑪を貼り付ける。


■貼り付け位置：1 3 4 6（9）

⚠注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油分が残り、パネルブラインドシールがはがれる原因になります。

アドバイス

・脱脂後は 10 分以上乾燥させてください。

図 5

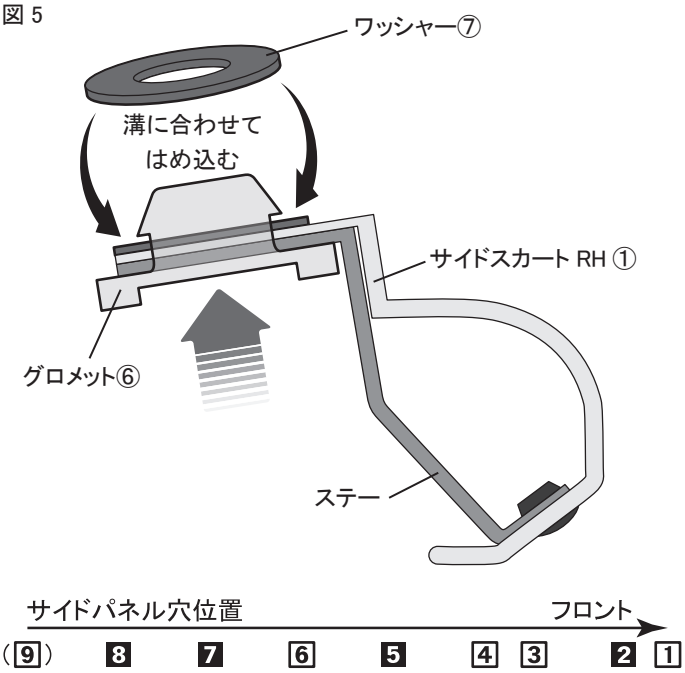


※ 9 はサイドマッドガードプロテクタ付車のみです

4. 図 5 を参照し、サイドスカート RH ①にグロメット⑥を取り付ける。
5. グロメット⑥の溝に合わせてワッシャー⑦をはめ込む。

■取り付け位置（車両穴基準）

2 5 7 8

図 6

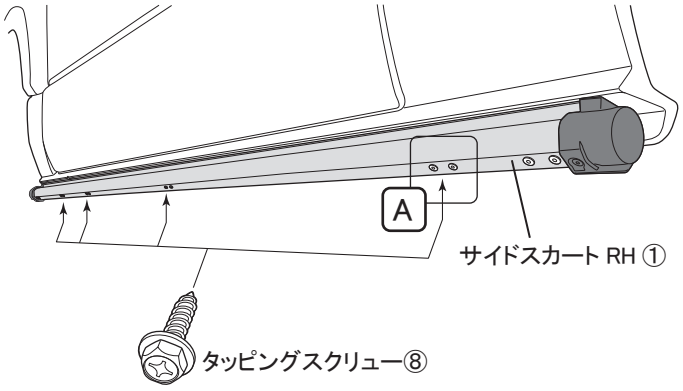


※ 9 はサイドマッドガードプロテクタ付車のみです

ロサイドスカートの取り付け


1. 図 6 を参照し、サイドスカート RH ①をサイドパネルに取り付け、タッピングスクリュー⑧で図示の 4 箇所を仮締めする。

図 6 の A 部［拡大図］

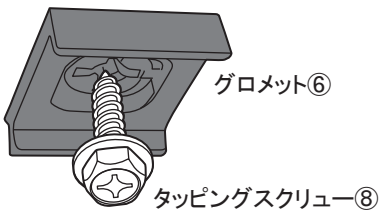


⚠注意：作業は 2 人以上で行い、製品の脱落に注意してください。

図 7 矢視図

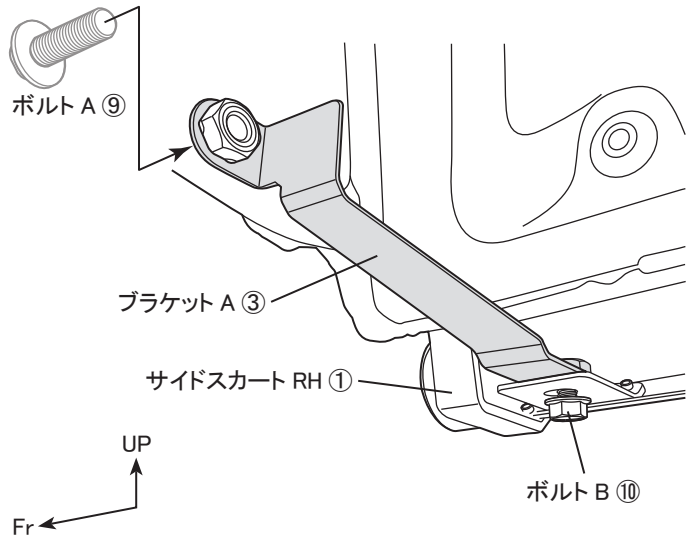


［視点］

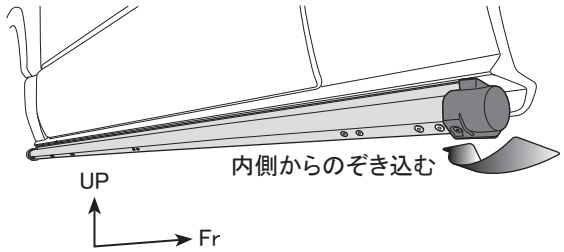


2. 図 7 のようにブラケット A ③を配置し、上側をボルト A ⑨、下側をボルト B ⑩で仮締めする。

図 8 矢視図

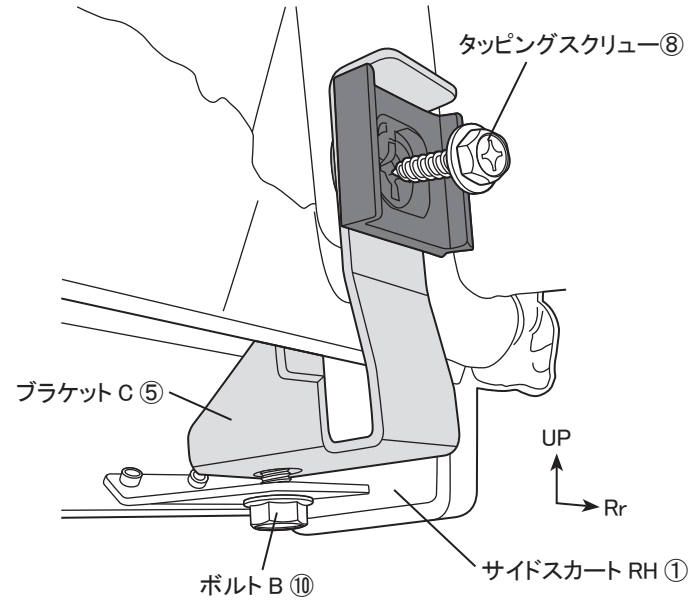


［視点］

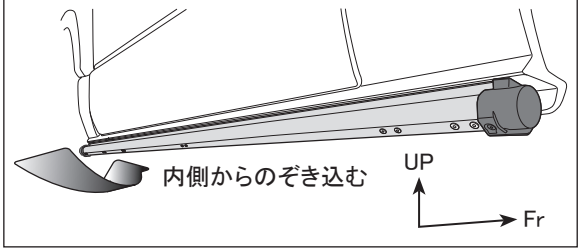

3. 図 8 のようにブラケット C ⑤を取り付け、上側のグロメット部をタッピングスクリュー⑧、下側をボルト B ⑩で仮締めする。

図 9

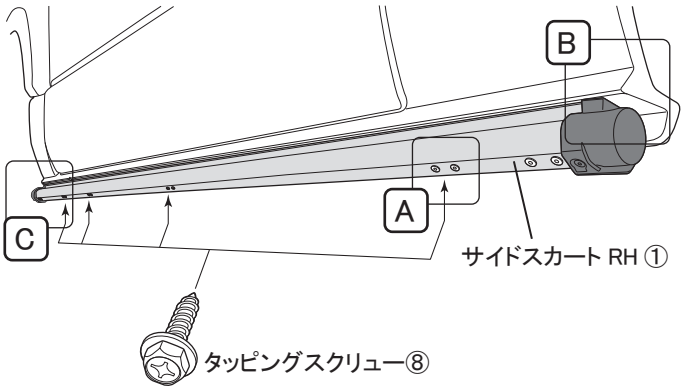



※⑨はサイドマッドガードプロテクタ付車のみです

4. サイドスカート RH ①の取り付け位置を確かめ、仮締め部のタッピングスクリュー⑧、ボルト A ⑨、ボルト B ⑩を本締めする。

ボルト A ⑨ 締め付けトルク［ 11 N·m ］

ボルト B ⑩ 締め付けトルク［ 5 N·m ］

⚠注意：ボルトを締め付ける際は、ブラケットを保持しながら締め付けてください。

⚠注意：エアーツール、インパクトレンチなどは使用しないでください。

図 9 の C 部［拡大図］

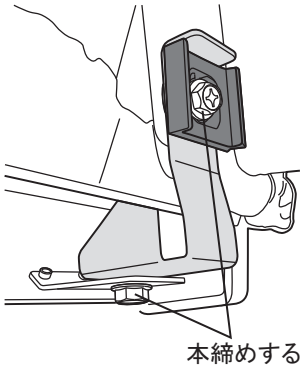


図 9 の A 部［拡大図］


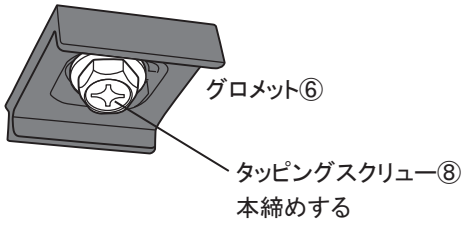


図 9 の B 部［拡大図］

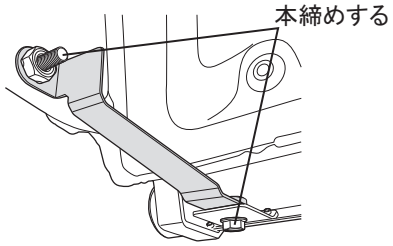

■取り付け完了後の点検・注意事項

1. サイドスカートがスクリュー・ボルトで車両へ確実に取り付けられていることを確認してください。
2. 製品および車両各部に緩みやガタ、干渉などがないことを確認してください。
3. 取り付け後は試走を行い、異音やガタつき、干渉などがないことを確認してください。
4. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
5. 該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
ＴＲＤ商品問い合わせ窓口
TEL：050-3161-2121
https://www.trdparts.jp/