MS360-B2001
GR フューエルリッドガーニッシュ
取付・取扱要領書

この度は TRD GRフューエルリッドガーニッシュをお買い上げいただきありがとうございます。
本書には上記商品の取付け、取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は登録後架装を前提としています。

■ 品番・適合車種


品　番	適合車種	備　考
MS360-B2001	コペン GR SPORT　'19.10～	

■ 構成部品


	部　品　名	数量	備　考
①	フューエルリッドガーニッシュ	1	
②	型紙	1	
③	取付・取扱要領書（本書）	1	本書は大切に保管してください

■ 構成部品図

①

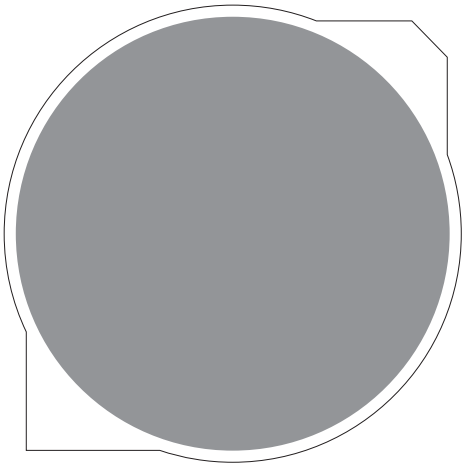

②

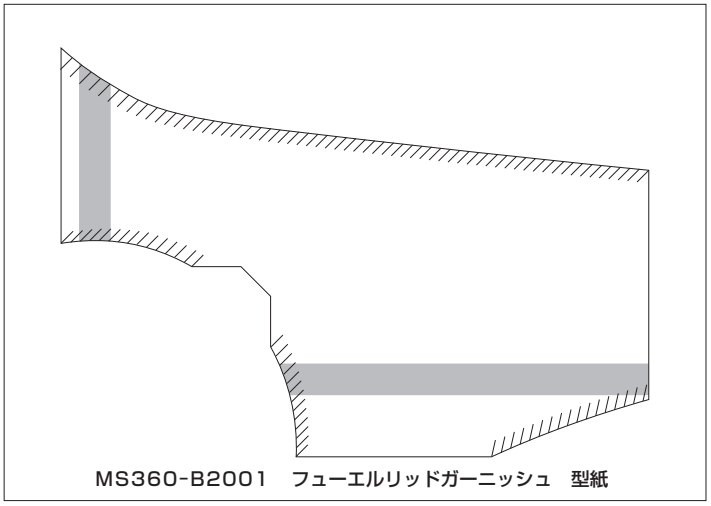

MS360-B2001　フューエルリッドガーニッシュ　型紙

③



■ 取付け上のご注意（取付け作業者の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。

⚠ 警告	この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重傷等を負う可能性がある内容について記載しています。
⚠ 注意	注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがある事を記載しています。
アドバイス	スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⃠ やってはいけないこと　　❗ 必ず行っていただくこと

⚠ 警告

⃠ 本商品を適合車種以外には使用しないでください。破損や故障により重大事故を招く場合があります。
- ●本製品への加工、取付不良や誤使用による不具合、事故等につきましては一切の責任を負いません。
- ●事故や接触により破損、変形した場合は危険ですので取り外してください。

⚠ 注意

❗ 本商品の取付け、交換作業は必ずトヨタの販売店もしくは自動車整備工場で行ってください。

❗ 本商品の取付け、交換は該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ●取付前に、取付部を脱脂剤等で汚れ等を除去してください。
- ●冬期など貼り付け面温度が 20℃以下ではテープの接着力が低下しますので、取付部をドライヤーなどで暖めて取付をしてください。
- ●取付後 24 時間以内は洗車は行わないでください。剥がれやすくなるおそれがあります。
- ●取付時なるべく接着面に触れないように作業を行ってください。
  接着力が弱くなります。
- ●取付部の空気が残ると、熱で膨らんで剥がれの原因となる事があります。
  取付の際は中央部から外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。
- ●ワックス等は使用しないでください。製品表面の凹部にワックスが詰まり変色することがあります。

■ 安全にお使い頂くために

⃠ 購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので、絶対に行わないでください。

◆本商品は 1 年・20,000㎞の保証を実施いたします。（1 年または 20,000㎞走行時点のいずれか早い方まで）
※保証の詳細はＴＲＤパーツカタログサイト <https://www.trdparts.jp/>「保証について」をご覧ください。

走行や取扱いにより発生した外的要因が原因の不具合や、それにより車両本体等への損傷が発生した場合のクレームには応じかねます。

Racing Development TRD

■ 目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 取付け上のご注意(取付け作業者の方へ)、安全にお使い頂くために ・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3. 目次、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、施工液の準備、取付け構成図 ・・・・・・・・・・ 3
4. フューエルリッドガーニッシュの取付け要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
5. 取付け完了後の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
6. 型紙 ・・ 6


■ 取付けに必要な工具・保護具・消耗品

ウエス、脱脂剤(イソプロピルアルコール)、霧吹き1本、中性洗剤、水、マスキングテープ、スキージー、ドライヤー(20℃以下の場合)

■ 施工液の準備

中性洗剤を水道水で約 0.5%濃度に薄めて、霧吹きに入れる。

■ 取付け構成図

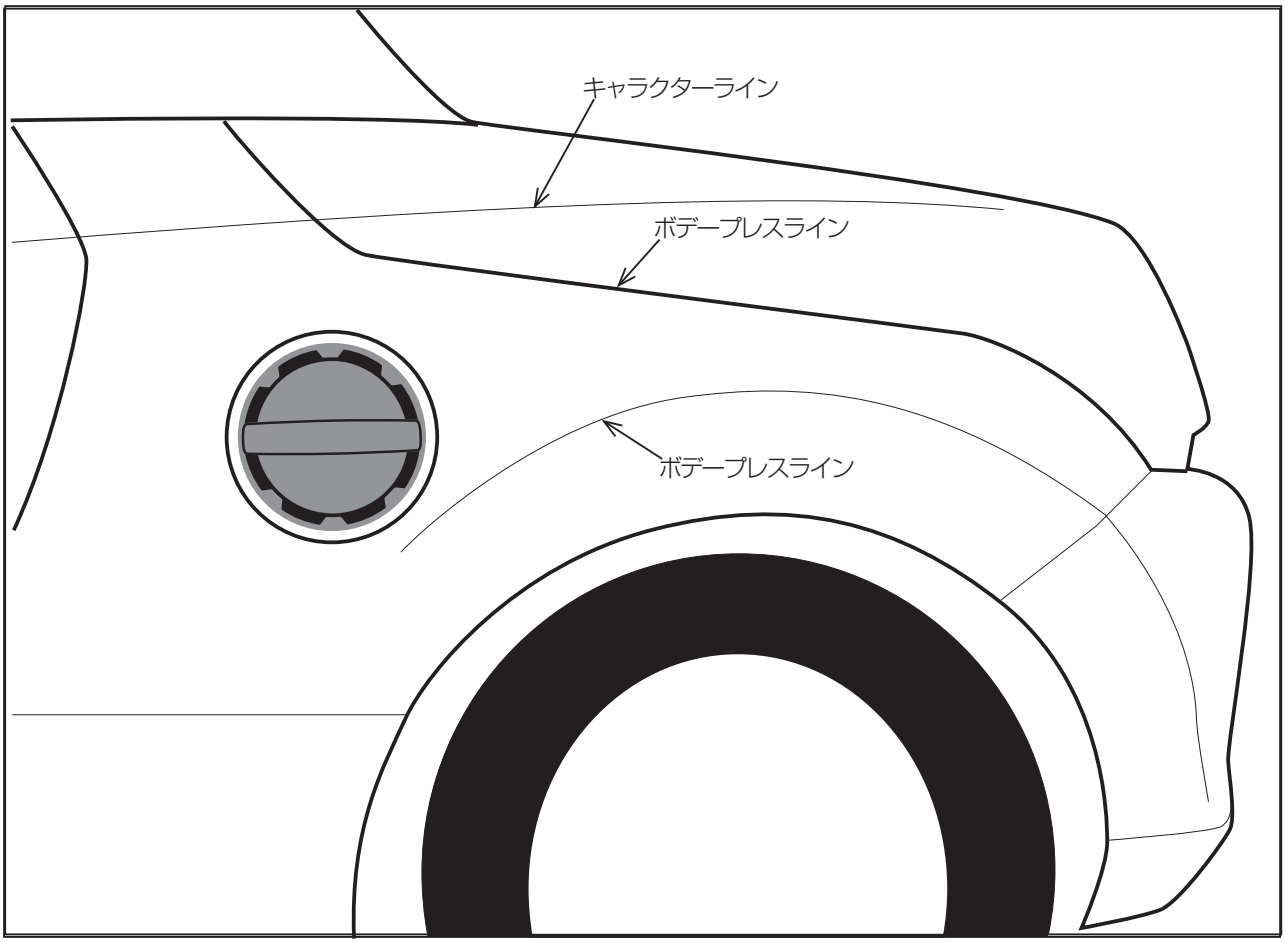


■ フューエルリッドガーニッシュの取付け要領


※本書の注意事項をまもって作業してください。

●ガーニッシュの貼り付け


1. 取付部を脱脂し、油やほこりを除去してください。
2. 型紙と製品のアプリケーションテープを図１のように合わせてください。
3. 一旦取り外し、離型紙を剥がし粘着面とボデー面に施工液を塗布してください。
4. 製品のアプリケーションテープを型紙とフューエルリッドのプレスライン R 止まりに合わせてください。
   ※製品が中心にくるようにアプリケーションテープを合わせてください。
5. 中心部から外側にゆっくり形状に馴染ませるようにスキージー等で圧着してください。
6. アプリケーションテープを剥がした後、製品端末に浮きがないか確認してください。製品の浮きが発生した場合、柔らかい布等で水分をふき取りながら再度圧着してください。

図１

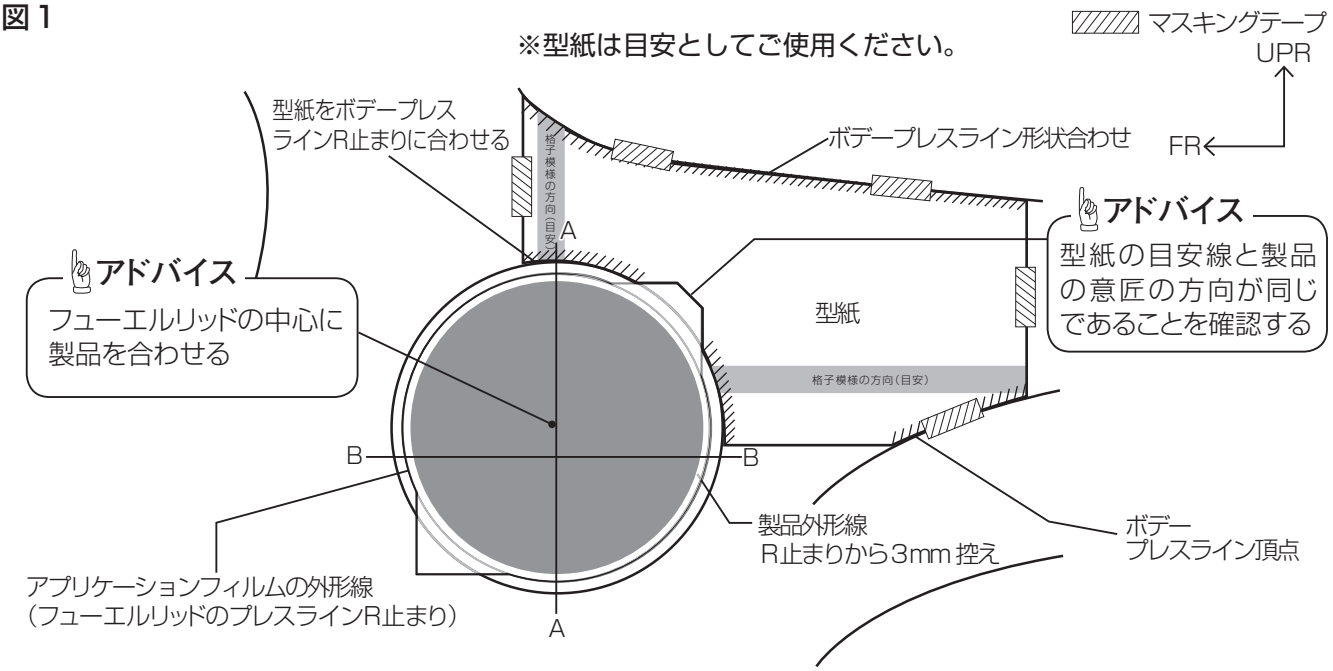

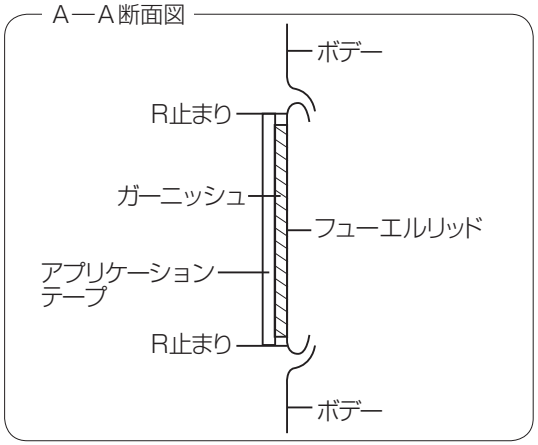



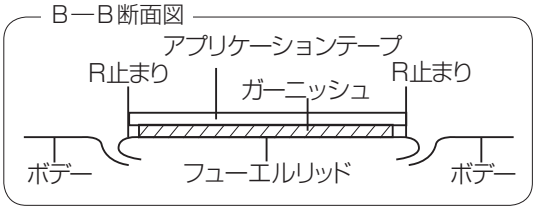


⚠ 注意

・圧着の際はスキージにて全体をまんべんなく圧着してください。
・製品端末までしっかりと圧着してください。
・気泡が入らないよう注意して圧着してください。

Racing Development TRD

■ 取付け完了後の注意事項

1. 一度取付けたものを剥がさないでください。取り付け後貼り直しをすると伸びたり接着力が低下しますので、剥がれやすくなるおそれがあります。
2. 取付け後 24 時間以内は洗車しないでください。剥がれやすくなるおそれがあります。
3. 施工後、フィルムが白くボケて見えることがありますが、約 48 時間程で消える為そのまま放置してください。
4. 取扱書をお客様に大切に保管していただくようお渡しください。

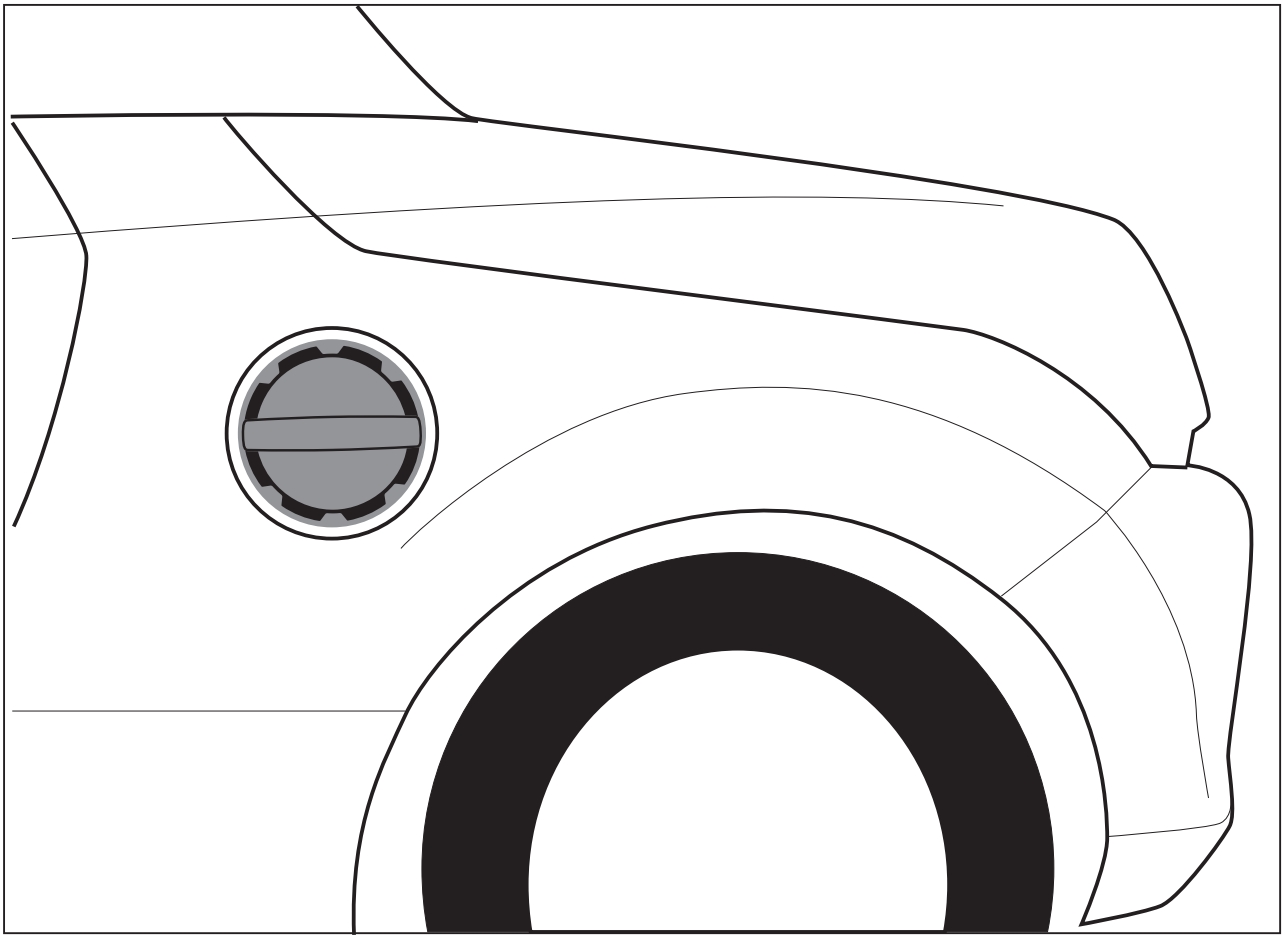

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
TRD 商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
https://www.trdparts.jp/

Racing Development TRD

脱脂作業要領書


本書ではエアロパーツ等を取付ける際の脱脂作業について記載してあります。
取付け前に必ずお読みいただき、正しい要領で脱脂作業を行ってください。

エアロパーツの取付け・脱脂作業の要領を
解説動画でご覧いただけます。
右のＱＲコードよりアクセスのうえ
ご確認ください。

①エアロ取付準備・脱脂　（約 3 分）
②エアロ位置決め・取付・圧着（約 6 分）
③デカール準備・水貼り・圧着（約 4 分）
合計　約 13 分


■　取付け時の脱脂作業に必要な工具等


水拭き用バケツ

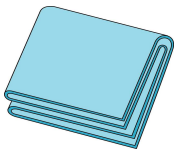
合成セーム皮


脱脂剤用
スプレーボトル


ゴム手袋

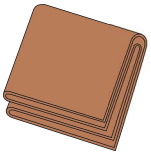
DRY 用
ウエス


WET 用
ウエス


イソプロピルアルコール(IPA)
※純度 100%推奨

■　脱脂作業上の注意事項

1．ホコリ・チリ等のない換気の良い作業場で作業を行ってください
2．隣接する場所で、ワックスがけやポリッシュ作業等は行わないで下さい。
　※飛散した油脂やワックス等の成分が車両に付着してしまいます。
3．脱脂剤を取り扱いの際は、眼・皮膚に触れないように保護具を着用のこと。
4．脱脂剤を取り扱いの際は、作業場に火気・熱源のないことを確認すること。
5．脱脂剤を取り扱いの際は、蒸気を吸い込まないように作業場内の換気に注意のこと。

⚠注　意・・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがあることを記載しています。

アドバイス・・スピーディーに確実に作業していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。

★脱脂作業概要《重要》

◎【脱脂作業】とは、取付け面の表面に付着した油脂分を取り除き、両面テープの性能を十分に発揮させるための重要な下地処理です。
下地処理が不十分だと、両面テープの性能が著しく低下して、浮き・ハガレ脱落などの不具合を起こす場合があります。
大変に重要な作業となりますので確実に行ってください。

◎ 脱脂剤は、取付け面に付着した油脂分を浮かび上がらせて、ウエスへの吸着を促す溶剤です。
脱脂剤で取付け面を拭いただけでは、十分な脱脂は行えません。
≪脱脂作業前に≫以降の作業要領を十分に理解したうえで作業を行ってください。

■　脱脂作業前に

- 取付け面のホコリ・チリ等の汚れを十分な流水で洗い流す。
  汚れのひどい場合は、洗浄剤を使用して汚れを落とし、洗浄剤を十分に洗い流すこと。
- 取付け面にコーティング等を施工されている場合は、除去剤・コンパウンド等を使用し除去してください。除去後、十分に水洗いを行ってください。
  ※コーティング剤が残っていると両面テープはハガレます。
- 水洗い後は、取付け面に付いた水滴を完全にふき取ってください。

■　脱脂作業要領

- 取付け面の洗浄を行い、固く絞った合成セーム革等を使用し拭き上げて水滴をしっかりと取り除く。



水拭き用バケツ


合成セーム皮

- スプレーボトルに入れた脱脂剤をWET用ウエスに吹きつける。


WET 用ウエス

※　ウエスは清潔なウエスを使用して、拭き上げ時にクズなどが出ない素材を選んでください。

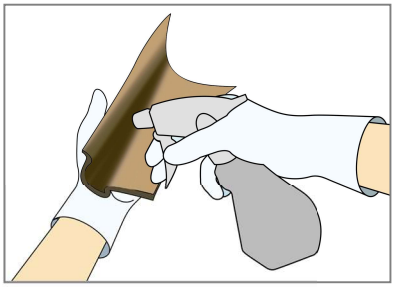


WET 用ウエスにスプレーボトルを５cm ほど離して、初回は１０回程度スプレーをして、ウエスが湿っている状態で取付け面を拭いてください。
以降は WET ウエス表面が乾く前に追加で５回程度スプレーし、常に湿った状態を保つようにしてください。

● 取付け面の脱脂作業を行う

①【WET 拭き】
脱脂剤を含ませたウエスで
１往復で拭き油脂分を浮き上がらせる


②【DRY 拭き】
DRY 拭きウエスで一方向に
拭き上げ油脂分を取り除く

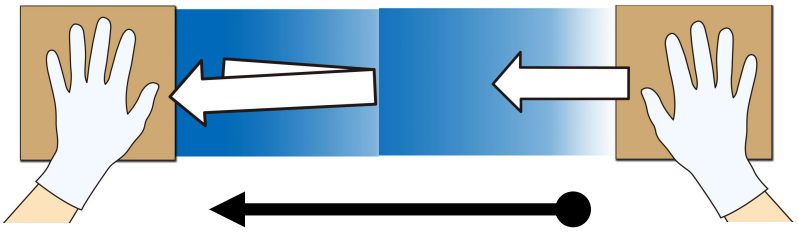

１ブロック６０ｃｍ程度として両手に WET と DRY のウエスを交互に持ち
WET⇒DRY の順に拭き上げて脱脂する。
範囲が広い場合は１ブロック毎を数回に分けて行い、仕上げに面を通して拭き上げる

WET 拭きのあと脱脂剤が乾かないうちに DRY 拭きで一気に拭き上げを
行ってください。
（上図のように両手にウエスを持ち作業を行うと素早く作業できます。）

DRY 拭き作業後に拭き上げた面に、拭き跡が残っている場合は油脂分が
残っていますので、再度 WET・ DRY 拭きを行ってください。

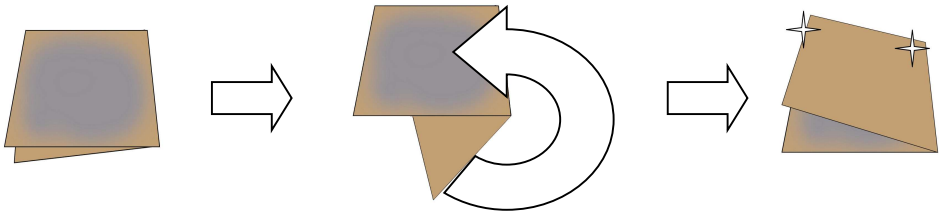

WET／DRY のウエス共に３～５ブロック毎にウエス表面を折り返し
ウエスの拭き取り面が常に清潔な状態で作業を行ってください。

汚れたままのウエスを使い続けると、ウエスに拭き取った油脂分が取付け面に
再び付着して、エアロパーツの浮き・ハガレの原因となります。

脱脂作業がしっかり行われている取付け面は、DRY 拭きを行った際に
ウエスへの抵抗が増して、拭き上げが重くなります。
作業前と作業後のウエスの抵抗感を目安に、脱脂を行ってください。

脱脂後の取付け面には、指などを触れないように作業を行ってください。

脱脂後は長時間放置せず、すぐに作業を行ってください。

チリ・ホコリ等が付着しないように、十分注意してください。
パーツの取り付け方法は、各パーツの取扱説明書ならびに取付要領書に
したがって行ってください。