

# MSA10-00002/00003 ドアハンドルプロテクター

## 取付・取扱要領書

この度はドアハンドルプロテクターをお買い上げいただきありがとうございます。  
本書には上記商品の取付け、取扱いの要領について記載してあります。  
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取扱いを実施してください。  
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

**★本製品は未登録車への取付けは出来ません。取付けは車両登録後に行ってください。**


### ■ 品番・適合車種

商品の適合につきましては、モデリスタパーツカタログサイトを参照してください。  
モデリスタパーツカタログホームページ <https://www.modellista.co.jp>

### ■ 構成部品

	部 品 名	数 量	備 考
①	ドアハンドルプロテクター	2	
②	取付・取扱要領書（本書）	1	本書は大切に保管してください

### ■ 構成部品図

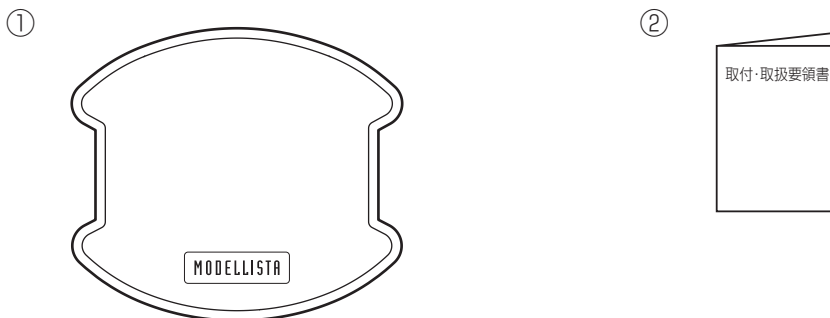

### ■ 取付けに必要な工具・保護具・消耗品

ウエス、脱脂剤等（イソプロピルアルコール）、ドライヤー（20℃以下の場合）

### ■ 目次

1. 品番・適合車種、構成部品、構成部品図、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、目次…………… 1
2. 取付け上のご注意、安全にお使い頂くために…………… 2
3. 取付方法、取付完了後の注意事項…………… 3

## ■ 取付け上のご注意（取付け作業の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



### 警告

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重傷等を負う可能性がある内容について記載しています。



### 注意

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがあることを記載しています。



### アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行っていただくこと



### 警告

- ⊘ 本製品を適合車種以外には使用しないでください。破損や故障により重大事故を招く場合があります。
  - 本製品への加工、取付不良や誤使用による不具合、事故等につきましては一切の責任を負いません。
  - 事故や接触により破損、変形した場合は危険ですので取外してください。



### 注意

- ❗ 本製品の取付け、交換作業は必ずトヨタの販売店もしくは自動車整備工場で行ってください。
- ❗ 本製品の取付け、交換は該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
  - 取付け前に、取付部を脱脂剤等で汚れ等を除去してください。
  - 冬期など貼り付け面温度が 20℃以下ではテープの接着力が低下しますので、製品の粘着面及び取付部をドライヤーなどで温めて取付けをしてください。
  - 取付け後、24 時間以内は洗車をしないでください。製品が剥がれやすくなります。
  - 取付けの際は、なるべく接着面に触れないよう作業を行ってください。接着力が弱くなります。
  - 取付部の空気が残ると、熱で膨らみ、剥がれの原因となることがあります。取付けの際は、中央部から外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。
  - ワックス等は使用しないでください。製品表面の凹部にワックスが詰まり変色することがあります。

## ■ 安全にお使い頂くために

- ⊘ 購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので、絶対に行わないでください。
- ⊘ ワックス等は使用しないでください。製品表面の凹部にワックスが詰まり変色することがあります。

- ◆ 本製品は、1 年または 20,000kmの保証を実施いたします。（1 年または 20,000km 走行時点のいずれか早い方まで）
  - ※ 保証の詳細はモデルスタパーツカタログサイト <<https://www.modellista.co.jp>>「保証について」をご確認ください。
  - ※ 上記の警告・注意を必ずご確認ください。

適合車種かつ指定部位以外への取付け及び走行や取扱いにより発生した外的要因が原因の不具合や、それにより車両本体等への損傷が発生した場合のクレームには応じかねます。

## ■ 取付け方法

※下記注意事項をまもって作業してください。

※本書は、LH側を示しています。RH側も同様に作業を行ってください。

- 取付面にコーティング等を施工されている場合は、コンパウンド等を使用し除去してください。除去後、十分に水洗いをしてください。  
※コーティング剤が残っていると、ドアハンドルプロテクターが剥がれます。
- 取付けの際は、なるべく接着面に触れないよう作業を行ってください。接着力が弱くなります。
- 取付部に空気が残ると、熱で膨らみ、剥がれの原因となることがあります。取付けの際は、中央部から外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。

1. 貼付部を一方方向に拭いて清掃・脱脂し、油やほこりを除去してください。(図1)

2. 製品裏面の離型紙の上側を剥がしながら位置決めを行ってください。

**位置決め：ドアハンドル裏の凹部の上下(A)及び左右(B)の隙間が均等になる位置に合わせ、中央部を指で圧着してください。(図2)**

中央部から外側にゆっくり、形状に馴染ませるように圧着してください。

3. 上側を貼付け後、離型紙の下側を剥がし、上側と同様に圧着してください。

図1


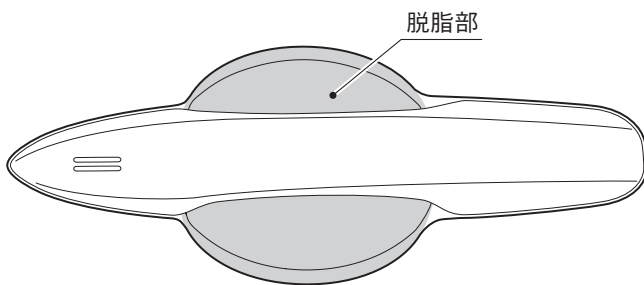


図2

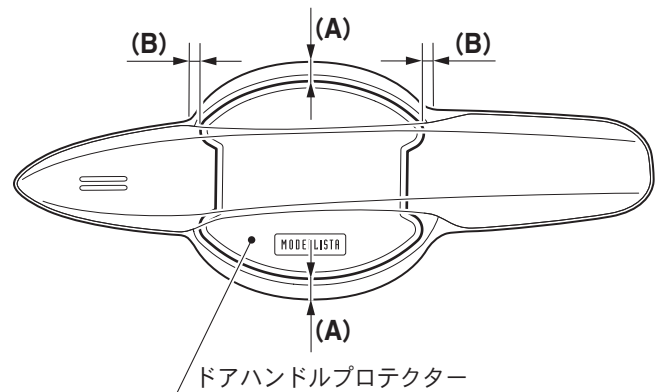

## ■ 取付完了後の注意事項

1. 一度取付けたものを剥がさないでください。取り付け後に貼り直しをすると、伸びたり接着力が低下しますので、剥がれやすくなるおそれがあります。
2. 取付け後、24時間以内は洗車しないでください。剥がれやすくなるおそれがあります。
3. 施工後、フィルムが白くボケて見えることがありますが、48時間程で消える為、そのまま放置してください。
4. 本書を大切に保管していただくよう、お客様にお渡しください。

株式会社 トヨタカスタマイジング&ディベロップメント  
<https://www.modellista.co.jp>  
「お問合せ先」  
モデリスタコールセンター TEL 050-3161-1000