MSD01-60001
フロントアンダーカバー

取付・取扱要領書

この度はモデリスタ フロントアンダーカバーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書には本商品の取り付け・取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取り付け前に必ずお読みのうえ、正しい取り付け・取り扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

●本商品は登録後架装を前提としています。
●本商品はスタイリングパーツのため本格的なスキッド機能はなく、オフロード走行などで外部から衝撃が加わった場合、変形するおそれがありますのでご注意ください。

■品番・適合車種

品番	適合車種	備考
MSD01-60001	ランドクルーザー 70 ‘23/11 ～	


・最新の適合情報はモデリスタ カタログサイトをご覧ください。 https://www.modellista.co.jp/

■構成部品

No.	品名	個数	備考
①	フロントアンダーカバー	1	
②	ブラケット A（LH / RH）	各 1	
③	ブラケット B（LH / RH）	各 1	
④	ブラケット C（CTR）	1	
⑤	ボルト A	2	M10 × L25
⑥	ボルト B	8	フランジ付き M8 × L25
⑦	ワッシャー	2	M10
⑧	取付要領書	1	

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■構成部品図

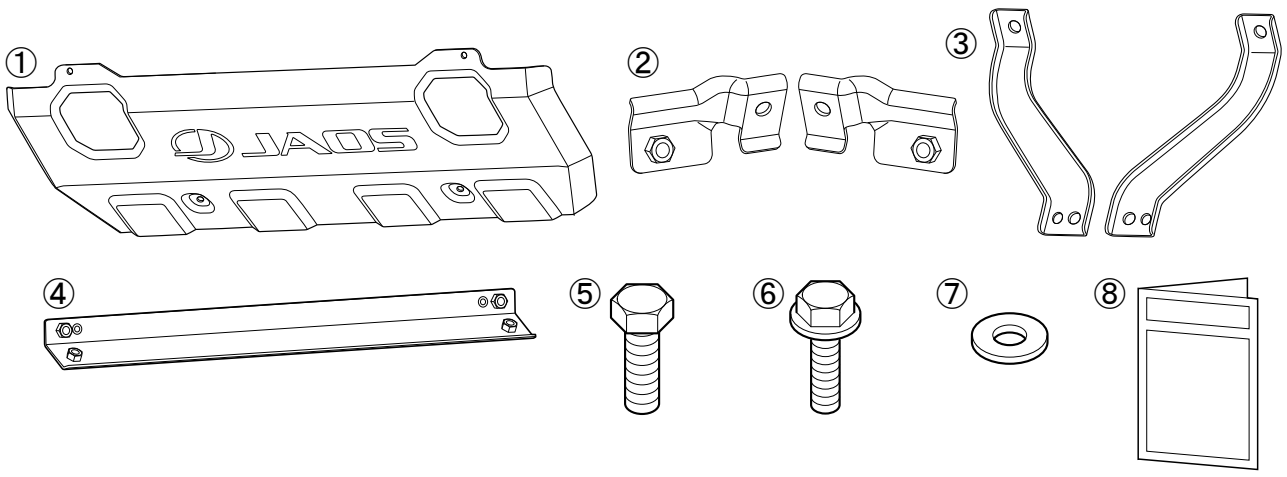

取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。

⚠ 警告	この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。
⚠ 注意	注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。
アドバイス	スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⃠ やってはいけないこと　　❗ 必ず行なっていただくこと

⚠ 警告

⃠ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。

❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。

❗ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足らないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。

⚠ 注意

❗ 本商品の取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管してください。

❗ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

❗ 車を障害物のない平らな場所に停め、エンジンを止めてパーキングブレーキを確実にかけてください。

⃠ 車載ジャッキを使用しての作業は危険なので絶対に行わないでください。

❗ 車両が不安定な状態での作業は危険ですのでリジットラックなどを使い安全を確保してください。

⃠ 本書で指示した部品以外は、取り外さないように注意してください。

取り付けが終わったら

❗ 本商品が、車両へ確実に取り付けされていることを確認してください。

❗ 取り付け完了後、固定部分が指定トルクで締まっていることを再度点検してください。

❗ 取り付け完了後、本商品及び車両部品に傷がついていないことを点検してください。
作業中にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。

❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。当該車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・設定を行ってください。

■目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について・・・・・・・・・・・・・・・・3
4. 取り付け要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3～4
5. 取り付け完了後の点検・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4


■取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

・一般工具・トルクレンチ
・軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ・養生テープ
・イソプロピルアルコール（IPA）など・清潔なウエス

■保証について

本商品は、1年・20,000km の保証を実施致します。
（1年または 20,000km 走行時点のいずれか早い方まで）
※保証の詳細はモデリスタ パーツカタログサイト＜ https://www.modellista.co.jp/ ＞
「保証について」をご覧ください。

図 1

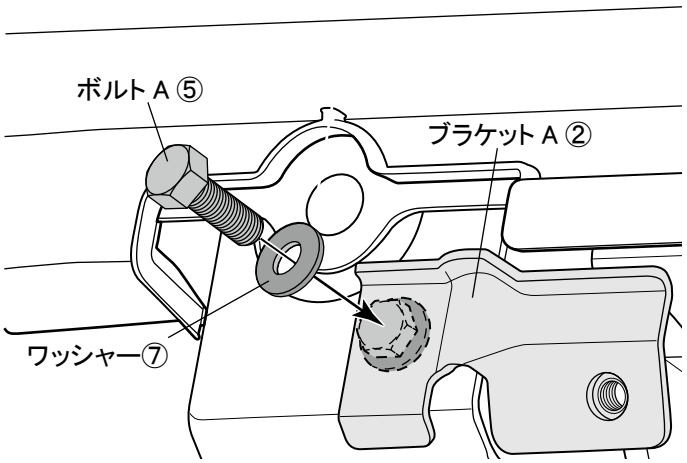

□フロントアンダーカバーの取り付け

1. 図 1 の箇所から車両ボルトを取り外し、ボルト A ⑤とワッシャー⑦を使用してブラケット A ②を仮締めする。

アドバイス
ブラケット A ②には左右があります。反対側も同様に作業を行ってください。

完成図

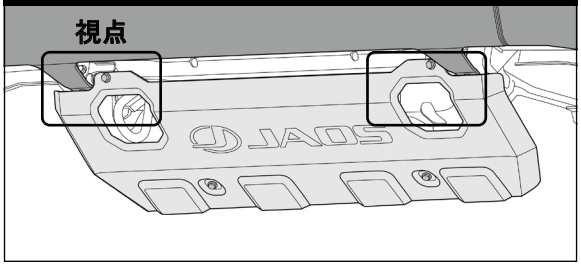


図 2

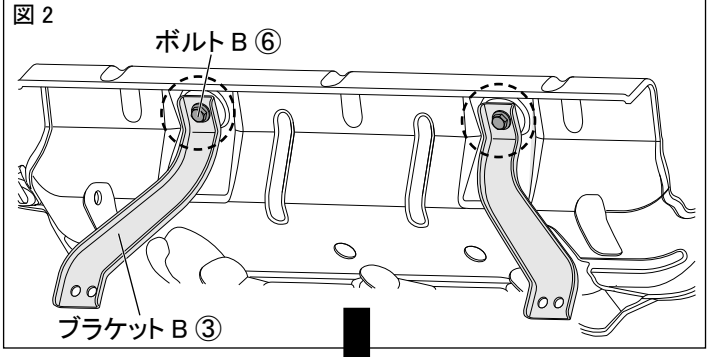


図 3


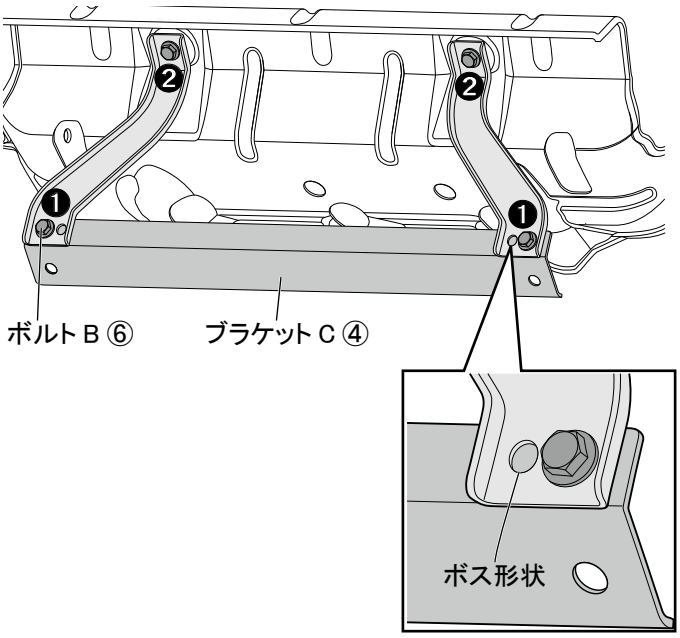



図 4

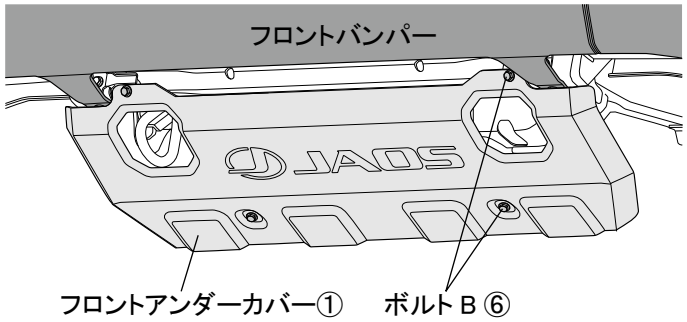

2. 図 2 の破線部から車両ボルトを取り外し、ブラケット B ③をボルト B ⑥で仮締めする。

アドバイス
ブラケット B ③には左右があります。

完成図

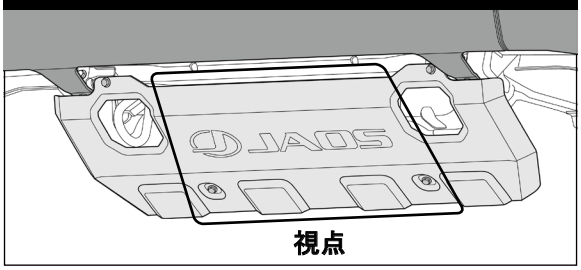

3. ブラケット C ④をブラケット B ③の下部にボルト B ⑥で仮締めする。

アドバイス
ブラケット C ④のボスとブラケット B ③のボス穴が合っていることを確かめてから仮締めしてください。

4. 各ブラケットの穴位置に合わせてフロントアンダーカバー①をあてがい、ボルト B ⑥で仮締めする。

アドバイス
フロントアンダーカバー本体①の位置が固定しにくい場合は二人での作業を推奨します。

5. フロントアンダーカバー①の取り付け状態を確かめ、固定している 4 箇所のボルト B ⑥を本締めする。

推奨締め付けトルク [18 N·m]

6. ブラケット B ③とブラケット C ④の組付け状態を再度確かめ、図❶、❷の順に仮締め部を本締めする。

推奨締め付けトルク [18 N·m]

7. ブラケット A ②を本締めする。

推奨締め付けトルク [25 N·m]

■取り付け完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認してください。
2. 車両及び製品廻りに傷が付いていないことを確認してください。
3. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
4. 該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
モデリスタ商品問い合わせ窓口
TEL：050-3161-1000
https://www.modellista.co.jp

MODELLISTA　JAOS Experience a New Adventure.