

アクア モデルスタバージョン

フロントグリルガーニッシュ 取付要領書

(品番 : MSD12-52001) 型式 : MXPk1# 設定グレード : Z/G/X

このたびは、モデルスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、フロントグリルガーニッシュの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行ってください。

取り付け上の注意事項

- 取り付け前に車両に傷がついていないか確認して下さい。
- 車両が動かないよう、エンジンを切り、車止め等をして作業して下さい。
- 開梱時、同梱部材の有無、製品本体の不具合が無い、取り付け前に確認して下さい。
- フロントグリルガーニッシュを取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
- 車両へフロントグリルガーニッシュ仮組み等の際、マスキングテープ等で車両への傷つき防止対策を実施して下さい。
- 両面テープを貼り付ける部分は必ず一方向に拭いて脱脂して下さい。脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥れる場合があります。
- 重要 ■ 両面テープの接着力促進剤として必ず脱脂後、両面テープ用プライマーを塗って下さい。取り付けが確実に行えます。(PAC プライマー N-200 を本品に同梱)
プライマーの効果を発揮させる為、塗布後、常温で10分間以上放置し乾燥させて下さい。
- 重要 ■ 両面テープは、外気温が20℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行って下さい。
- 両面テープ用プライマーは、溶剤が揮発するため速やかに作業を終了して下さい。
- 両面テープ用プライマーは、塗装面を黄変させますので必ず塗布面以外をマスキングし、はみだしたプライマーは、イソプロピルアルコール (IPA) 等で完全に拭き取って下さい。
- ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去して下さい。(必ずマスキングしなるべく細かい番手で行って下さい。)
- ボディーコートが塗布されている車両は、脱脂作業を行っても、プライマーの接着力促進効果を十分に発揮できない場合があります。
ボディーコート除去後は、イソプロピルアルコール (IPA) 等で脱脂をきちんと行って下さい。
- 重要 ■ 両面テープの圧着を充分に行ってください。49N (5kgf) 以上

取り付け完了後の点検・注意事項


- フロントグリルガーニッシュが、車両に確実に装着されているか確認して下さい。
- 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか確認して下さい。
- 取り付け完了後、フロントグリルガーニッシュ及び車両部品に傷がついていないか確認して下さい。
- 取り付け完了後、24時間程度は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意して下さい。
(両面テープの剥がれ、車両とフロントグリルガーニッシュとの間に隙間が発生するおそれがあります。)

取付要領書には下記マークを使用しております。



注意

この取付は特に重要な項目です。必ず読んでお守り下さい。
守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。




アドバイス

この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。

モデルスタバージョン


フロントグリルガーニッシュ 品番 : MSD12-52001

構成部品

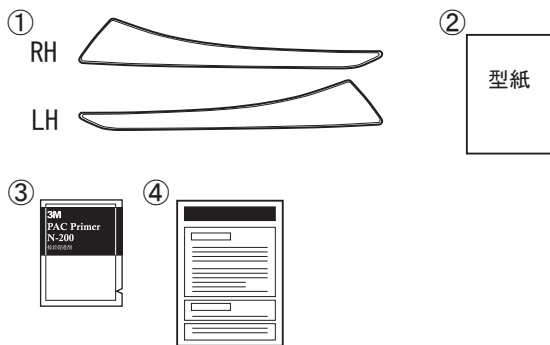


No.	品名	個数
①	フロントグリルガーニッシュ (RH/LH)	各 1
②	型紙 (RH/LH)	1
③	PACプライマー N-200	1
④	取付要領書	1

取付概要

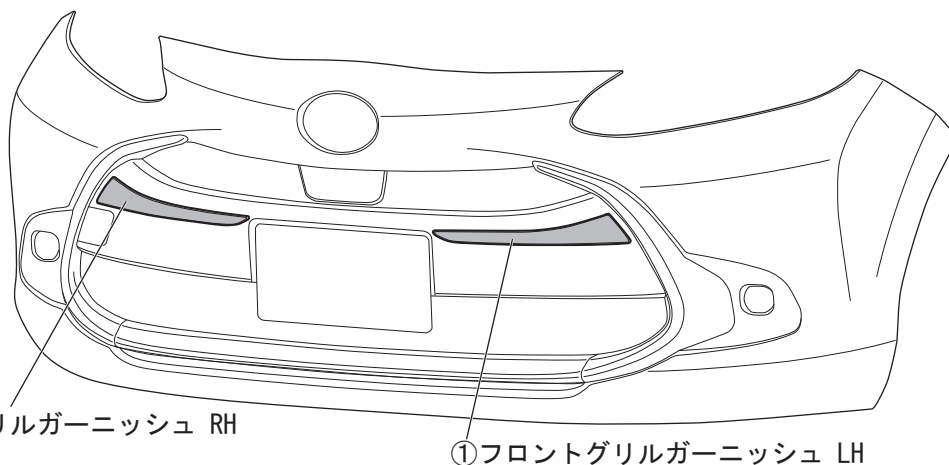

取付手順


(1) 取付準備

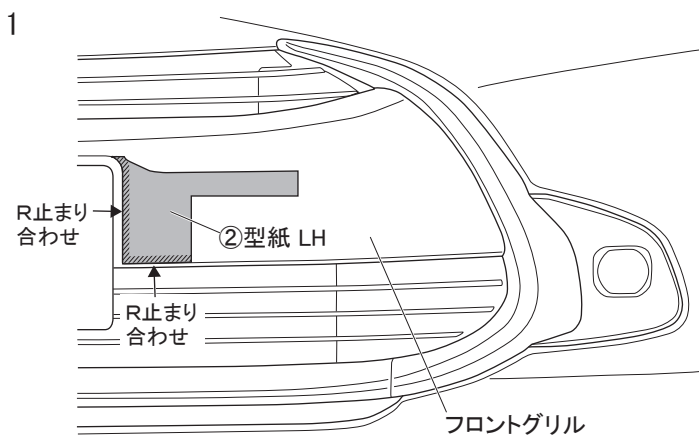

・この取付手順は左側で示してあります。右側も同じ要領で作業してください。


1. 左図のようにフロントグリルに②型紙を貼り付ける。(左右各1ヶ所)

2

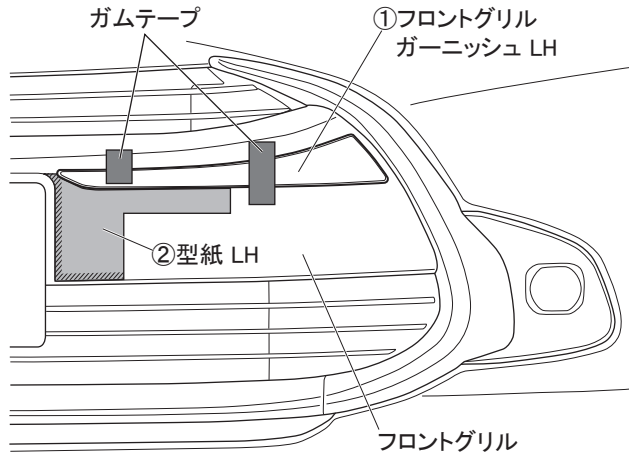


2. ①フロントグリルガーニッシュを車両に仮あてし、②型紙に①フロントグリルガーニッシュの端末を合わせ、ガムテープ等で仮固定する。

3

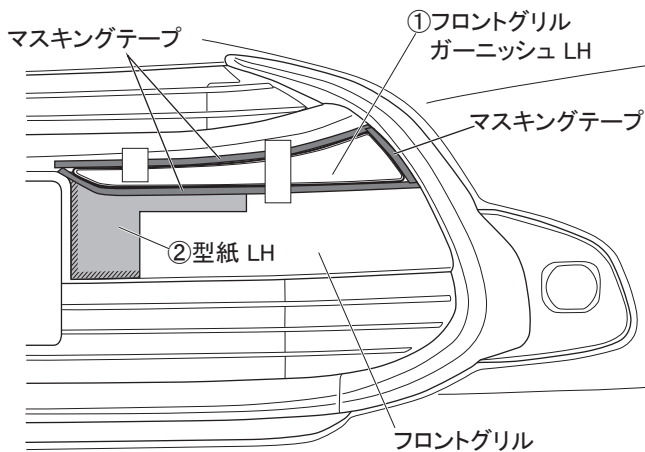

3. ①フロントグリルガーニッシュの周囲端末に合わせてフロントグリルにマスキングテープを貼り付ける。

5

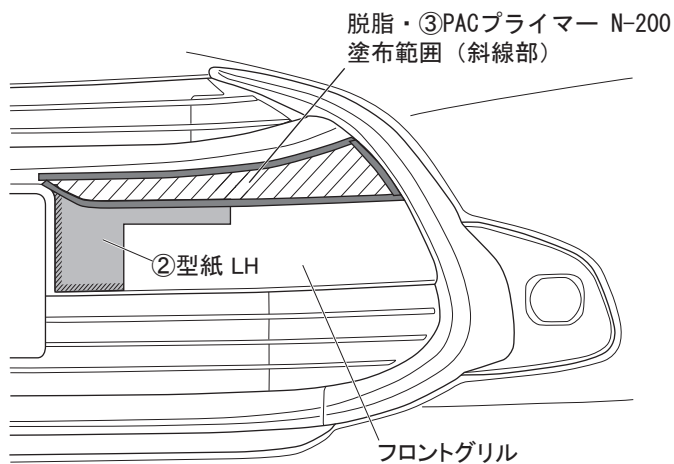

4. ①フロントグリルガーニッシュを取り外す。

5. フロントグリルの両面テープ貼り付け面を脱脂して③PACプライマー N-200を塗布する。

⚠ 注意

PACプライマーN-200の使用について

※塗装面を黄変させますので、マスキングを行いはみ出さないようにし、万が一はみ出した場合はイソプロピルアルコール (IPA) 等で確実に拭き取ってください。


※塗布後は常温で10分以上放置し、乾燥させてから作業に入ってください。

※ボディーコートが処理されている車両はマスキングをして両面テープ貼り付け面を塗装用コンパウンドでコーティングを除去してください。

6. マスキングテープを剥がす。

※②型紙は残しておく。


7

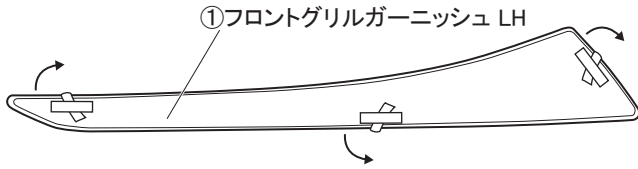

7. 両面テープの離型紙をめくり、①フロントグリルガーニッシュ表面に折り返してマスキングテープで固定する。


(2) 取付要領

1

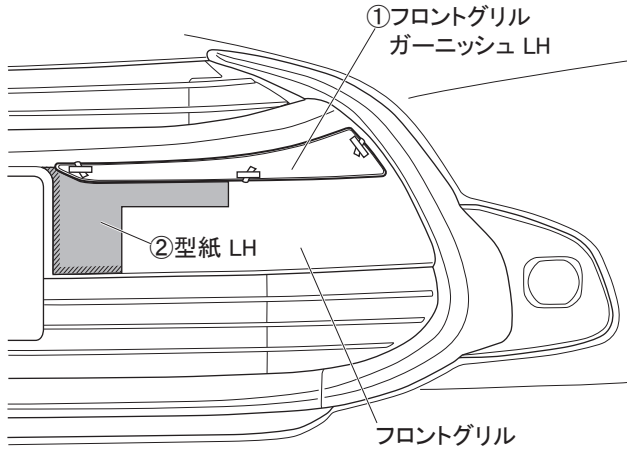

1. ①フロントグリルガーニッシュを車両に仮あてし、②型紙に①フロントグリルガーニッシュの端末を合わせる。

2

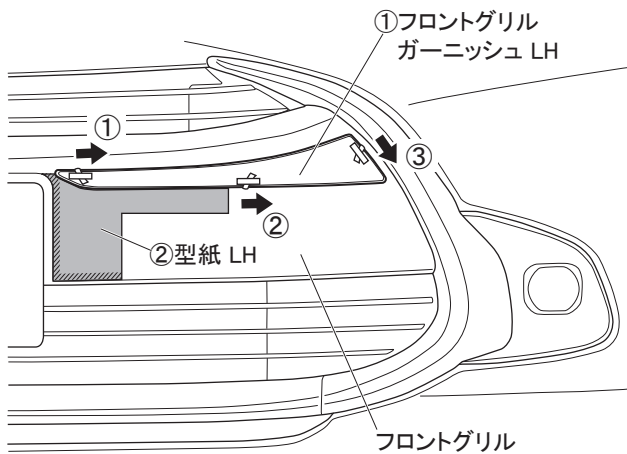

2. 取り付け位置を確認し、左図の順番で離型紙を引き抜き、49N (5kgf) 以上の力で圧着する。

⚠ 注意

必ず指定順番にて離型紙を引き抜いてください。順番を誤ると両面テープの密着が悪くなり、浮き・はがれの原因となる可能性があります。

3. ②型紙を剥がす。(左右各1ヶ所)

4. 取り付けがしっかりと行われているか確認し、両面テープ貼り付け部を再圧着する。