

RAV4 JAOS VERSION PILLAR PROTECTOR

RAV4 ピラープロテクター 取付要領書

型式:MXAA5#-ANX#B、AXAH5#-ANX#B

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は、**ピラープロテクター**の取付要領について記載してあります。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

取り付け上の注意事項

- 取付ける前に車両に傷がついていないか点検をしてください。
- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないでください。
- 車両部品の取外しに際して、紛失や混乱がないように部品ごとに整理をして、復元する際に間違いがないように配慮してください。また、部品に傷をつけないように注意して作業を行ってください。
- 本書で指示した部品以外は、取外さないよう注意してください。
- 商品を取付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取ってください。
- 両面テープの接着力促進剤として、**必ず両面テープ用プライマーを塗ってください。**
(PACプライマーN200を本品に添付)
- 重要** ■ プライマーの効力を発揮させる為、塗布後、常温で10分間以上放置し乾燥させてください。
- 重要** ■ 両面テープは、外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼付け作業を行ってください。
- 両面テープのプライマーは、溶剤が揮発するため速やかに作業を終了してください。
- 両面テープのプライマーは、塗装面を黄変させますので必ず塗装面をマスキングし、はみだしたプライマーは、アルコール等で完全に拭き取ってください。
- **ボディーコートが塗布されている車両は塗装用コンパウンドでボディーコートを剥離してください。**
(必ずマスキングし、なるべく細かい番手で行う)
- 重要** ■ 両面テープの圧着を充分に行ってください。500kPa(5kgf/cm²以上)

取り付け完了後の点検・注意事項

- **ピラープロテクター**が、ピラーへ確実に取付けられていることを点検してください。
- 両面テープの離型紙が全て剥がされ、確実に圧着されていることを点検してください。
- 取付け完了後、**ピラープロテクター**及び車両部品に傷がついていないことを点検してください。
- 取付け完了後、最低3時間は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意してください。
(両面テープの剥がれ、ピラープロテクターとピラーの間に隙間が発生する恐れがあります)




アドバイス


…この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をしていただくうえで
知っておいていただきたい事を左図のマークで表示しております。

RAV4 ジャオスバージョン (品番:D2625-60210 MSD15-42001)

構成部品

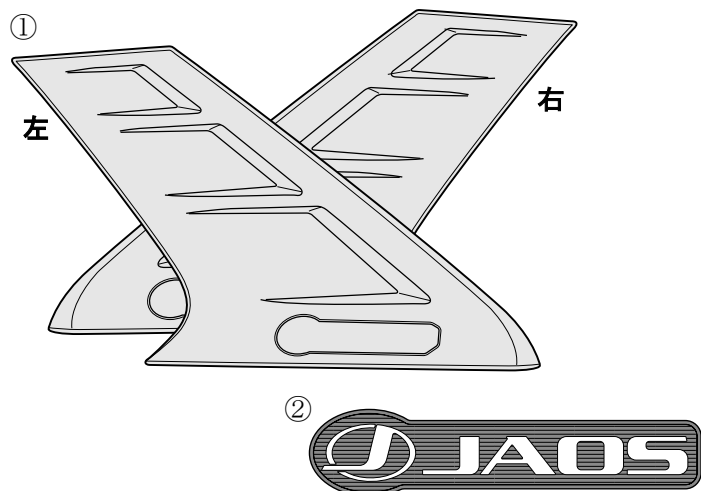


No.	品名	個数
①	ピラープロテクター本体(左右)	各1
②	エンブレム	2
③	PACプライマー-N200	1
④	取付要領書	1

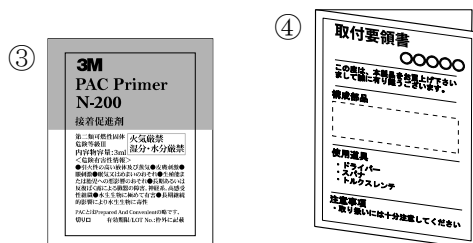

取 付 手 順


(1)仮組みと取付け準備

図はLH ※RHも同様

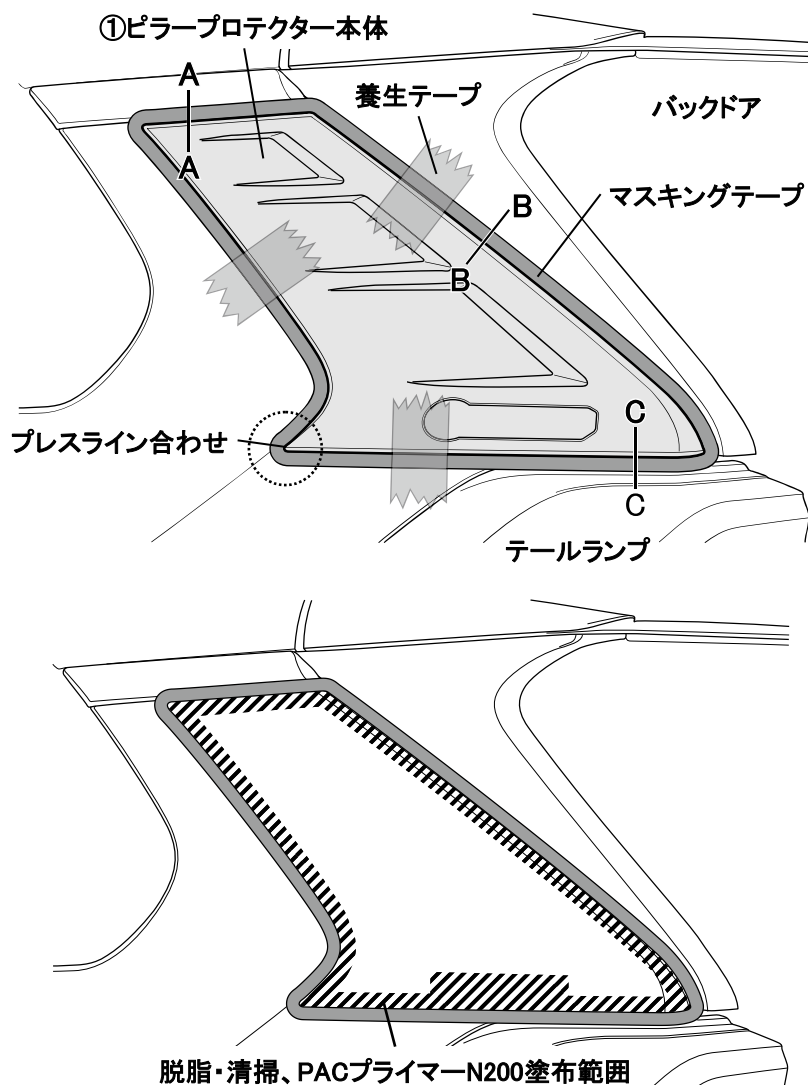※作業はバックドアを閉めた状態で
行ってください。

- 1.図のように①ピラープロテクター本体をCピラーにあてがい、位置が出たら養生テープ等で仮固定して、マスキングテープでマスキングする。

基準位置

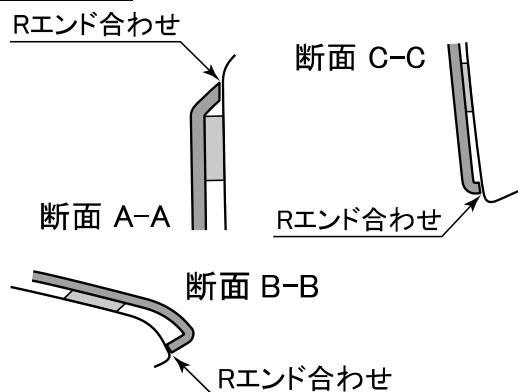


- 2.一度①ピラープロテクター本体を外し、両面テープ接着面(左図斜線部)を脱脂・清掃して③PACプライマー-N200を塗布する。

アドバイス

- ・③PACプライマー-N200は特に白色塗装面を黄変させますので、はみ出したプライマーはアルコール等で完全に拭き取ってください。
- ・③PACプライマー-N200塗布後は、常温で10分間以上放置し乾燥させてください。
- ・ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼付け部分を塗装用コンパウンドで除去してください。



- 3.マスキングテープを全て剥がす。

※図は裏側です

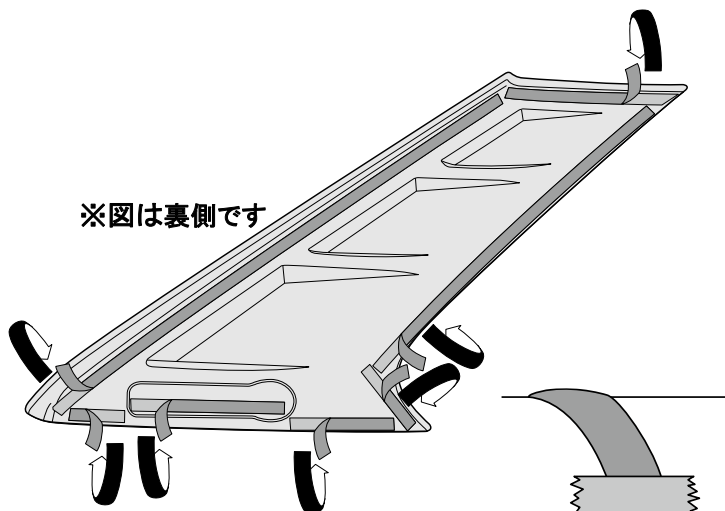

(2)取付け


図はLH ※RHも同様

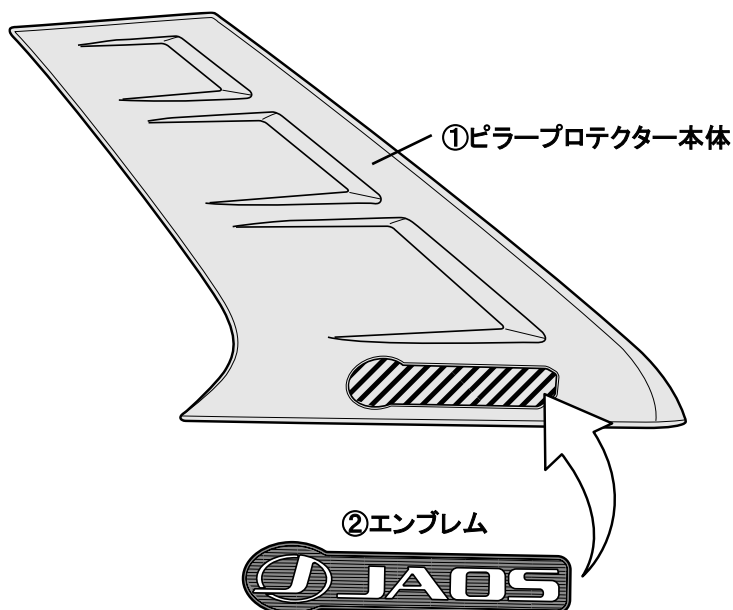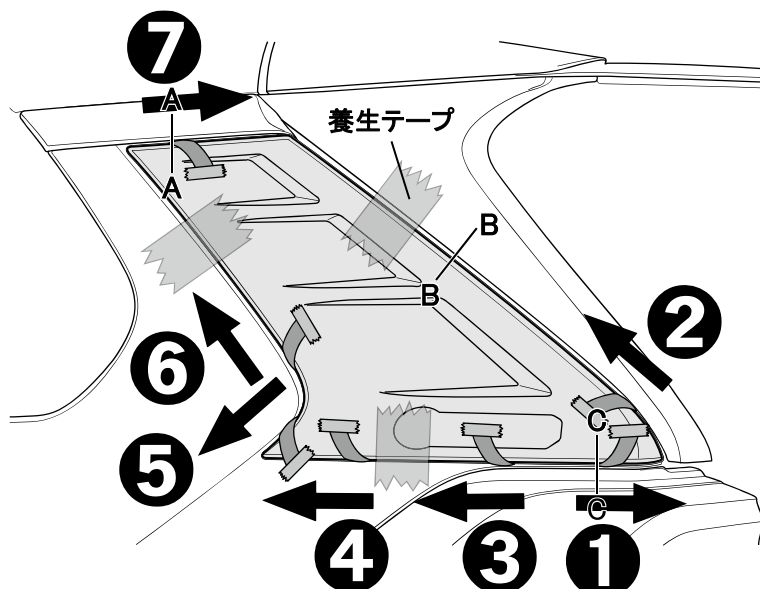

4.①ピラープロテクター本体の両面テープ離型紙を一部剥がし、表面に折返してマスキングテープで固定する。

- ①ピラープロテクター本体を基準位置に合わせてCピラーにあてがい養生テープ等で仮固定する。
- 上下左右のバランス、隙などズレが無いことを確認し、両面テープの離型紙を図の順に引抜いて圧着する。

基準位置

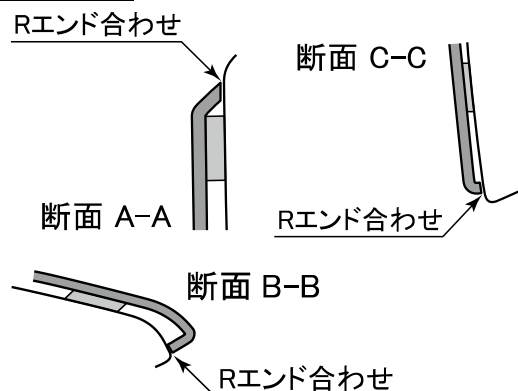

アドバイス

- ・離型紙を引抜く際に①ピラープロテクター本体の取付け高さ、隙間が変わらないように注意してください。
- ・両面テープの貼直しをすると接着力が極端に低下します。取付けの際は注意してください。
- ・離型紙が途中で切れないように、①ピラープロテクター本体を少し浮かしながら離型紙を引抜いてください。
- ・両面テープの圧着は500kPa(5kgf/cm²)程度の力で行ってください。

- 養生テープを剥がす。
- ①ピラープロテクター本体の②エンブレム貼付け部(左図斜線部)を脱脂・清掃し、①ピラープロテクター本体の意匠ラインに合わせて②エンブレムを正確に貼付けて、全ての作業が完了です。