

## ライズ/ロッキー モデルスタ セレクション

## ヘッドライトガーニッシュ 取付要領書

品番 : MSD15-B1004  
D2810-65210

設定型式: A2##A-GB## / A2##S-GB## 設定グレード: 全グレード

このたびは、モデルスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
本書は、ヘッドライトガーニッシュの取付要領について記載してあります。  
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

## 取り付け上の注意事項

- 商品の仮合わせ時においては、マスキングテープ等で車両側への傷付き防止策を行なった上で実施して下さい。
- ヘッドライトガーニッシュを取り付ける部品の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
- 両面テープを貼り付ける部分は、必ず脱脂して下さい。  
脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれる場合があります。
- 両面テープの接着力促進剤として、必ず両面テープ用プライマーを塗って下さい。  
(PACプライマーN200を本品に添付)
- 重要** プライマーの効力を発揮させる為、塗布後、常温で10分間以上放置し乾燥させて下さい。
- 重要** ■両面テープは、外気温が20℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行なって下さい。
- 両面テープのプライマーは、特に塗装面を黄変させますので必ず塗装面をマスキングし、はみだしたプライマーは、アルコール等で拭き取って下さい。
- ボディーコートが塗布されている車両は塗装用コンパウンドでボディーコートを剥離して下さい。(必ずマスキングし、なるべく細かい番手で行なう。) ボディーコートが塗布されている車両は脱脂作業を行なっても、プライマーの接着力促進効果を十分に発揮できない場合があります。ボディーコート除去後は、アルコール等で脱脂をきちんと行なって下さい。
- 重要** ■両面テープの圧着を十分に行って下さい。49N (5kgf) 以上

## 取り付け完了後の点検・注意事項

- ヘッドライトガーニッシュが、車両に確実に貼り付けされているか点検して下さい。
- 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか点検して下さい。
- 取り付け完了後、ヘッドライトガーニッシュ及び車両部品に傷がついていないか点検して下さい。
- 取り付け完了後、最低24時間は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意して下さい。  
(両面テープの剥がれ、車両とヘッドライトガーニッシュとの間に隙間が発生するおそれがあります。)




アドバイス・・・この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。

ライズ/ロッキー モデルスタ セレクション

ヘッドライトガーニッシュ


品番：MSD15-B1004  
D2810-65210

構成部品

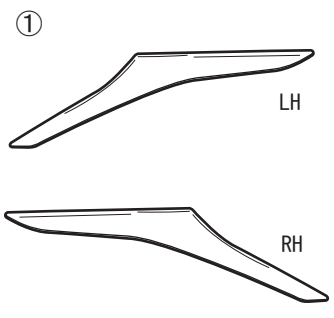

No.	品名	個数
①	ヘッドライトガーニッシュ_LH/RH	各1ヶ
②	PACプライマー-N200	1ヶ
③	取付要領書	1ヶ

取付概要

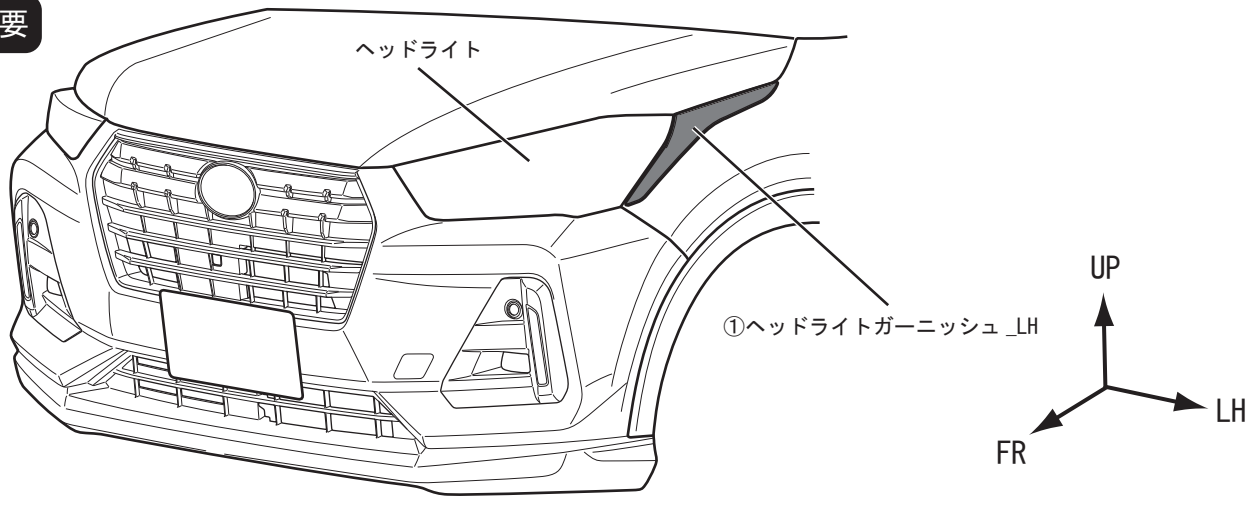


取付手順


I. 仮当て

※以下の手順はLH側を図示しています。  
RH側も同様の手順で行ってください。

- ①ヘッドライトガーニッシュ\_LH (以降、ガーニッシュ\_LHと省略) を左図要領で車両ボディに当て、ガムテープ等で仮固定をする。(図1参照)

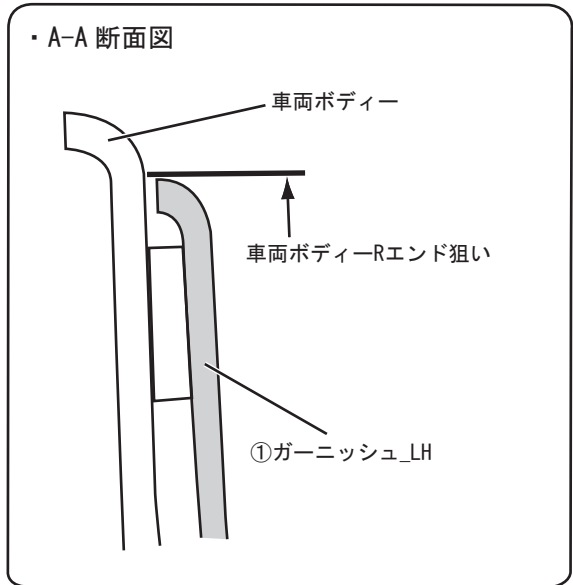


<図1>

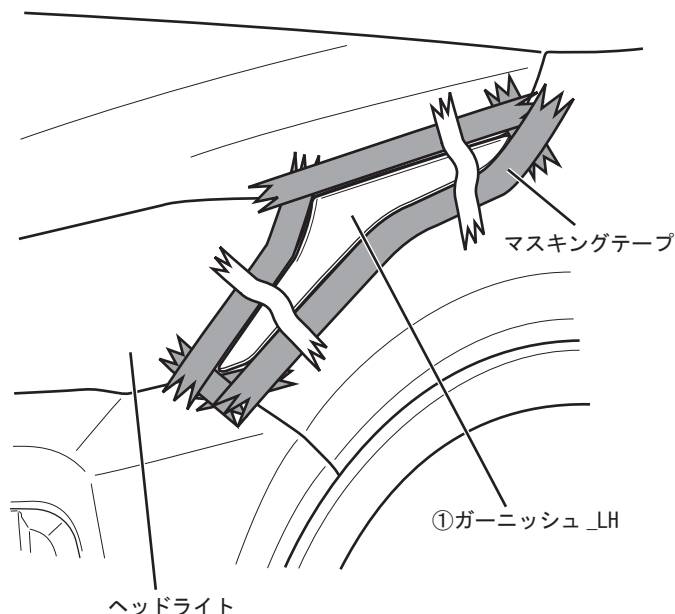

<図 2>

2. ①ガーニッシュ\_LHの外周に合わせてマスキングテープを貼り付ける。(図2参照)
3. ①ガーニッシュ\_LHを取り外す。

II. プライマーの塗布

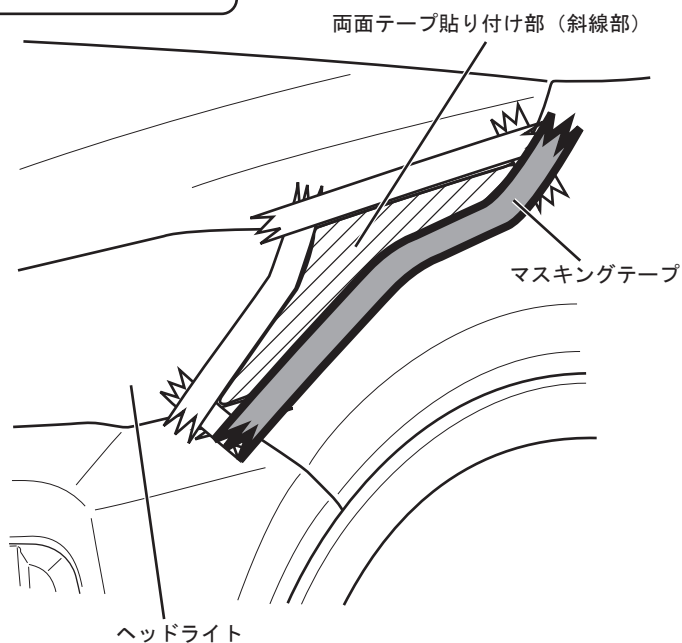

<図 3>

1. 両面テープ貼り付け部(斜線部)を脱脂し、②PACプライマー-N200を塗布する。(図3参照)




アドバイス

- ・ PACプライマー-N200は特に塗装面を黄変させますので、マスキングするか、はみ出したプライマーは、アルコール等で拭き取って下さい。
- ・ PACプライマー-N200塗布後は、常温で10分以上放置し乾燥させて下さい。
- ・ ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去して下さい。

2. 太線マスキングテープを残して、その他のマスキングテープを剥がす。


III. 取付準備

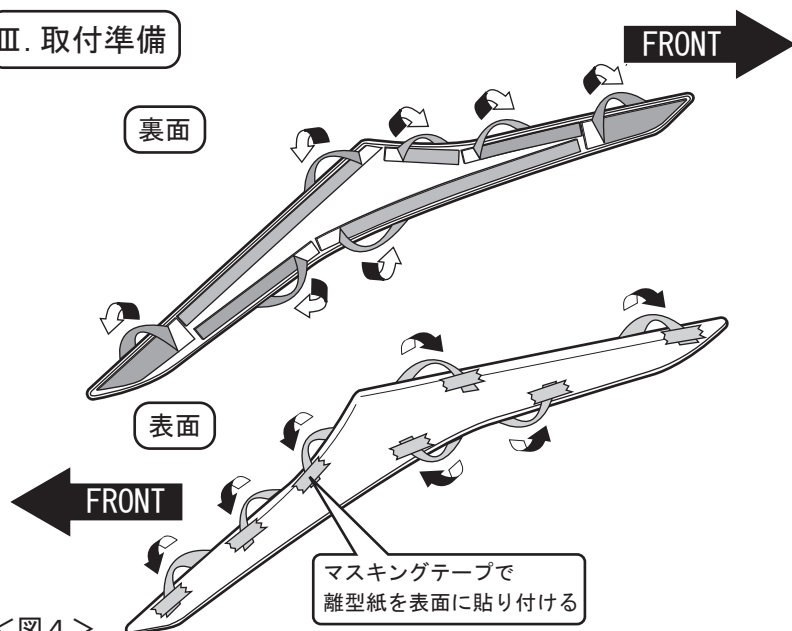

<図 4>

1. ①ガーニッシュ\_LHの両面テープ離型紙を少し剥がし、マスキングテープで固定する。(図4参照)

## IV. 取付

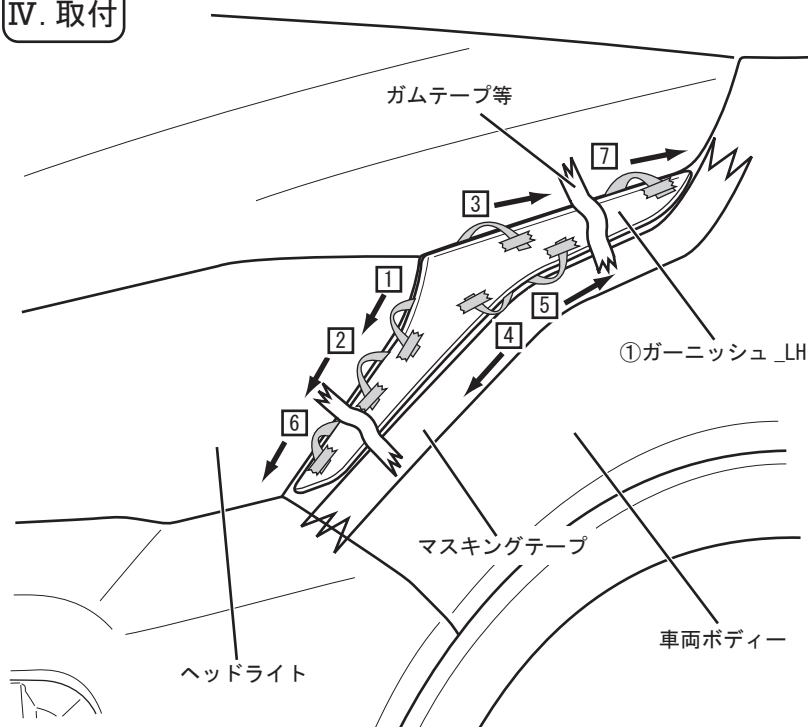

1. 仮当て時と同様の手順で①ガーニッシュ\_LHを車両ボディーに仮当てをする。  
(2ページ目 図1参照)

2. 両面テープ離型紙を①～⑦の順に引き抜いきながら圧着する。(図5参照)

※圧着の際、エンジンルーム側から①ガーニッシュを挟む様に圧着をして下さい。  
(図6参照)




## アドバイス

- ・離型紙が途中で切れない様に、ヘッドライトガーニッシュを少し浮かせながら離型紙を引き抜いて下さい。
- ・両面テープの圧着は、49N(5kgf)程度の力で行って下さい。

## △ 注意

- ・エンジンルーム内の車両エッジ部に注意しながら圧着作業を行ってください。

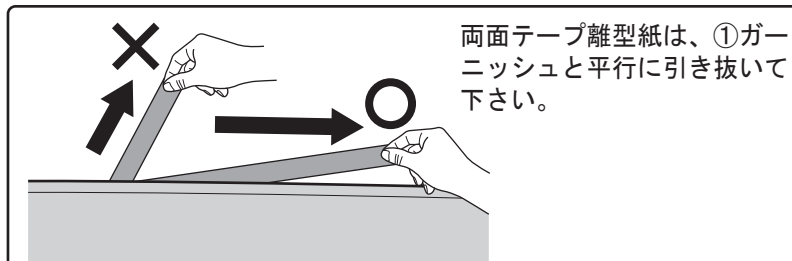


&lt;図5&gt;

3. マス킹テープを剥がす。

4. ①ガーニッシュ\_RHをLH側と同様の手順で取り付け。

5. 取り付け状態を確認しながら**再圧着**をして、取付作業完了です。

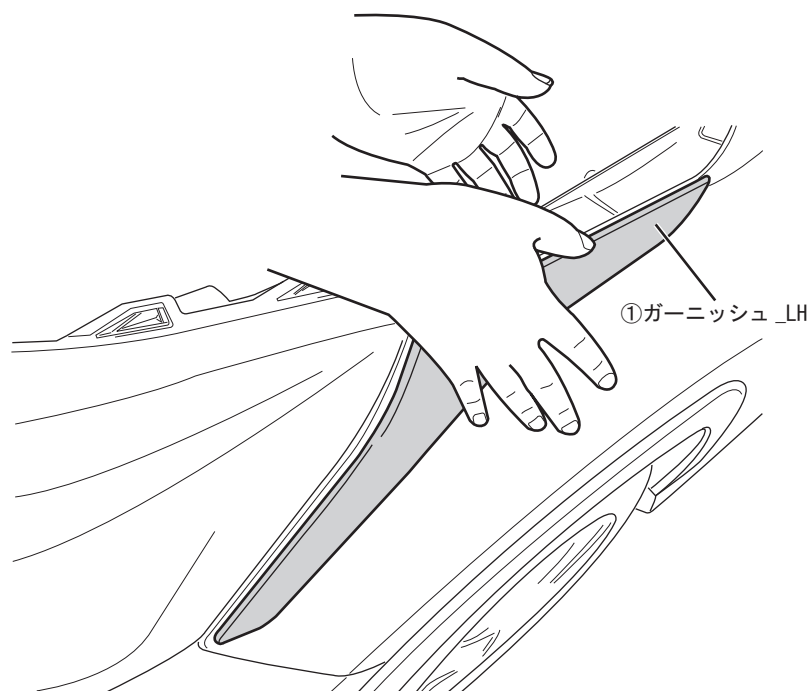

&lt;図6&gt;