カローラ スポーツ　モデリスタセレクション

サイドドアガーニッシュ　取付要領書

（品番：D2655-58610/MSD16-12001）　型式：NRE21#H / ZWE21#H / MZEA12H　設定グレード：全車

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、**サイドドアガーニッシュ**の取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行ってください。

取り付け上の注意事項

★ 本商品は登録後架装を前提としています。

- ■ 取り付け前に車両に傷がついていないか確認して下さい。
- ■ 車両が動かないよう、エンジンを切り、車止め等をして作業して下さい。
- ■ 開梱時、同梱部材の有無、製品本体の不具合が無いか、取り付け前に確認して下さい。
- ■ **サイドドアガーニッシュ**を取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
- ■ 仮組 み等の際、マスキングテープ等で車両への傷つき防止対策を実施して下さい。
- 重要 ■ 両面テープは、外気温が **20℃以下になると接着力が低下します**ので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行って下さい。
- ■ **ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去して下さい。**（必ずマスキングしなるべく細かい番手で行って下さい。）
- 重要 ■ 両面テープの圧着を充分に行って下さい。**49N（5kgf）以上**

取り付け完了後の点検・注意事項

- ■ **サイドドアガーニッシュ**が、車両に確実に装着されているか確認して下さい。
- ■ 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか確認して下さい。
- ■ 取り付け完了後、**サイドドアガーニッシュ**及び車両部品に傷がついていないか確認して下さい。
- ■ 取り付け完了後、**3 時間程度**は強い力をかけたり、**雨等**で濡れない様注意して下さい。
  （両面テープの剥がれ、車両と**サイドドアガーニッシュ**との間に隙間が発生する恐れがあります。）

取付要領書には下記マークを使用しております。


⚠ 注意　この取付は特に重要な項目です。必ず読んでお守り下さい。
守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。

アドバイス　この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。

カローラ スポーツ　モデリスタセレクション

サイドドアガーニッシュ　品番　D2655-58610 MSD16-12001


構成部品

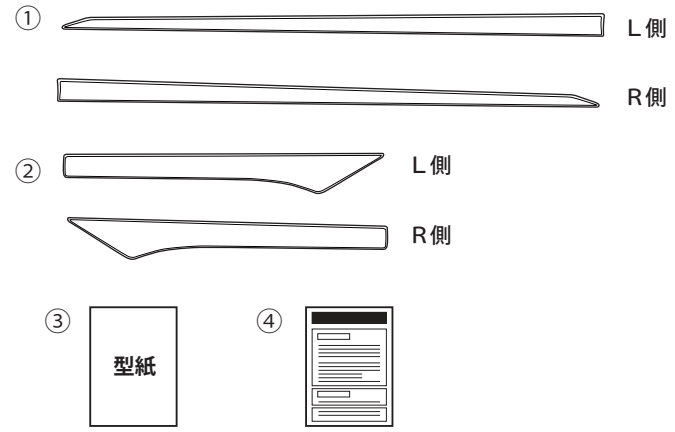

No.	品　　名	個数
①	サイドドアガーニッシュ Ｆｒ（L/R）	各1
②	サイドドアガーニッシュ Ｒｒ（L/R）	各1
③	型紙A、B、C、D	1 set
④	取付要領書	1

取付概要


※図は車両左側

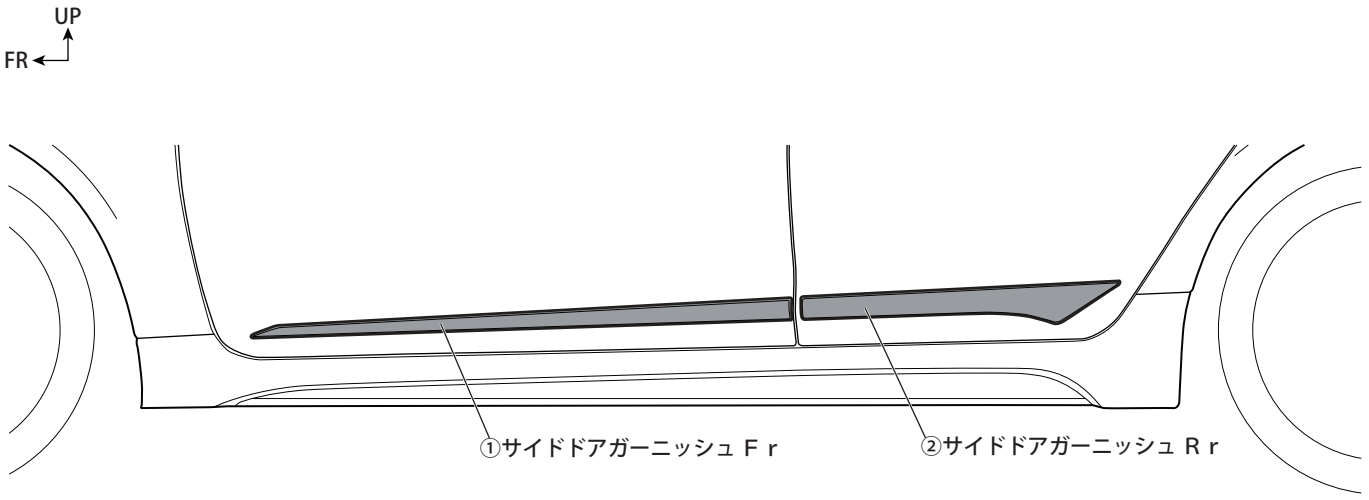


取　付　手　順

この取付手順は左側で示してあります。右側も同じ要領で作業してください。

1、2 [フロントドア]

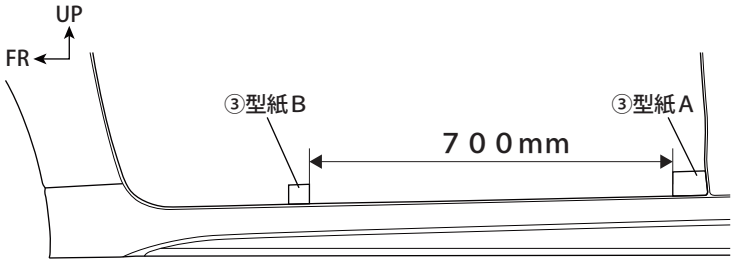


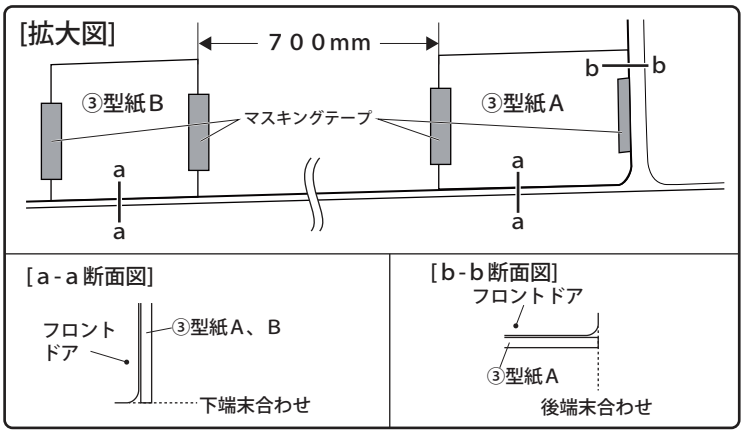


1．③型紙Ａを車両フロントドア後方下端に合わせマスキングテープ等で固定する。

2．③型紙Ａ前端から車両前方に７００mm計測し、③型紙Ｂを車両フロントドアにマスキングテープ等で固定する。


3 [フロントドア]

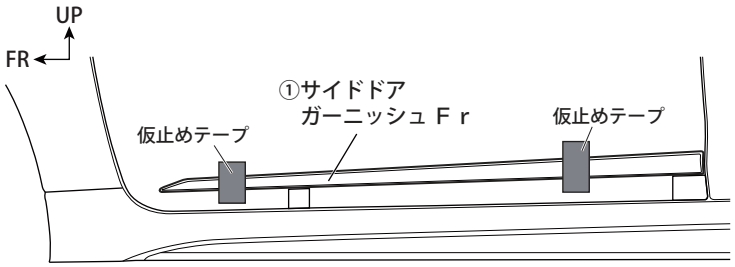

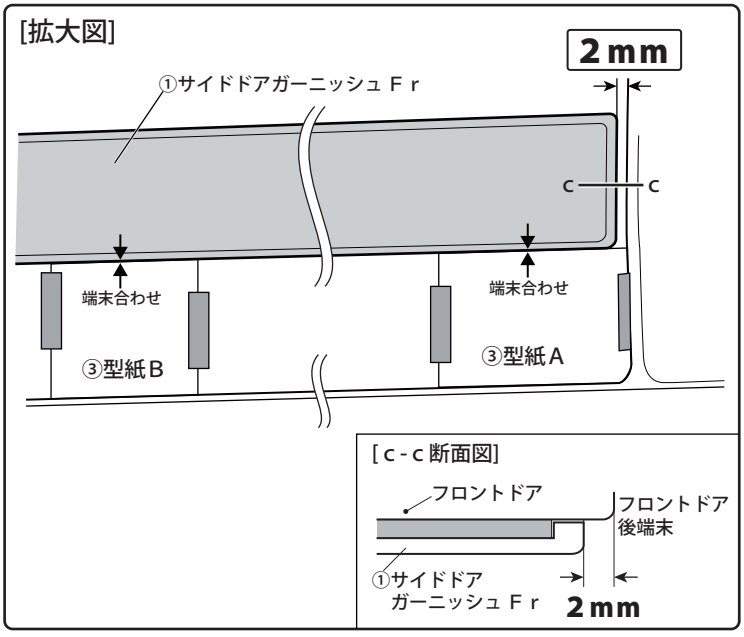


3．①サイドドアガーニッシュ　Ｆｒをフロントドア下方、③型紙Ａ、③型紙Ｂの上端に合わせ、左図の様に取り付け位置を決めてガムテープ等で仮固定する。


4 [フロントドア]

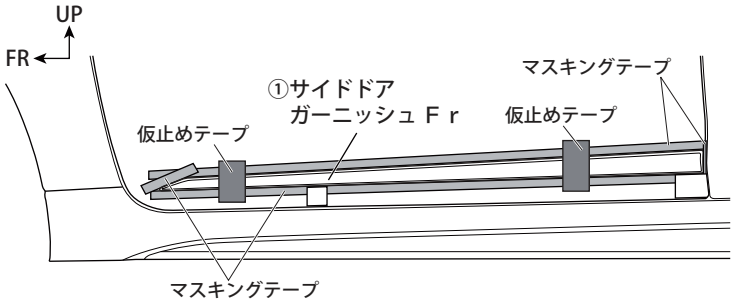

6 [フロントドア]

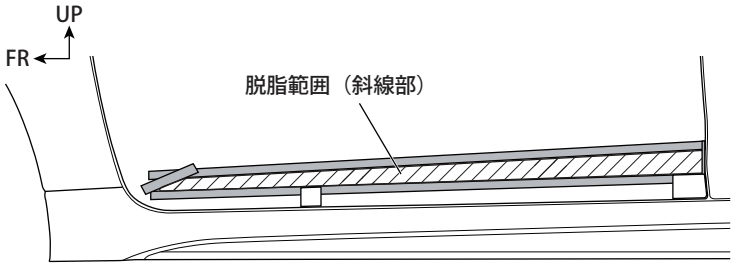

8

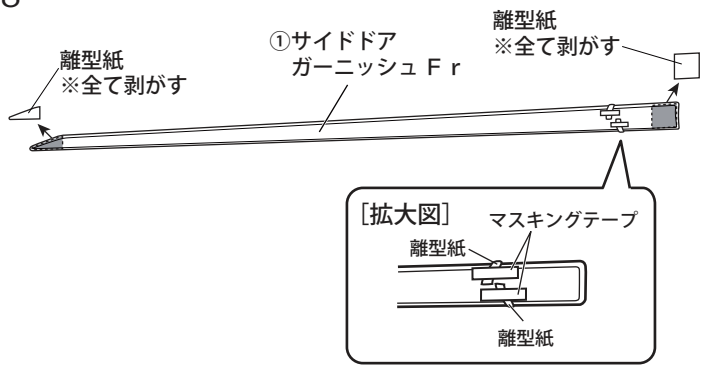

4．仮当てした①サイドドアガーニッシュ　Ｆｒの外周に合わせて左図の様にマスキングテープを貼り付ける。

5．①サイドドアガーニッシュ　Ｆｒを取り外す。

6．車両側の両面テープ貼り付け面（**左図斜線部**）を脱脂する。

アドバイス

ボディーコート処理をされている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去して下さい。


7．マスキングテープを剥がす。


注意

③型紙Ａ、③型紙Ｂは剥がさないでください。

8．両面テープの離型紙をめくり、①サイドドアガーニッシュ　Ｆｒ表面に折り返してマスキングテープで固定する。

9 [フロントドア]

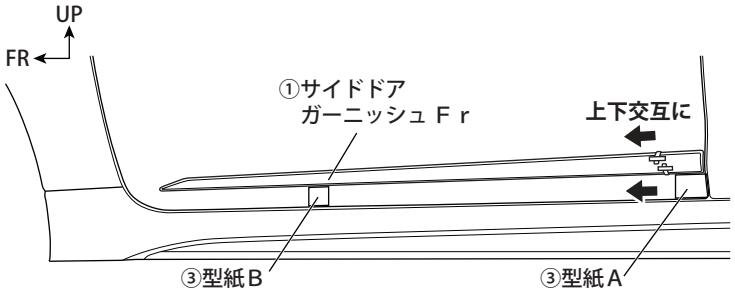

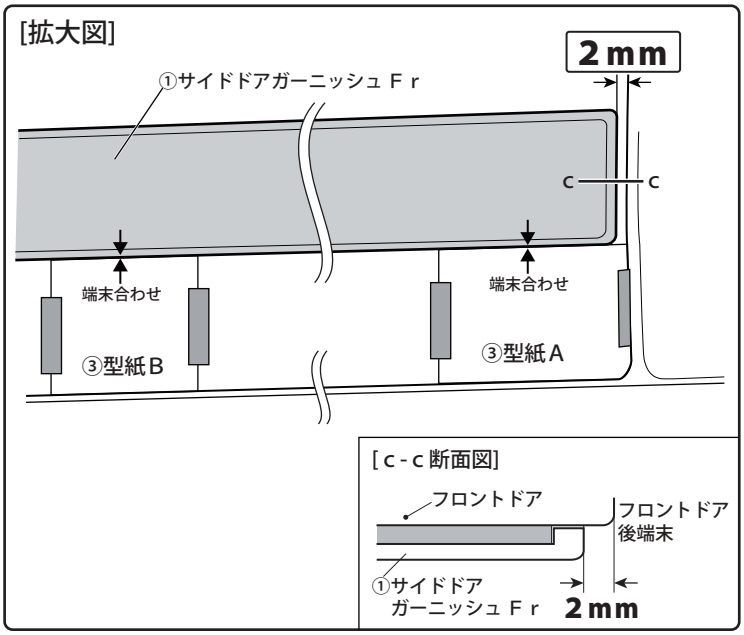


9．①サイドドアガーニッシュ　Ｆｒをフロントドア下方、③型紙Ａ、③型紙Ｂの上端に合わせ仮当てする。
左図の様に取り付け位置を確認し、左図矢印の方向へ離型紙を引き抜きながら49N（5kgf）以上の力で圧着する。


⚠注意

離型紙は、矢印の方向へ上下交互に少しずつ引き抜いてください。また、引き抜く方向を誤ると両面テープの密着が悪くなり、浮き・はがれの原因となる可能性があります。

10. ③型紙Ａ、③型紙Ｂを剥がす。

11、12 [リヤドア]

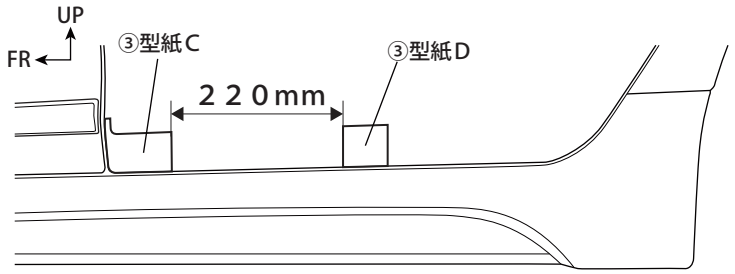


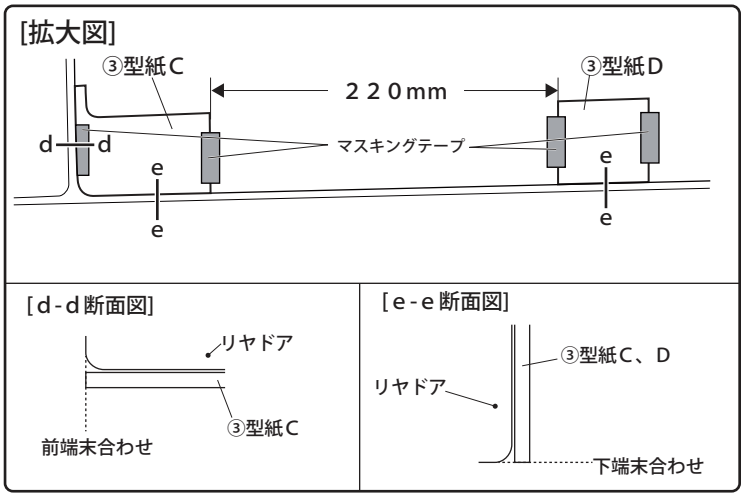


11. ③型紙Ｃを車両リヤドア前方下端に合わせマスキングテープ等で固定する。

12. ③型紙Ｃ後端から車両後方に２２０mm計測し、③型紙Ｄを車両リヤドアにマスキングテープ等で固定する。

13 [リヤドア]

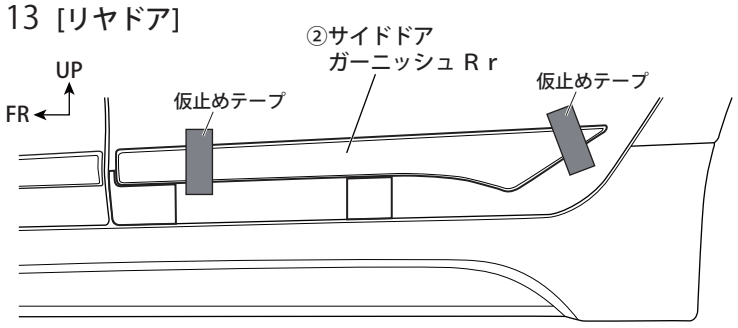


[拡大図]

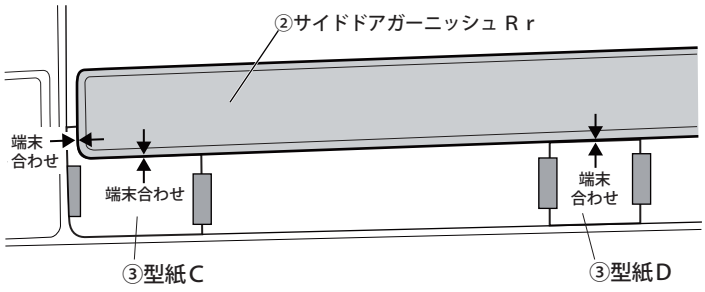

13. ②サイドドアガーニッシュ　Ｒｒをリヤドア下方、③型紙Ｃ、③型紙Ｄ上端に合わせ、左図の様に取り付け位置を決めてガムテープ等で仮固定する。


14 [リヤドア]

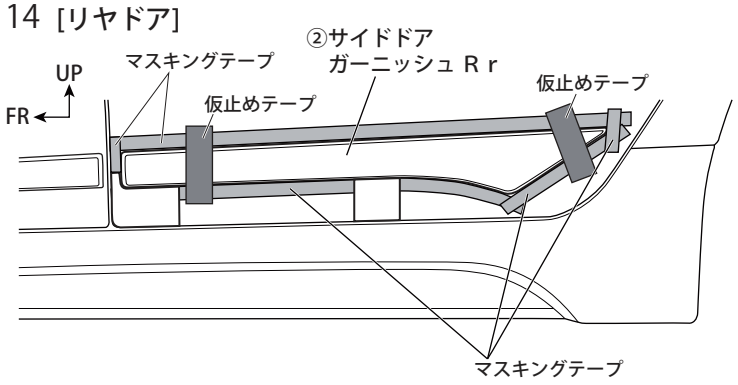

14. 仮当てした②サイドドアガーニッシュ　Ｒｒの外周に合わせて左図の様にマスキングテープを貼り付ける。

15. ②サイドドアガーニッシュ　Ｒｒを取り外す。

16 [リヤドア]

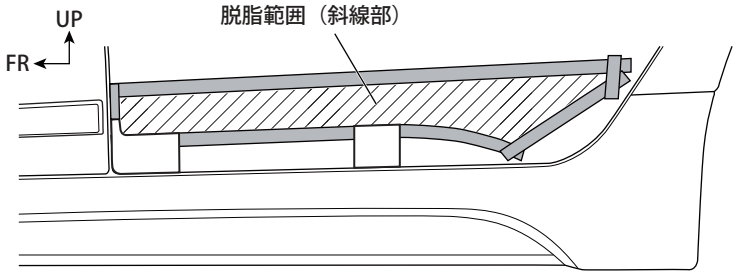

16. 車両側の両面テープ貼り付け面（**左図斜線部**）を脱脂する。

アドバイス


ボディーコート処理をされている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去して下さい。

17. マスキングテープを剥がす。

⚠注意


③型紙Ｃ、③型紙Ｄは剥がさないでください。

18

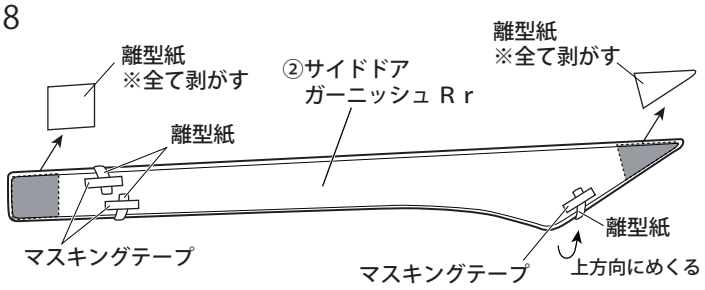

18. 両面テープの離型紙をめくり、②サイドドアガーニッシュ　Ｒｒ表面に折り返してマスキングテープで固定する。

19 [リヤドア]

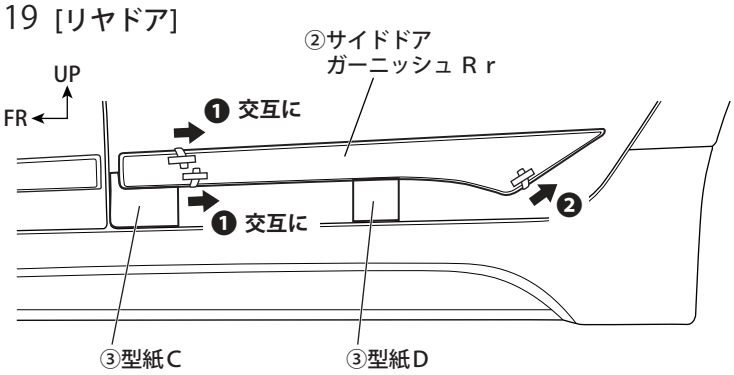

19. ②サイドドアガーニッシュ　Ｒｒをリヤドア下方、③型紙Ｃ、③型紙Ｄ上端に合わせて仮当てする。
取り付け位置を確認し、左図の順番で離型紙を引き抜きながら49N（5kgf）以上の力で圧着する。

⚠注意

離型紙❶は、矢印の方向へ上下交互に少しずつ引き抜いてください。その後、離型紙❷を引き抜いてください。引き抜く方向および順番を誤ると両面テープの密着が悪くなり、浮き・はがれの原因となる可能性があります。

20. ③型紙Ｃ、③型紙Ｄを剥がす。

21. 取り付けがしっかりと行われているか確認し、①②サイドドアガーニッシュの両面テープ貼り付け部を**再圧着**する。