カローラ スポーツ　モデリスタ セレクション

バックドアエアロプレート　取付要領書

設定型式:NRE21#H / ZWE21#H / MZEA12H　設定グレード:全グレード

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、バックドアエアロプレートの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

取り付け上の注意事項

★ 本商品は登録後架装を前提としています。

■商品の仮合わせ時においては、マスキングテープ等で車両側への傷付き防止策を行なった上で実施して下さい。
■バックドアエアロプレートを取り付ける部品の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
■両面テープを貼り付ける部分は、必ず脱脂して下さい。
脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれる場合があります。
重要 ■両面テープは、外気温が**15℃以下になると接着力が低下します**ので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行なって下さい。
重要 ■両面テープの圧着を十分に行って下さい。500kPa（5kgf/c㎡）以上
■両面テープの接着力促進剤として、**必ず両面テープ用プライマーを塗って下さい。**
（PACプライマーN200を本品に添付）
重要 プライマーの効力を発揮させる為、塗布後、**常温で10分間以上放置し乾燥させて下さい。**
■両面テープのプライマーは、溶剤が揮発する為、速やかに作業を終了して下さい。
■両面テープのプライマーは、特に塗装面を黄変させますので必ず塗装面をマスキングし、はみだしたプライマーは、アルコール等で拭き取って下さい。

取り付け完了後の点検・注意事項

■バックドアエアロプレートが、車両に確実に貼り付けされているか点検して下さい。
■両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか点検して下さい。
■取り付け完了後、バックドアエアロプレート及び車両部品に傷がついていないか点検して下さい。
■取り付け完了後、**最低３時間**は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意して下さい。
（両面テープの剥がれ、車両とバックドアエアロプレートとの間に隙間が発生する恐れがあります。）

アドバイス･･･この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。

MODELLISTA


カローラ スポーツ　モデリスタ セレクション

バックドアエアロプレート

品番　D2**645**-586**2**0
MSD16-12003

構成部品

①

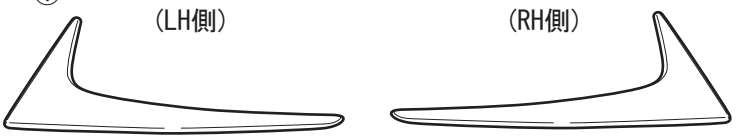

No.	品　　名	個数
①	バックドアエアロプレート LH/RH	各1
②	断面ゲージ（L/R共通）	1
③	PACプライマー　N200	1
④	取付要領書	1

②




③



④




取付概要

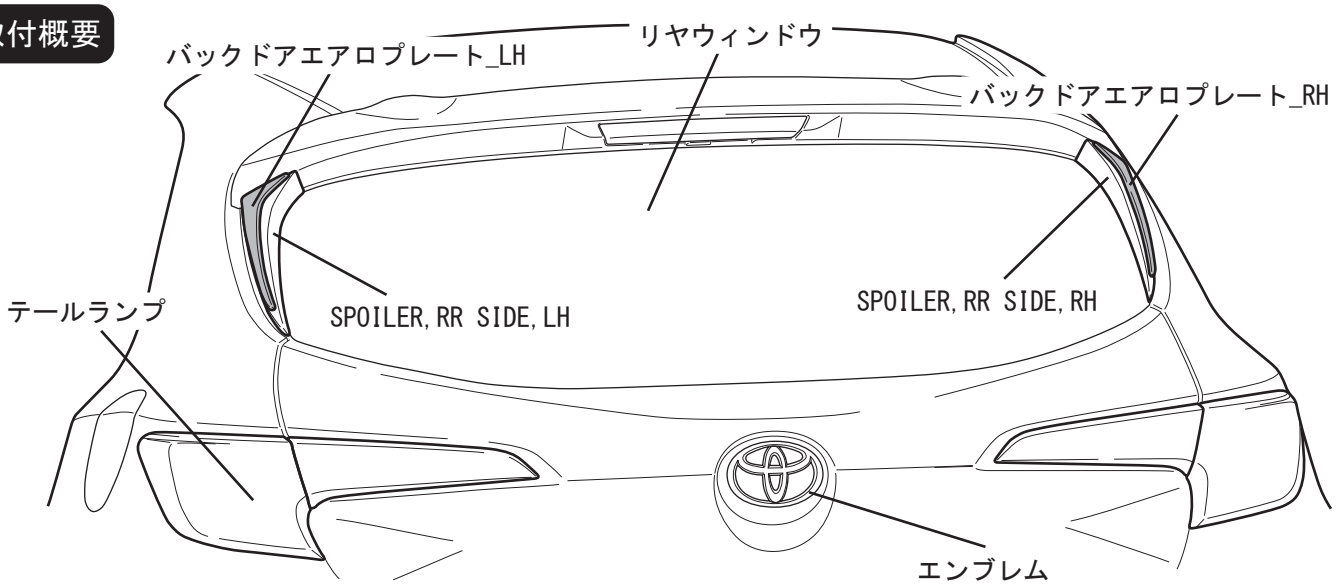

取　付　手　順


Ⅰ、仮当て

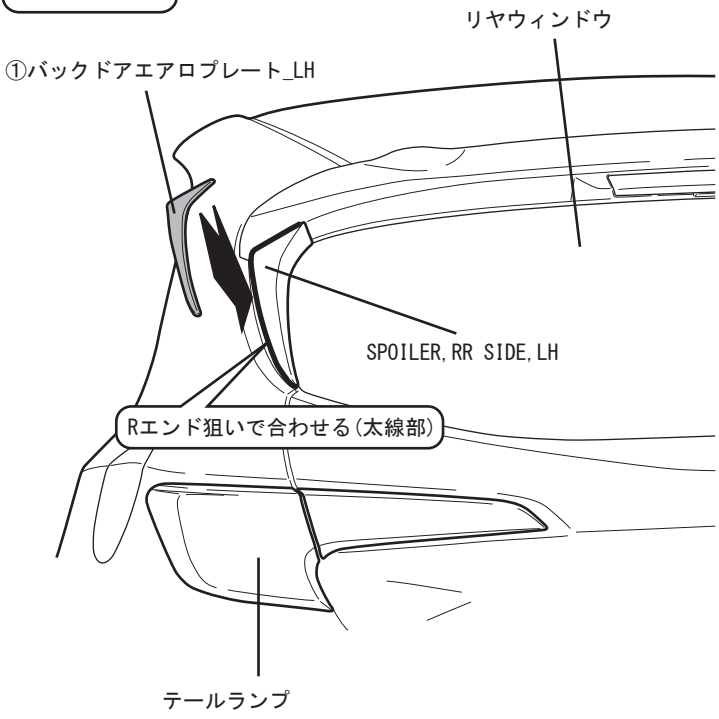

＜図１＞

※以下の手順はLH側を図示しています。
RH側も同様に作業を行って下さい。

1. ①バックドアエアロプレート_LHをSPOILER, RR SIDE, LHのRエンド（太線部）に合わせて仮当てをする。（図１参照）

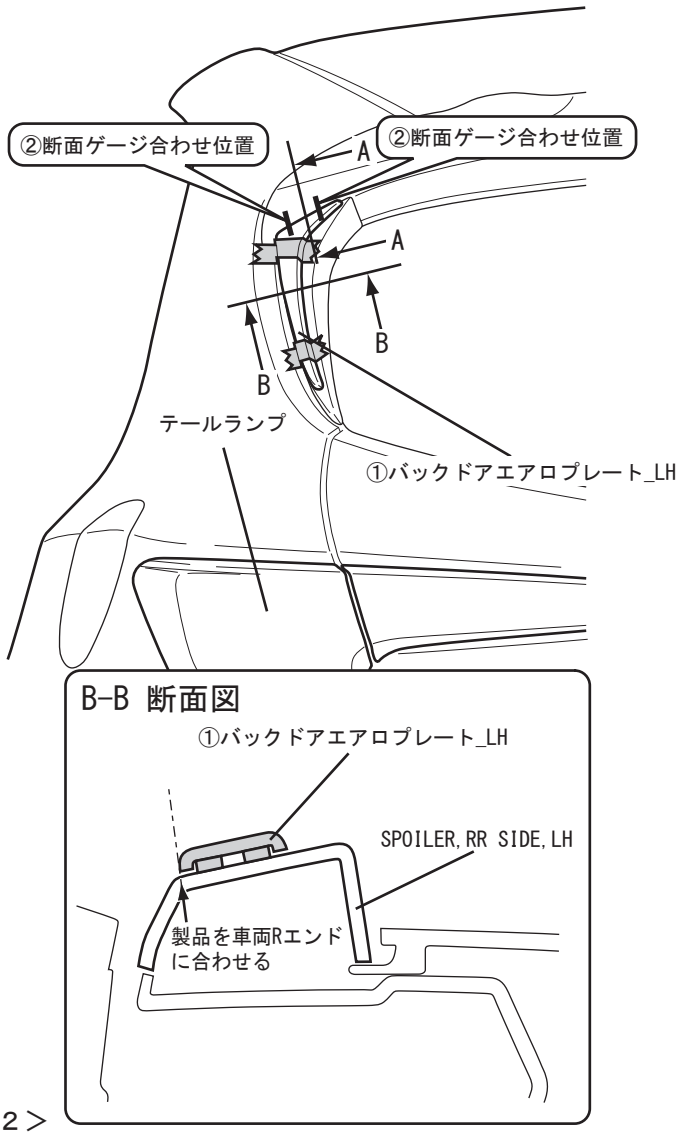


＜図２＞


2. ①バックドアエアロプレート_LHをマスキングテープで仮固定する。
（図２参照）

アドバイス

・仮当ての際、②断面ゲージを①バックドアエアロプレートの上端に当て、取付位置の確認を行って下さい。(A-A断面図 参照)

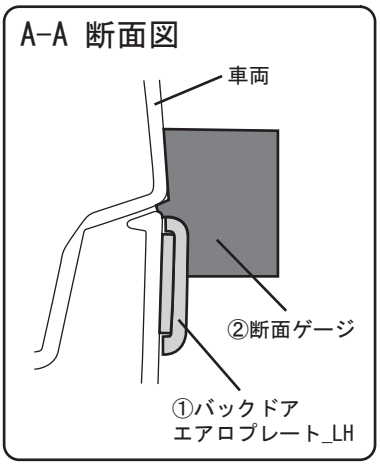

Ⅱ、プライマーの塗布

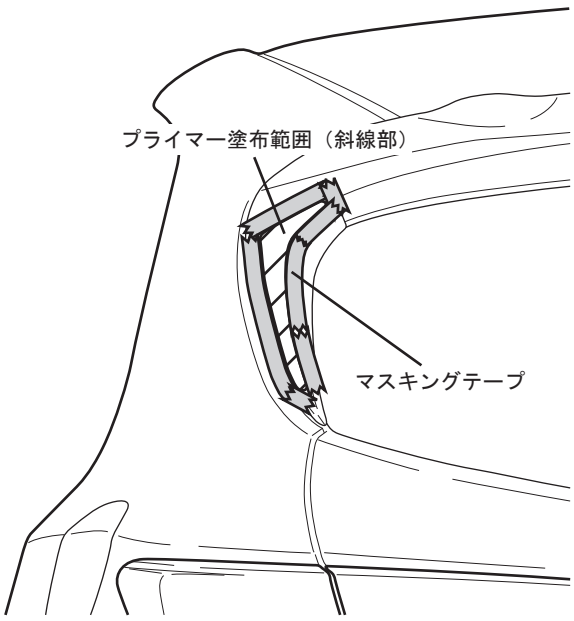

＜図３＞

1. ①バックドアエアロプレート_LHの外周に合わせてマスキングテープを貼り付ける。

アドバイス

・取り付け時の位置決めの目安にも使用します。

2. ①バックドアエアロプレート_LHをSPOILER,RR SIDE,LHから取り外す。


3. 両面テープ貼付部(図３ 斜線部）を脱脂し、③ＰＡＣプライマーＮ２００を塗布する。

アドバイス

・ＰＡＣプライマーＮ２００は塗装面及び車両部品を変質させますので、マスキングテープ等で付着がない様保護をしてから作業を行なって下さい。

・ＰＡＣプライマーＮ２００塗布後は、常温で１０分以上放置し乾燥させて下さい。


Ⅲ、取り付け準備

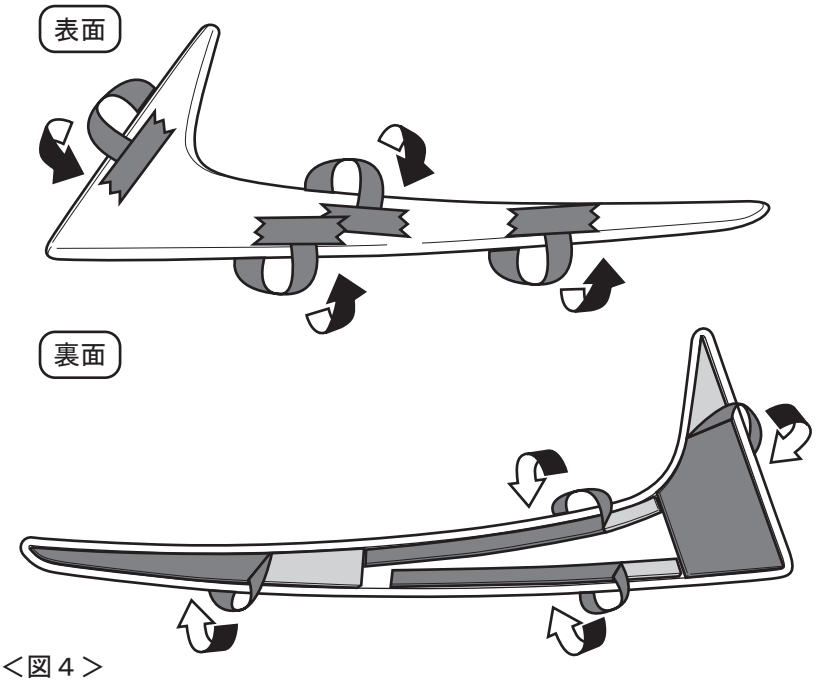


＜図４＞

1. ①バックドアエアロプレート_LHの両面テープ離型紙を30～40㎜程剥がし、意匠面側へ折り返してマスキングテープで貼り付ける。（図４参照）

Ⅳ、取り付け

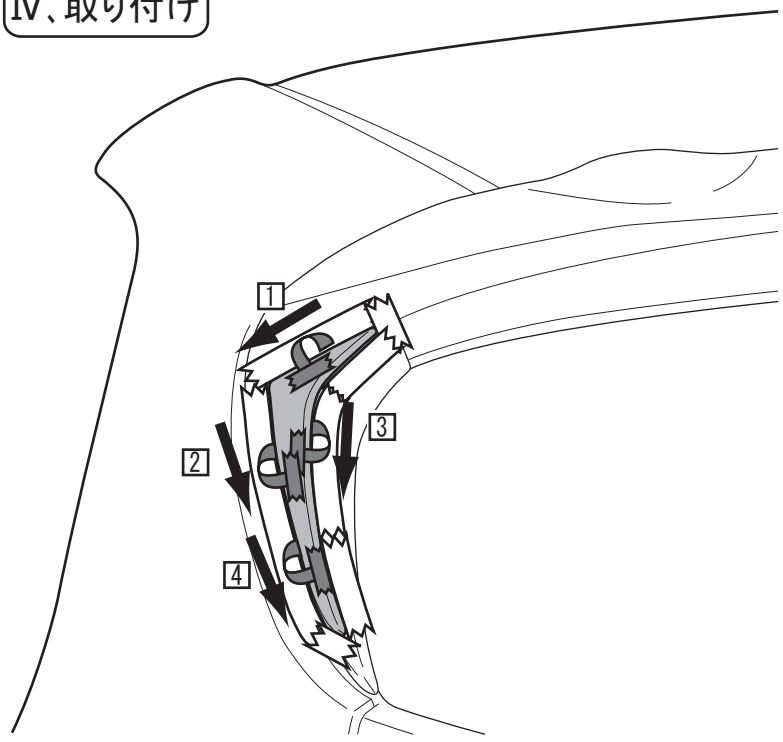

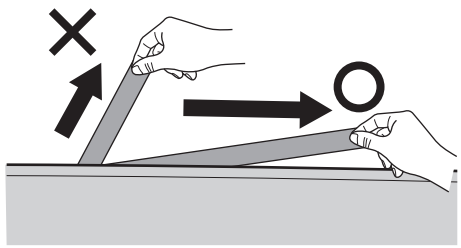

両面テープの離型紙は、バックドアエアロプレートと平行に引き抜いて下さい。

＜図５＞

1. ①バックドアエアロプレート_LHを、仮固定時と同じ要領で仮固定する。

アドバイス

・両面テープの貼り直しをすると接着力が極端に低下します。車両につかない様に気を付けて作業して下さい。

2. 1～4の両面テープ離型紙を矢印方向へ引き抜きながら圧着する。（図５参照）

アドバイス

・離型紙が途中で切れない様に、バックドアエアロプレートを少し浮かせながら、離型紙を引き抜いて下さい。
・両面テープの圧着は、500kPa(5kgf/c㎡)程度の力で行って下さい。

3. マスキングテープを全て剥がす。

4. RH側も同様の手順で取り付ける。

5. バックドアエアロプレートの浮き、剥がれが無いことを確認し、両面テープ貼り付け後、３時間以上放置し**再圧着**して取付作業終了です。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
http://www.modellista.co.jp
「お問い合せ先」
モデリスタコールセンター　TEL　050-3161-1000