

カローラ スポーツ モデリスタ セレクション

バックドアエアロプレート 取付要領書

設定型式:NRE21#H / ZWE21#H / MZEA12H 設定グレード:全グレード

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、バックドアエアロプレートの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

取り付け上の注意事項

- 商品の仮合わせ時においては、マスキングテープ等で車両側への傷付き防止策を行なった上で実施して下さい。
- バックドアエアロプレートを取り付ける部品の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
- 両面テープを貼り付ける部分は、必ず脱脂して下さい。
脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれる場合があります。
- 重要** ■両面テープは、外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行なって下さい。
- 重要** ■両面テープの圧着を十分に行って下さい。500kPa (5kgf/cm²) 以上
- 両面テープの接着力促進剤として、必ず両面テープ用プライマーを塗って下さい。
(PACプライマーN200を本品に添付)
- 重要** ■プライマーの効力を発揮させる為、塗布後、常温で10分間以上放置し乾燥させて下さい。
- 両面テープのプライマーは、溶剤が揮発する為、速やかに作業を終了して下さい。
- 両面テープのプライマーは、特に塗装面を黄変させますので必ず塗装面をマスキングし、はみだしたプライマーは、アルコール等で拭き取って下さい。

取り付け完了後の点検・注意事項

- バックドアエアロプレートが、車両に確実に貼り付けされているか点検して下さい。
- 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか点検して下さい。
- 取り付け完了後、バックドアエアロプレート及び車両部品に傷がついていないか点検して下さい。
- 取り付け完了後、最低3時間は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意して下さい。
(両面テープの剥がれ、車両とバックドアエアロプレートとの間に隙間が発生する恐れがあります。)



アドバイス・・・この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。



カローラ スポーツ モデルスタ セレクション

バックドアエアロプレート


品番 D2748-58610
MSD16-12003

構成部品

No.	品名	個数
①	バックドアエアロプレート LH/RH	各1
②	断面ゲージ (L/R共通)	1
③	PACプライマー N200	1
④	取付要領書	1

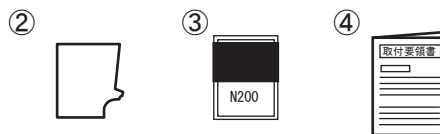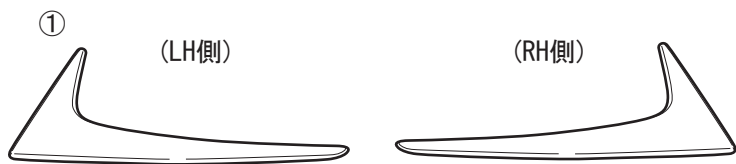


取付概要

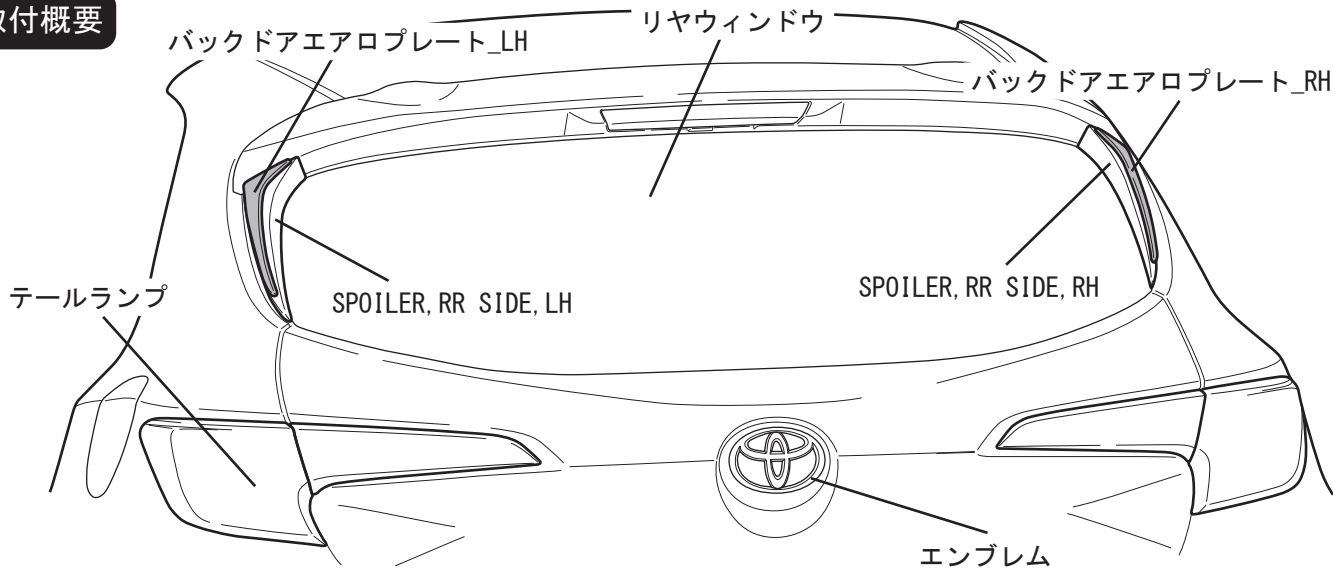

取付手順


I、仮当て

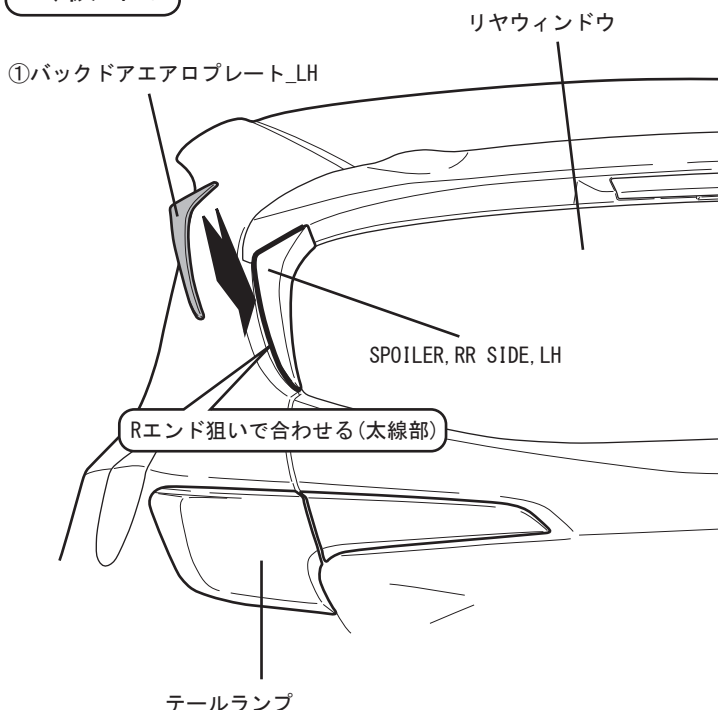


※以下の手順はLH側を図示しています。
RH側も同様に作業を行って下さい。

- ①バックドアエアロプレート_LHをSPOILER, RR SIDE, LHのRエンド(太線部)に合わせて仮当てをする。(図1参照)

<図1>

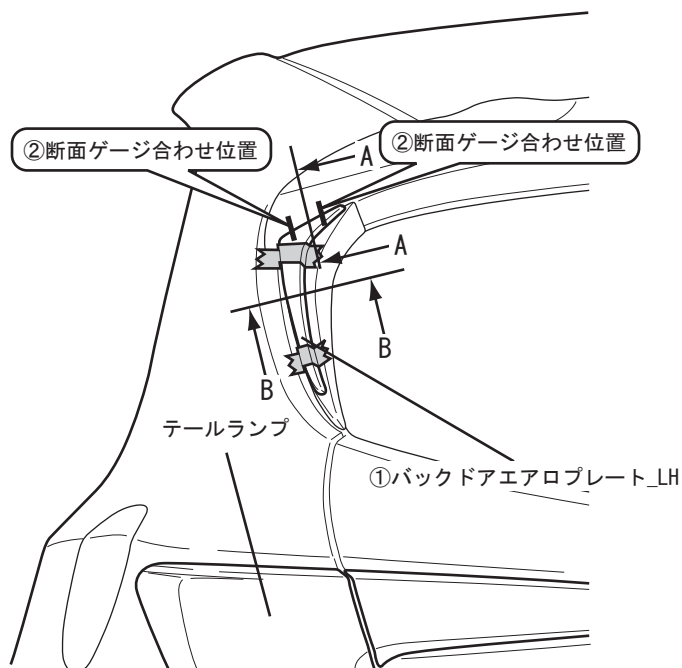

B-B 断面図

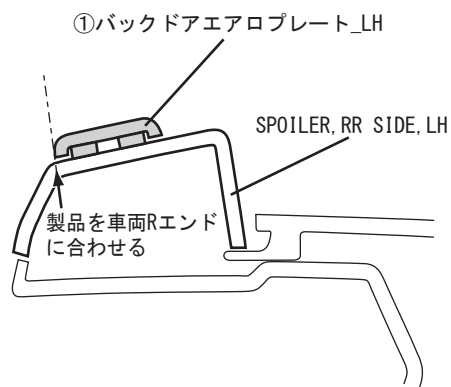

<図2>


- ①バックドアエアロプレート_LHをマスキングテープで仮固定する。
(図2参照)




アドバイス

- 仮当ての際、②断面ゲージを①バックドアエアロプレートの上端に当て、取付位置の確認を行ってください。(A-A断面図参照)

A-A 断面図

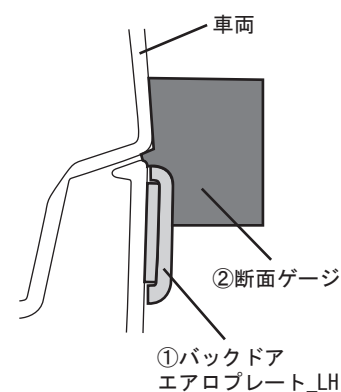

II、プライマーの塗布

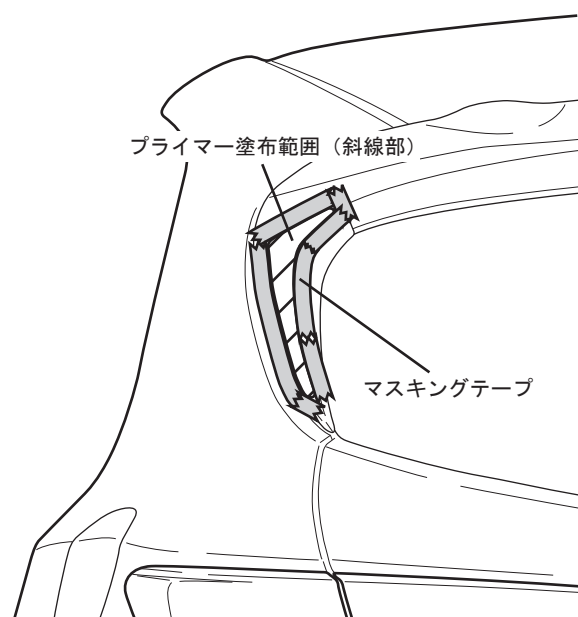

<図3>

- ①バックドアエアロプレート_LHの外周に合わせてマスキングテープを貼り付ける。



アドバイス

- 取り付け時の位置決めの目安にも使用します。

- ①バックドアエアロプレート_LHをSPOILER, RR SIDE, LHから取り外す。

- 両面テープ貼付部(図3 斜線部)を脱脂し、③PACプライマーN200を塗布する。




アドバイス


- PACプライマーN200は塗装面及び車両部品を変質させますので、マスキングテープ等で付着がない様保護をしてから作業を行なって下さい。
- PACプライマーN200塗布後は、常温で10分以上放置し乾燥させて下さい。

Ⅲ、取り付け準備

表面

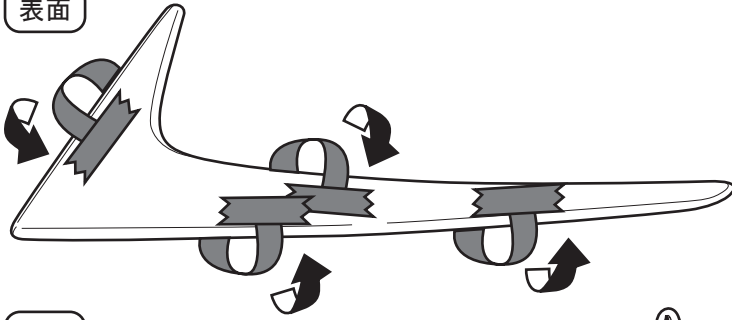



裏面

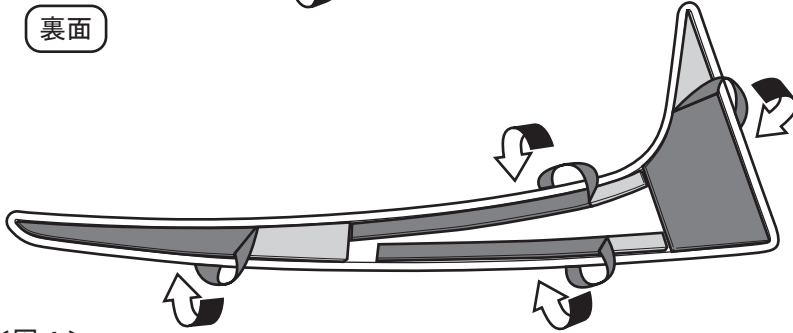

<図4>

- ①バックドアエアロプレート_LHの両面テープ離型紙を30~40mm程剥がし、意匠面側へ折り返してマスキングテープで貼り付ける。(図4参照)

Ⅳ、取り付け

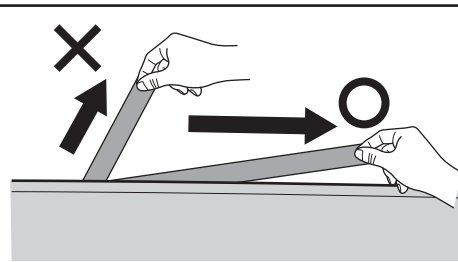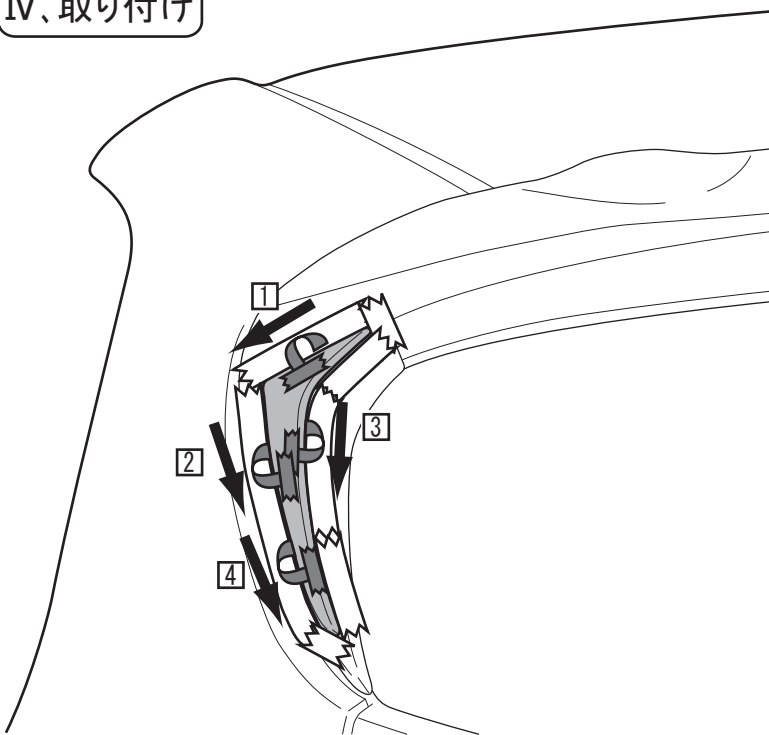

両面テープの離型紙は、バックドアエアロプレートと平行に引き抜いて下さい。

<図5>

- ①バックドアエアロプレート_LHを、仮固定時と同じ要領で仮固定する。



アドバイス

- 両面テープの貼り直しをすると接着力が極端に低下します。車両につかない様に気を付けて作業して下さい。

- ①~④の両面テープ離型紙を矢印方向へ引き抜きながら圧着する。(図5参照)



アドバイス

- 離型紙が途中で切れない様に、バックドアエアロプレートを少し浮かせながら、離型紙を引き抜いて下さい。
- 両面テープの圧着は、500kPa(5kgf/cm²)程度の力で行って下さい。

- マスキングテープを全て剥がす。

- RH側も同様の手順で取り付ける。

- バックドアエアロプレートの浮き、剥がれが無いことを確認し、両面テープ貼り付け後、3時間以上放置し**再圧着**して取付作業終了です。