

RAV4, RAV4 PHEV モデルスタ セレクション

バックドアガーニッシュ 取付要領書

品番: D2645-60310
MSD16-42001

設定型式: MXAA5#-ANX#B, AXAH5#-ANX#B, AXAP54-ANX#B# 設定グレード: 全車

このたびは、モデルスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、バックドアガーニッシュの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

取り付け上の注意事項

- 取り付け前に車両に傷がついていないか点検して下さい。
- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。
- 商品を取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウェスで拭き取って下さい。
- 両面テープを貼り付ける部分は、必ず脱脂して下さい。
脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれる場合があります。
- ボディーコートが塗布されている車両はボディーコートを剥離して下さい。
(必ずマスキングし、なるべく細かい番手で行なう)
ボディーコートが塗布されている車両は脱脂作業を行っても、プライマーの接着力促進効果を十分に発揮できない場合があります。
ボディーコート除去後は、イソプロピルアルコール(IPA)等で脱脂をきちんと行なって下さい。
- (重要) ■両面テープの接着力促進剤として、必ず両面テープ用プライマーを塗って下さい。
(PACプライマーK-500を本品に添付)
プライマーの効力を発揮させる為、塗布後、常温で10分間以上放置し乾燥させて下さい。
- (重要) ■両面テープは、外気温が20℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行なって下さい。
- 両面テープのプライマーは、溶剤が揮発するため速やかに作業を終了して下さい。
- 両面テープのプライマーは、塗装面を黄変させますので必ず塗装面をマスキングし、はみだしたプライマーは、イソプロピルアルコール(IPA)等で完全に拭き取って下さい。
- (重要) ■両面テープの圧着を充分に行なって下さい。49N(5kgf以上)

取り付け完了後の点検・注意事項

- バックドアガーニッシュが、車両に確実に取り付けされているか点検して下さい。
- 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか点検して下さい。
- 取り付け完了後、バックドアガーニッシュ及び車両部品に傷がついていないか点検して下さい。
- 取り付け完了後、24時間程度は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意して下さい。
(両面テープの剥がれ、車両とバックドアガーニッシュの間に隙間が発生するおそれがあります)




アドバイス…この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。

構成部品

① >ABS<



②



③



④




No.	品 名	個数
①	バックドアガーニッシュ	1
②	位置決め用シール	1set
③	PACプライマーK-500	1
④	取付要領書	1

取 付 手 順


(本文と図を参照してください)

完成イメージ図

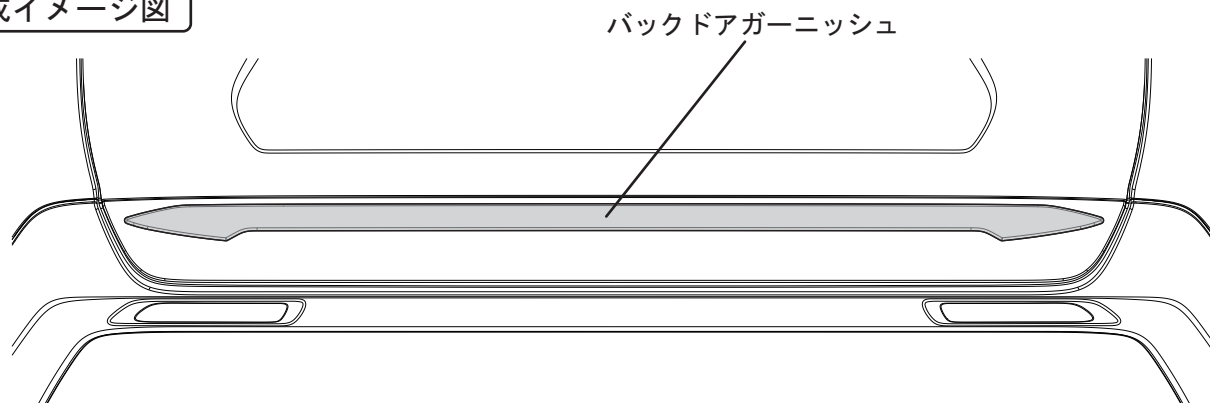

① 型紙の貼り付け


※ LH側から中央部までを図示

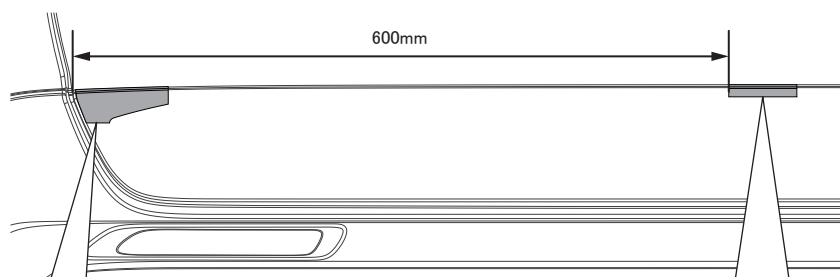

拡大図 (RH側も同様)

貼付基準位置: ↑

バックドアパーツ端部

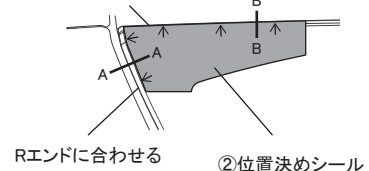

断面 A-A

Rエンド

②位置決めシール


バックドア

バックドアパーツ

拡大図

貼付基準位置: ↑

バックドアパーツ端部

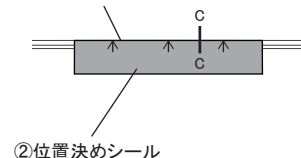

断面 B-B, C-C


バックドアパーツ端部

②位置決めシール

バックドア

1. ②位置決めシールをバックドアパーツに貼り付ける。

② 仮組とプライマーの塗布

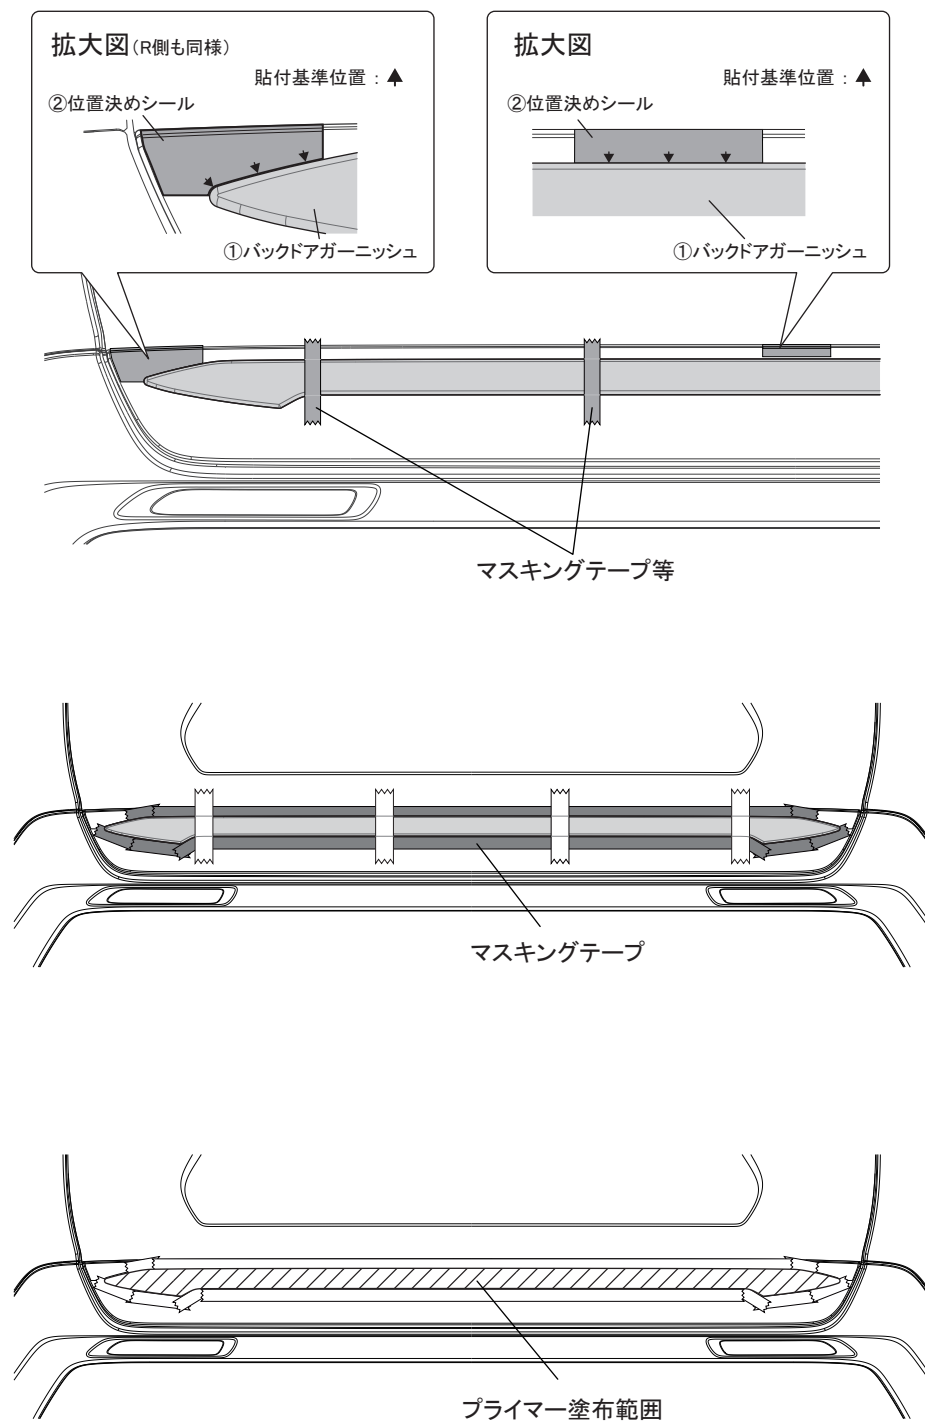

- ①バックドアガーニッシュを
- ②位置決めシールの製品基準位置に沿って取り付け位置を決め、マスキングテープ等で固定する。

- ①バックドアガーニッシュの外周に合わせて、マスキングテープを貼り付ける。

- 製品を取り外し、プライマー塗布範囲(左図斜線部)を一方向に拭いて清掃・脱脂する。


- プライマー塗布範囲(左図斜線部)に③PACプライマK-500を塗布する。

👉 アドバイス


- ・PACプライマーK-500は、特に白色塗装面を黄変させますので、マスキングするか、はみ出したプライマーは、イソプロピルアルコール(IPA)等で拭き取って下さい。
- ・PACプライマーK-500塗布後は常温で10分以上放置し乾燥させて下さい。
- ・ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分のボディーコートを除去して下さい。

③ 取り付け準備

〈表面〉

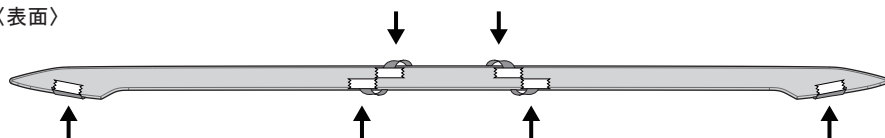

〈裏面〉

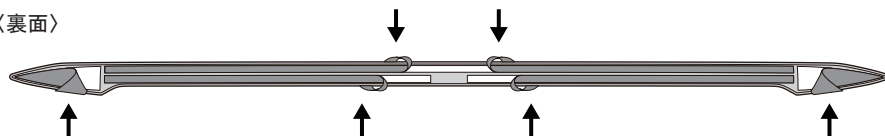


- ①バックドアガーニッシュの両面テープ離型紙を一部剥がし、表面に折り返してマスキングテープで貼り付ける。

④ 取り付け

拡大図 (R側も同様)

貼付基準位置 : ▲

位置決めシール

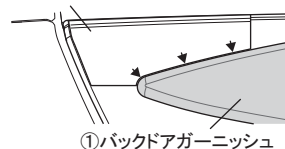


①バックドアガーニッシュ


拡大図

貼付基準位置 : ▲

位置決めシール



①バックドアガーニッシュ

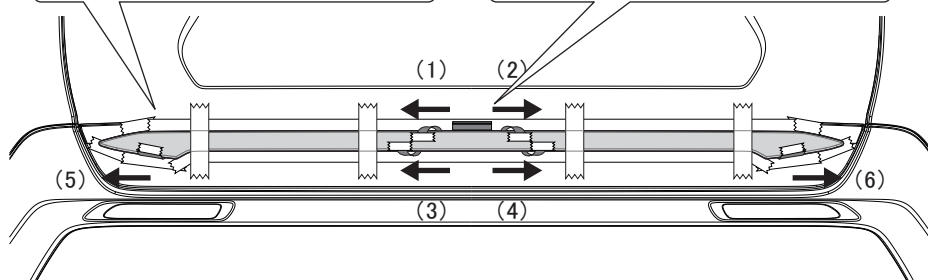

- ①バックドアガーニッシュを②位置決め用シールの基準位置に沿って取り付け位置を決めマスキングテープ等で仮固定する。



アドバイス

- 両面テープの貼り直しをすると、接着力が極端に低下します。また、製品に亀裂が入るおそれがありますので、気を付けて作業してください。

- 両面テープ離型紙を左図の(1)～(6)の順に引き抜きながら圧着する。



アドバイス

- 離型紙が途中で切れない様にバックドアガーニッシュを少し浮かしながら離型紙を引き抜いて下さい。
- 両面テープの圧着49N(5kgf)程度の力で行って下さい。

- ①バックドアガーニッシュの浮き・剥がれがないかを確認し、再度両面テープ貼り付け面を圧着する。

- ②位置決め用シール、マスキングテープを全て剥がし、清掃する。