

MODELLISTA

MSD16-48001
リヤインフレーティングシェル

取付・取扱要領書

この度は MODELLISTA リヤインフレーティングシェルをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本書は本商品の取り付け、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付け、取り扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は未登録車への取り付けは出来ません、取り付けは車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	適合車種	型式	年式	備考
MSD16-48001	RX	TALA1#, TALH17, AALH1#	' 22.10～	

・最新の適合情報は MODELLISTA カタログサイトをご覧ください。 <https://www.modellista.co.jp/>

■ 構成部品

No.	部品名	品番	数量	備考
①	リヤインフレーティングシェル		1	
②	型紙		1	
③	PACプライマー	08867-00220	1	N-200
④	取付・取扱要領書		1	本書

■ 構成部品図



取付上のご注意（取付作業の方へ）

作業を行う前は必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。

警告

この警告に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。

注意

注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。

アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

やってはいけないこと

必ず行っていただくこと

警告

- ⊖ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ⓪ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項を守り作業を行ってください。

注意

- ⓪ 本商品を取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ⓪ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について（別添の脱脂作業要領も参考にしてください。）

- ⓪ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、イソプロピルアルコール（IPA）を使用し、上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ⓪ 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ⓪ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ⓪ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力が低下しますので再貼り付けはできません。
- ⓪ 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足らないと両面テープが剥がれます。
- ⓪ 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上（車両が軽く揺れる程度）で確実に行ってください。圧着が足らないと両面テープが剥がれます。
- ⊖ 本商品の取り付け後24時間は、洗車や水（水拭きを含む）・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

取り付けが終わったら

- ⓪ 取り付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。

目次

品番・適合車種、構成部品、構成部品図	1
取付上のご注意（取付作業者の方へ）	2
目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図	3
取付準備、取付要領	4～6
取付完了後の点検・注意事項	6

取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ 軍手・保護シート・マスキングテープ・養生テープ
- ・ イソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

保証について


本商品は、3年・60,000Kmの保証を実施致します。

（3年または60,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細はMODELLISTA/パーツカタログサイト<<https://www.modellista.co.jp/>>

「保証について」をご覧ください。

取付構成図

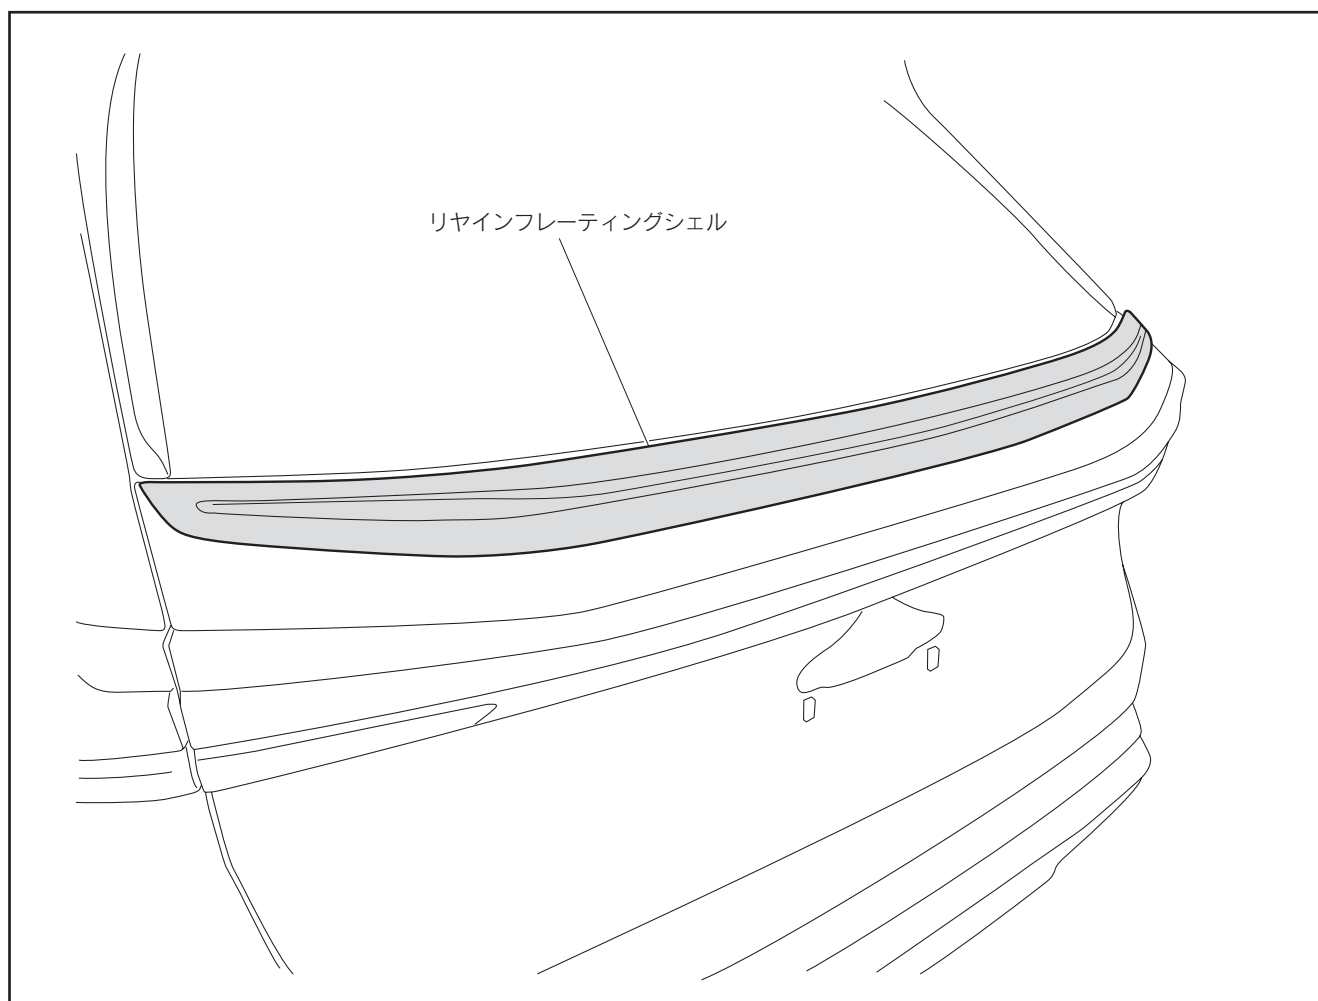


KK-AN-001

■ 取付準備、取付要領

□ リヤインフレーティングシェル取付準備


図は LH 側を示します
(RH 側も同様)

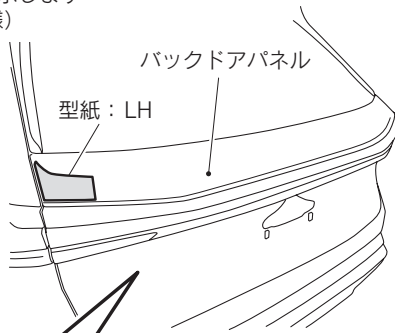

1. バックドアパネルに型紙: LH を貼り付ける。
2. 同様に型紙: RH を貼り付ける。

👉 アドバイス

図の要領で型紙に記載の △ をバックドアパネルの R エンドに合わせて貼り付けてください。


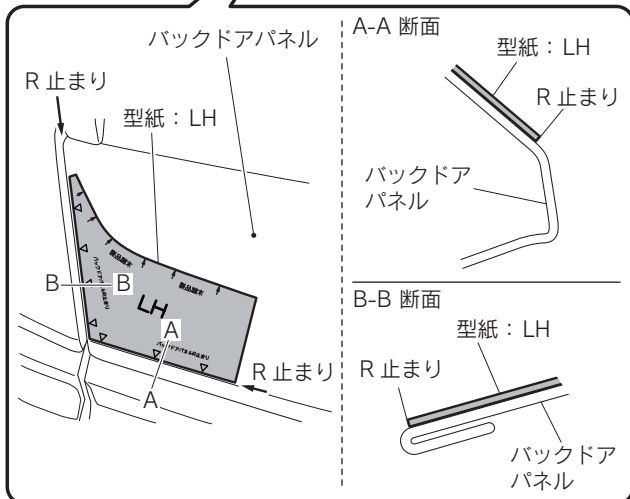


KK-AR-A01


3. リヤインフレーティングシェルの端末を型紙に合わせ養生テープで仮固定する。

👉 アドバイス

図の要領でリヤインフレーティングシェルの端末を、型紙に記載の ↑ に合わせて仮固定してください。

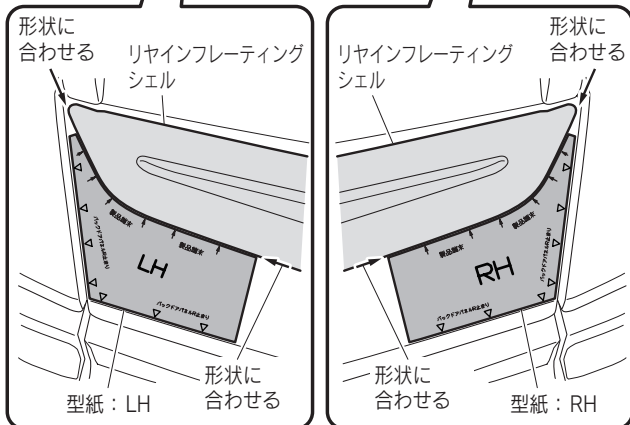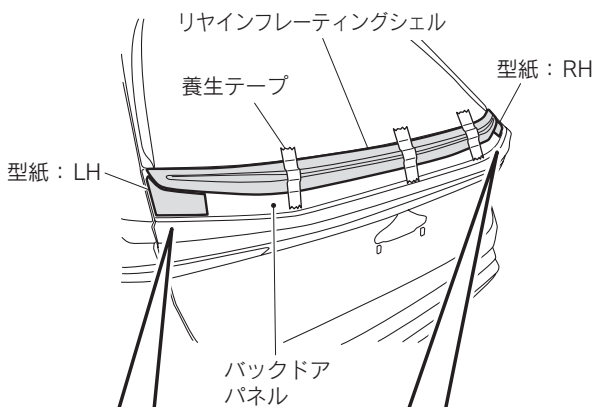

KK-AR-A02

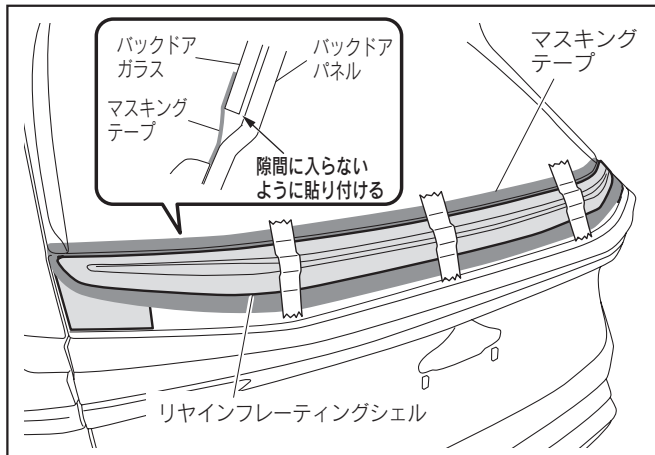

KK-AR-A03

4. リヤインフレーティングシェル外周に沿ってマスキングテープを貼り付ける。

⚠ 注意

マスキングテープがバックドアガラスとバックドアパネルの隙間に入らないように貼り付けてください。

👉 アドバイス

この後、リヤインフレーティングシェルを取りはずして再取り付けする際、ここで貼り付けたマスキングテープを位置決めに使用します。マスキングテープはリヤインフレーティングシェル外周に沿って正確に貼り付けてください。

5. リヤインフレーティングシェルを取りはずす。

6. イソプロピルアルコール (IPA) を使用し、プライマー塗布範囲を一方方向に拭いて脱脂する。


👉 アドバイス

脱脂後は 10 分以上乾燥させる。

7. プライマー塗布範囲 (脱脂した範囲) にプライマーを塗布する。


⚠ 注意

- ・ イソプロピルアルコール (IPA) を使用する際は、火気に充分注意してください。
- ・ プライマー開封前に、必ずプライマー使用要領を読んでください。
- ・ プライマーを塗布する際は、プライマー塗布範囲からはみ出さないように注意してください。
- ・ プライマーが塗布範囲外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール (IPA) で拭き取ってください。付着してしまいますと変色することがあります。

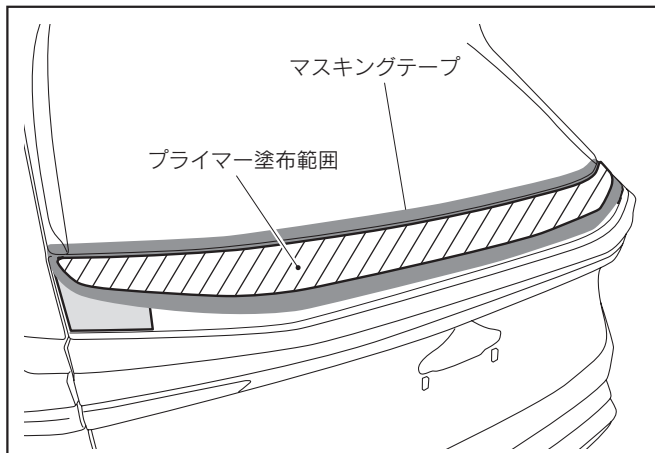


KK-AR-A04

□ リヤインフレーティングシェル取付要領

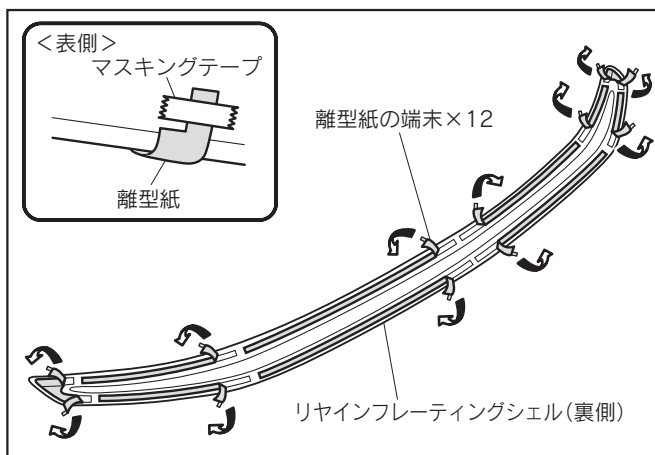


KK-AR-B01

1. リヤインフレーティングシェル裏側の離型紙の端末 (12 箇所) を 30mm 程度めくり、表側へ折り曲げてマスキングテープで固定する。

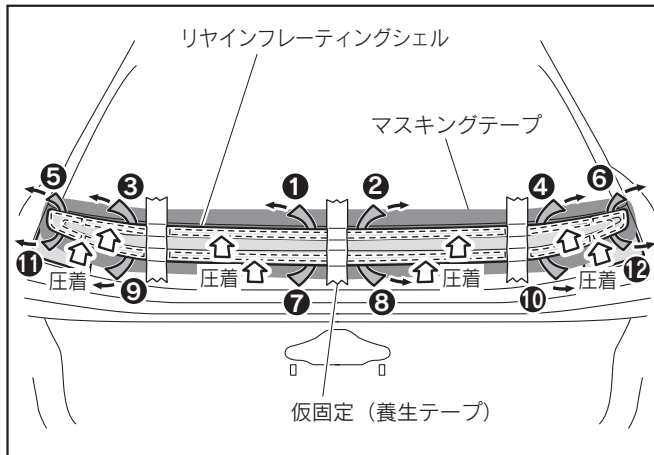

KK-AR-B02

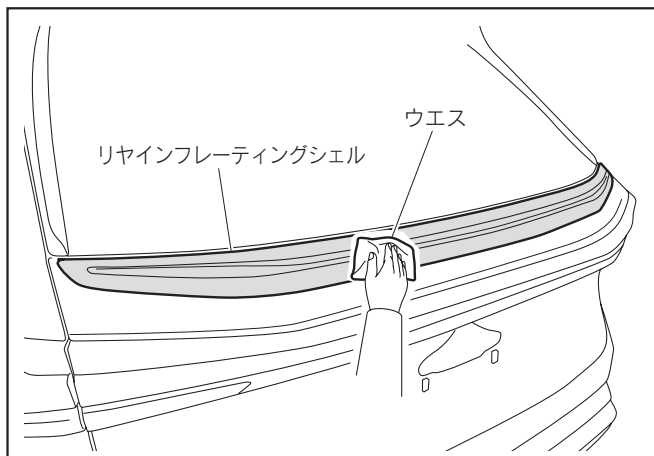

KK-AR-B03

2. リヤインフレーティングシェルを位置決めし、養生テープで仮固定する。

⚠ 注意

離型紙が剥がせなくなるため、この時点では圧着しないでください。

3. 離型紙の端末（12箇所）を番号順に矢印方向へめくりながら、両面テープ部（12箇所）を49N（5kgf）以上で圧着する。

⚠ 注意

端末部は圧着が不足していると、浮きの原因となりますので、確実に加圧してください。

4. 養生テープ、マスキングテープ及び型紙を全て剥がす。

5. きれいなウエスをあてがい、再度均等に全面を加圧する。

👉 アドバイス

こすりつけるような加圧は、剥がれ・傷付きの原因となりますので上から押し付けるように加圧してください。

👉 アドバイス

両面テープの接着力は安定するまで3～5時間程度必要です。
製品の取り付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧（車両の移動を含む）が、
掛からないようにオープンタイム（静止時間）お取りください。

⚠ 警告

両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。
両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。
接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

■ 取付完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びリヤインフレーティングシェル廻りに傷が付いていないことを確認してください。

株式会社 トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

MODELLISTA 商品問い合わせ窓口

TEL:050-3161-1000

<https://www.modellista.co.jp/>

