

モデリスタ バージョン

ミラーガーニッシュ 取付要領書

品番 : MSD29-16001

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、ミラーガーニッシュの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

■最新の適合情報はモデリスタホームページをご覧ください。

<https://www.modellista.co.jp>

取り付け上の注意事項

- 商品の仮合わせ時等においては、マスキングテープ等で車両側への傷付き防止対策を行った上で実施してください。
- 両面テープを貼り付ける部分は、必ず脱脂してください。脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれる場合があります。
- ミラーガーニッシュを取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取ってください。
- 重要** ■両面テープの接着力促進剤として、必ず両面テープ用プライマーを塗ってください。
(PAC7プライマー-N200を本品に添付)
プライマーの効力を発揮させる為、塗布後、常温で10分間以上放置し乾燥させてください。
- 重要** ■両面テープは、外気温が20℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行なってください。
- 両面テープのプライマーは、溶剤が揮発するため速やかに作業を終了してください。
- 両面テープのプライマーは、特に塗装面を黄変させますので必ず塗装面をマスキングし、はみだしたプライマーは、イソプロピルアルコール (IPA) 等で拭き取ってください。
- 重要** ■両面テープの圧着を充分に行なってください。49N(5kgf以上)

取り付け完了後の点検・注意事項

- ミラーガーニッシュが、車両に確実に貼り付けされているか点検してください。
- 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか点検してください。
- 取り付け完了後、ミラーガーニッシュ及び車両部品に傷がついていないか点検してください。
- 取り付け完了後、最低24時間は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意してください。
(両面テープの剥がれ、車両とミラーガーニッシュとの間に隙間が発生する恐れがあります。)



アドバイス…この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。


構成部品



No.	品名	個数
①	ミラーガーニッシュ RH	1
②	ミラーガーニッシュ LH	1
③	型紙	1
④	PACプライマー N200	1
⑤	取付要領書	1


取付手順

取付概要

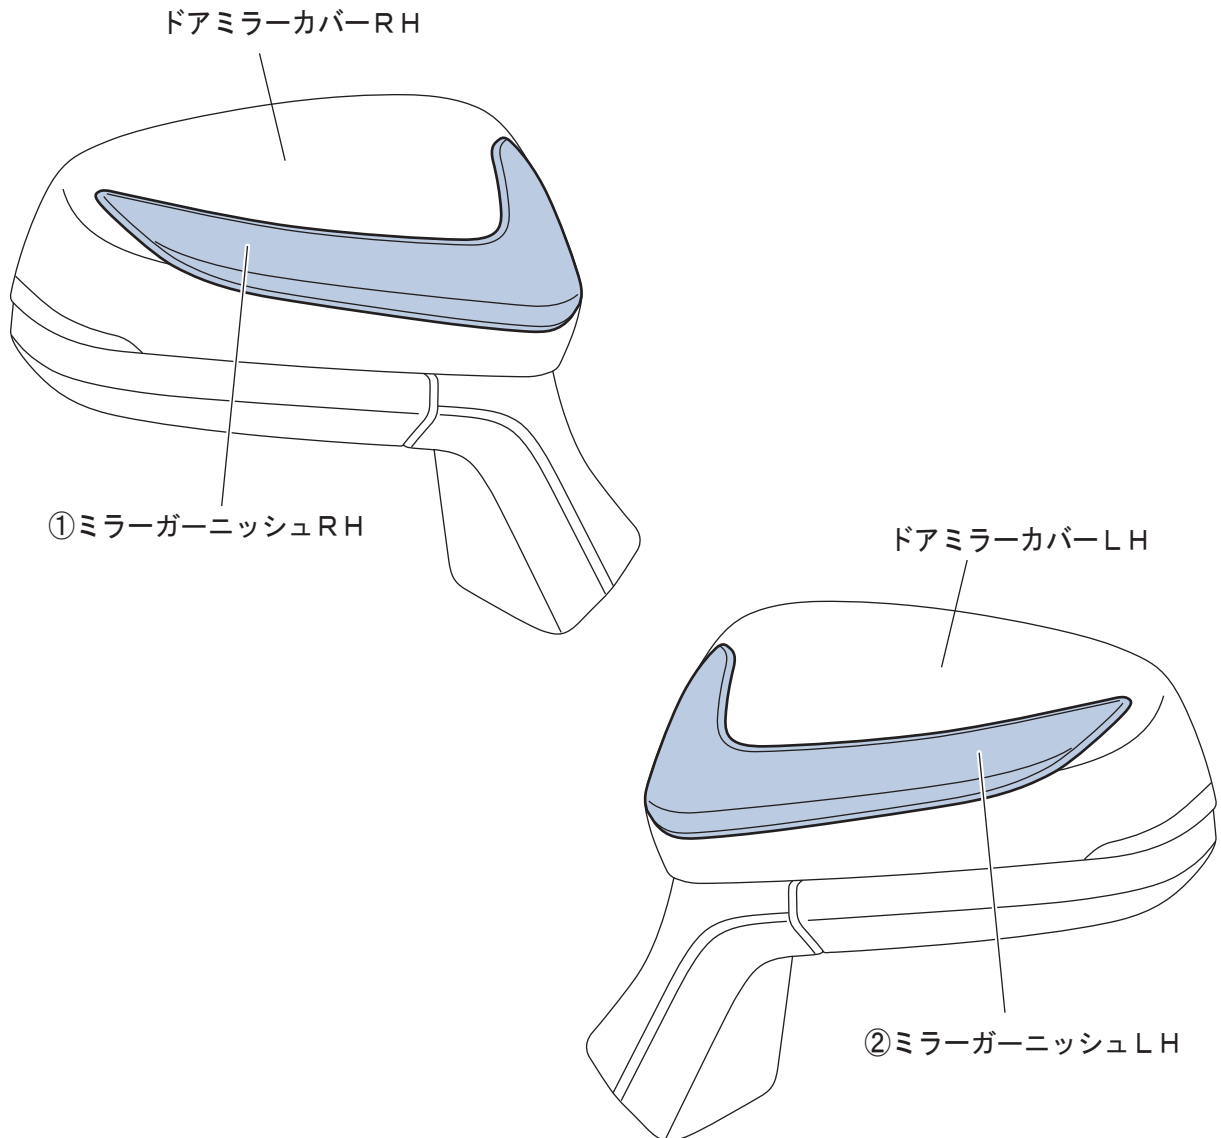


I. ミラーガーニッシュRH/LH 取付準備

LH図示 ※RHも同様に


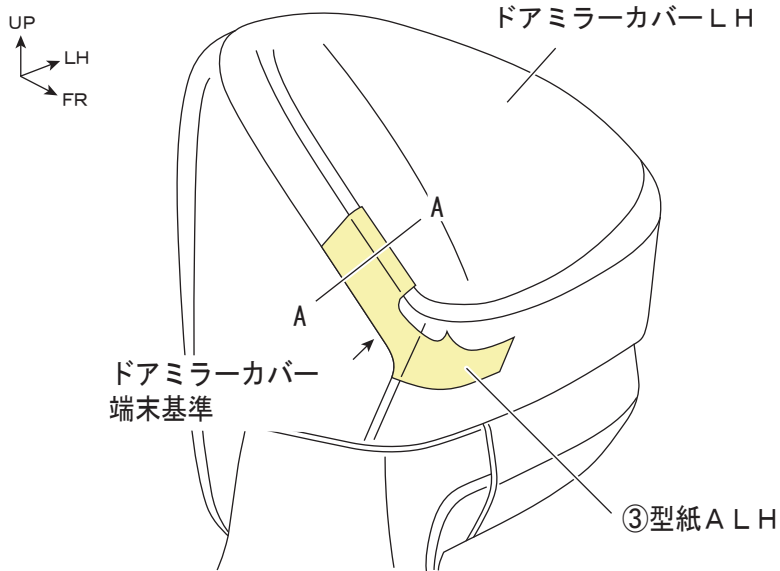


1. 左図を参照し、ドアミラーカバーLHの内側下部に③型紙ALHを貼り付ける。

[断面拡大図 A-A]

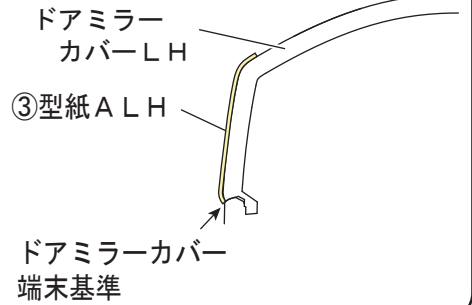


LH図示 ※RHも同様に

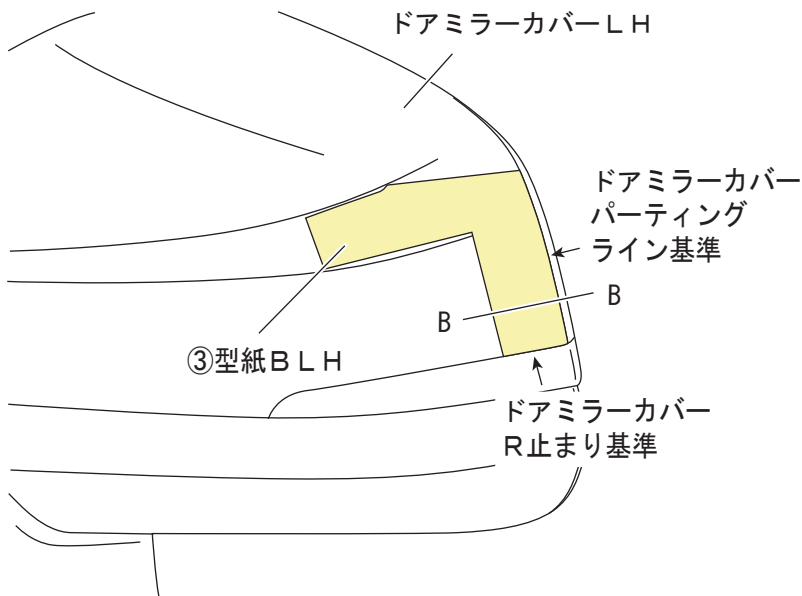


2. 左図を参照し、ドアミラーカバーLHの外側上部に③型紙BLHを貼り付ける。


[断面拡大図 B-B]

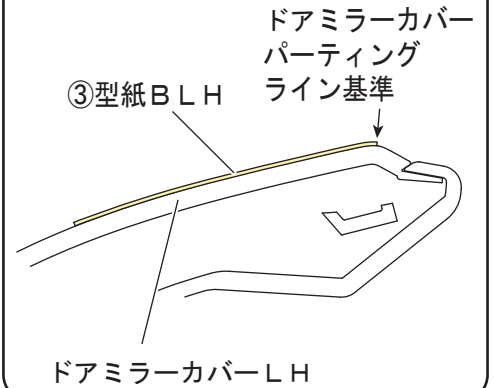


LH図示 ※RHも同様に

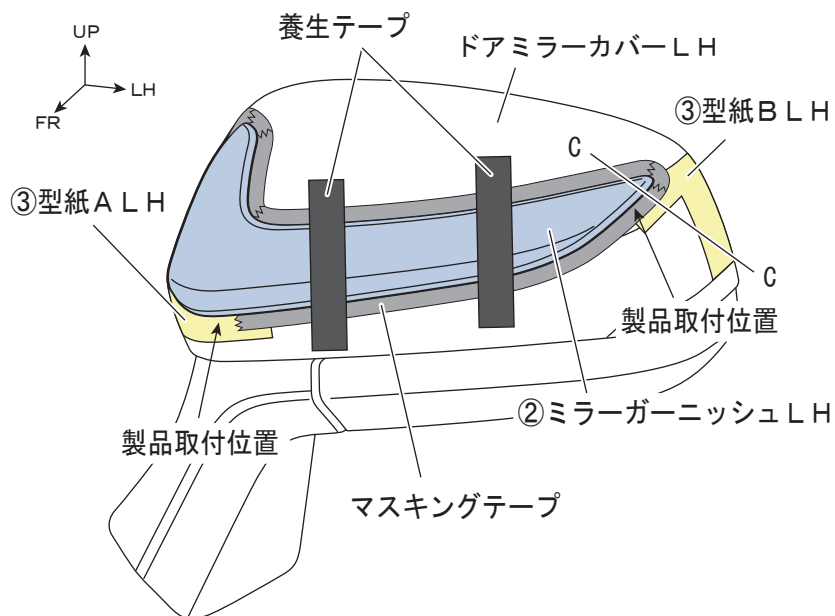

[断面拡大図 C-C]

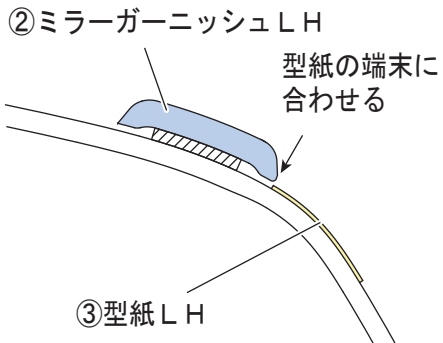

[断面拡大図 D-D]

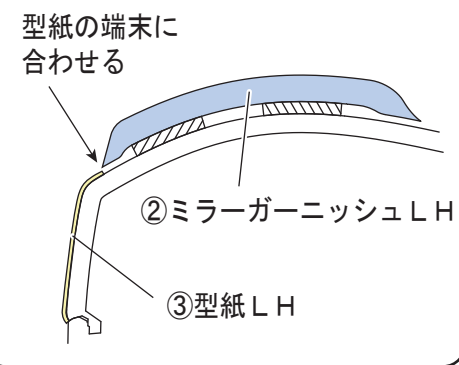

3. ②ミラーガーニッシュ LHを③型紙 A, B LHの位置に合わせ、養生テープ等で仮固定する。

4. ②ミラーガーニッシュ LHの外周にマスキングテープを貼り付ける。
(左図参照)


5. ②ミラーガーニッシュ LHを一旦取り外す。

6. 両面テープ貼り付け部 (左図斜線部) を脱脂する。


7. 両面テープ貼り付け部 (左図斜線部) に④PACプライマー-N-200を塗布します。

👉 アドバイス


- PACプライマー-N-200は特に白色塗装面を黄変させますので、マスキングするか、はみ出したプライマーは、アルコール等で拭き取ってください。
- PACプライマー-N-200塗布後は、常温で10分以上放置し乾燥させてください。
- ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去してください。
- PACプライマー-N-200はミラーカバーRHの取り付け時に再使用します。揮発性が高いので速やかに袋に戻し揮発を抑えてください。

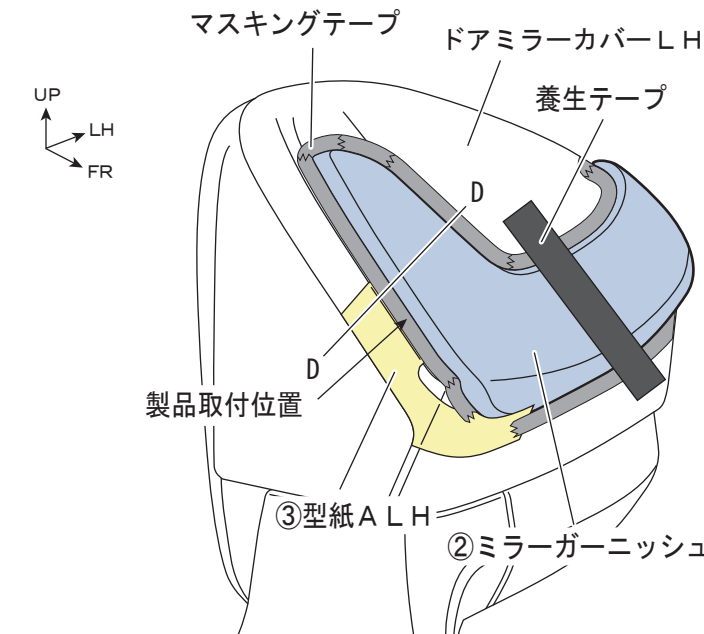

LH図示 ※RHも同様に

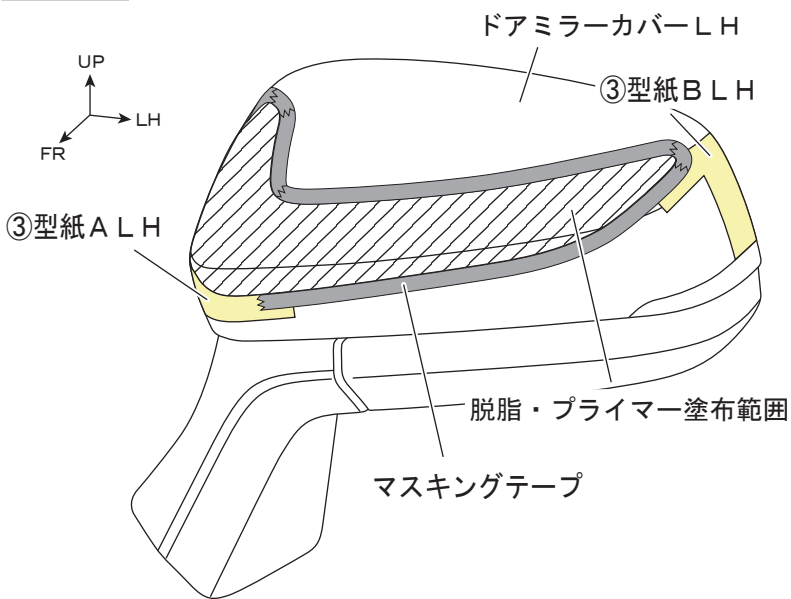

LH図示 ※RHも同様に

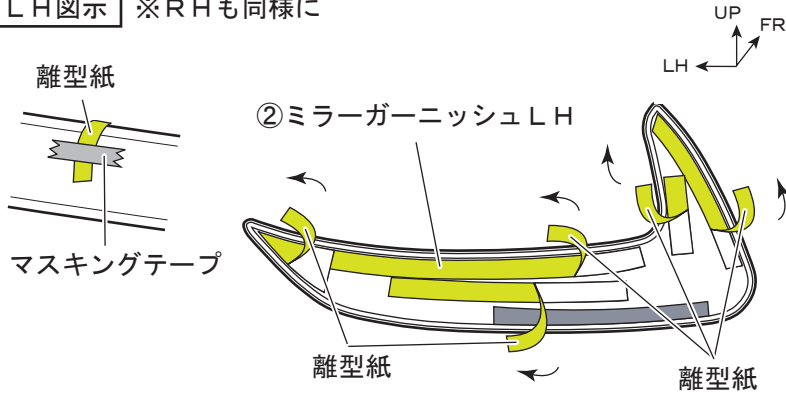


7. ②ミラーガーニッシュLHの両面テープ
離型紙を矢印の方向に一部剥がし（5箇所）、表面に折り返してマスキングテープで貼り付ける。（左図参照）

👉アドバイス

- 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部及び車両の貼り付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

Ⅱ. ミラーガーニッシュRH/LH 取付

LH図示 ※RHも同様に

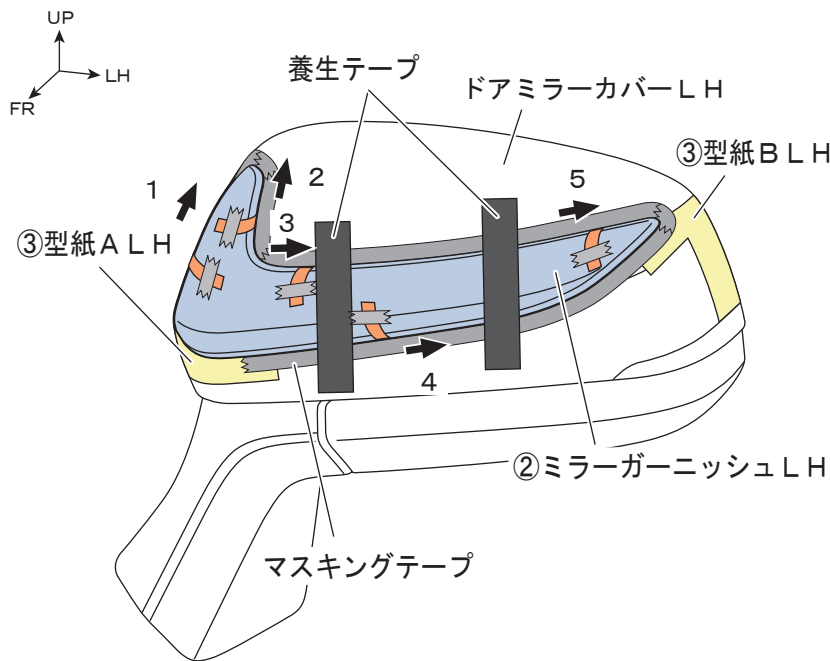


1. ③型紙A, B LH、マスキングテープの位置に合わせて、②ミラーガーニッシュLHをドアミラーカバーにかぶせ、養生テープ等で仮固定する。（左図参照）

2. ②ミラーガーニッシュLHの両面テープ離型紙を左図矢印の方向に引き抜きながら圧着する。（左図参照）

👉アドバイス

- 両面テープの圧着は、49N(5kgf)程度の力で行ってください。

LH図示 ※RHも同様に

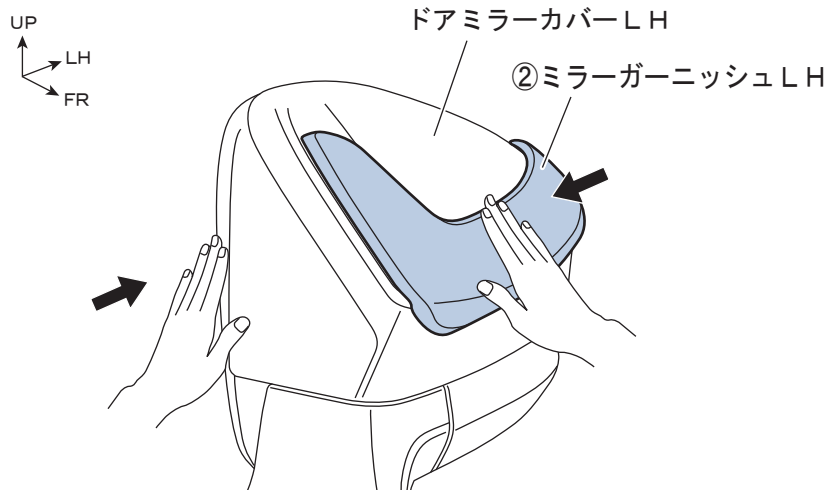

3. 両面テープ接着部に浮きがない事を確認し、再度両面テープ貼り付け部を圧着します。

👉アドバイス

- ドアミラーカバーを挟むように確実に圧着してください。

4. 全ての型紙、マスキングテープと養生テープ等を剥がす。