

RAV4 モデルスタバージョン

フロントスポイラー 取付要領書

(品番 : D2531-60110-** [フロントフォグランプ付車] / D2531-60120-** [フロントフォグランプ無車])
MSD41-42001-**/42002 MSD41-42003-**/42004

型式 : AXAH5#-ANX#B,MXAA5#-ANX#B 設定グレード : HYBRID G,HYBRID X,G,X

このたびは、モデルスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

本書は、フロントスポイラーの取付要領について記載してあります。

取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行ってください。

取り付け上の注意事項

- 取り付け前に車両に傷がついていないか確認して下さい。
- 車両が動かないよう、エンジンを切り、車止め等をして作業して下さい。
- 開梱時、同梱部材の有無、製品本体の不具合が無い、取り付け前に確認して下さい。
- フロントスポイラーを取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
- 車両へフロントスポイラーを取り付ける際は、左右 1 名ずつ 2 名で作業を行ってください。
また、仮組 み等の際、マスキングテープ等で車両への傷つき防止対策を実施して下さい。
- 重要 ■ 両面テープの接着力促進剤として、必ず両面テープ用プライマーを塗って下さい。取り付けが確実に
行えます。(PAC プライマー N-200/PAC プライマー K-500 を本品に同梱)
プライマーの効果を発揮させる為、塗布後、常温で 10 分以上放置し乾燥させて下さい。
- 重要 ■ 両面テープは、外気温が 20℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をド
ライヤー等で温めてから貼り付け作業を行ってください。
- 両面テープ用プライマーは、溶剤が揮発するため速やかに作業を終了して下さい。
- 両面テープ用プライマーは、塗装面を黄変させますので必ず塗布面以外をマスキングし、はみだした
プライマーは、アルコール等で完全に拭き取って下さい。
- ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで
除去して下さい。(必ずマスキングしなるべく細かい番手で行ってください。)
- ボディーコートが塗布されている車両は、脱脂作業を行っても、プライマーの接着力促進効果を十分に発揮
できない場合があります。
ボディーコート除去後は、アルコール等で脱脂をきちんと行って下さい。
- 重要 ■ 両面テープの圧着を充分に行ってください。49N (5kgf) 以上
- 重要 ■ フロントバンパー下面部、タイヤハウス折返し部のビス本締めは、両面テープ貼付け後、3 時間以上
放置後、行ってください。

取り付け完了後の点検・注意事項

- フロントスポイラーが、車両に確実に装着されているか確認して下さい。
- 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか確認して下さい。
- 取り付け完了後、フロントスポイラー及び車両部品に傷がついていないか確認して下さい。
- 取り付け完了後、3 時間程度は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意して下さい。
(両面テープの剥がれ、車両とフロントスポイラーとの間に隙間が発生する恐れがあります。)

取付要領書には下記マークを使用しております。



注意

この取付は特に重要な項目です。必ず読んでお守り下さい。
守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。



アドバイス


この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂
きたい事を左図マークで表示しております。

モデルスタバージョン

フロントスポイラー


品番：D2531-60110-**-D2531-60120-**-
MSD41-42001-**-MSD41-42003-**-

構成部品

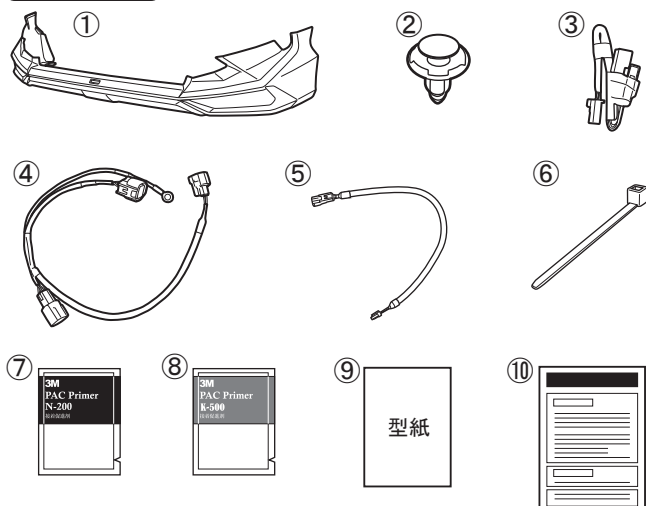


No.	品 名	個数
①	フロントスポイラー	1
②	クリップ	4
③	ハーネスA(室内用)	1
④	ハーネスB(エンジンルーム用)	1
⑤	ハーネスC	1
⑥	タイラップ	2
⑦	PACプライマー N-200	1
⑧	PACプライマー K-500	1
⑨	型紙A、B、C (L/R)	各1
⑩	取付要領書	1

取付概要

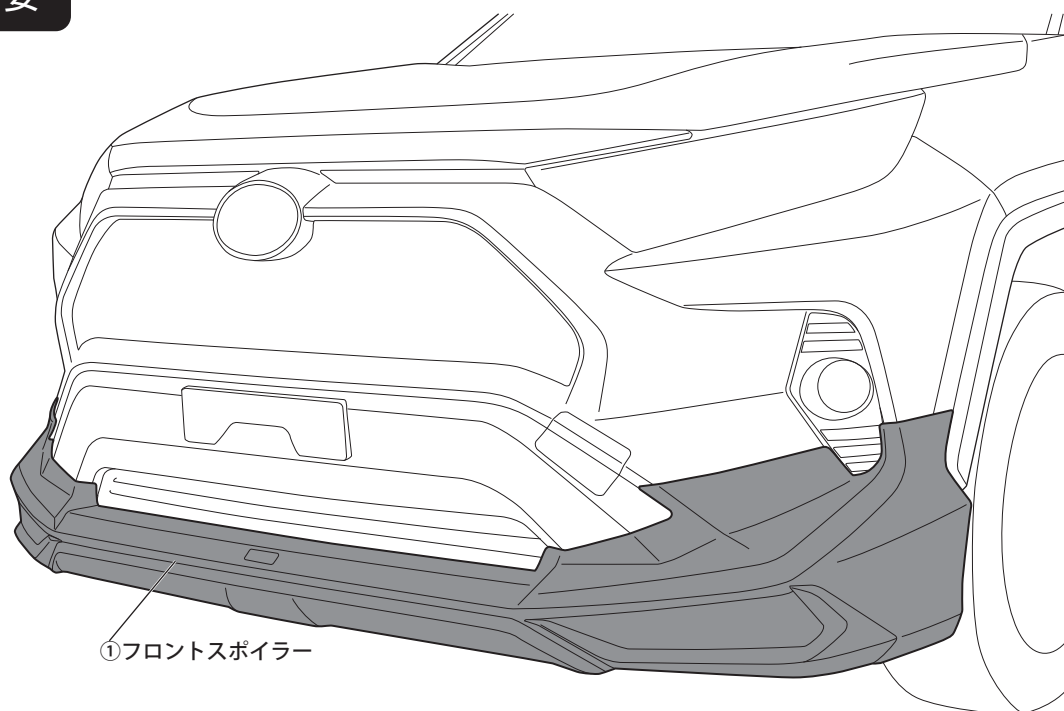

取 付 手 順

1 [下面視]

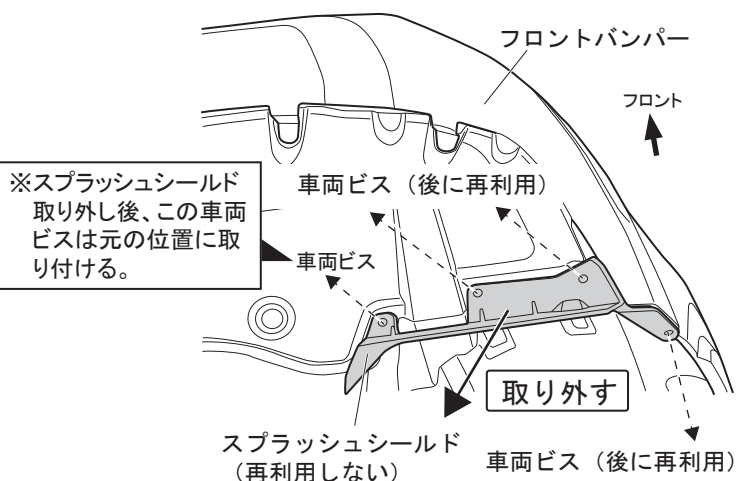


この取付手順は左側で示してあります。右側も同じ要領で作業してください。

1. 修理書に従い、車両からフロントスプラッシュシールドを取り外す。(左右各1ヶ所)

! 注意


※取り外したスプラッシュシールドは再利用しません。
※取り外した車両ビス (左右各4個) は再利用しますので、紛失しないよう、ご注意ください。

2 [下面視]

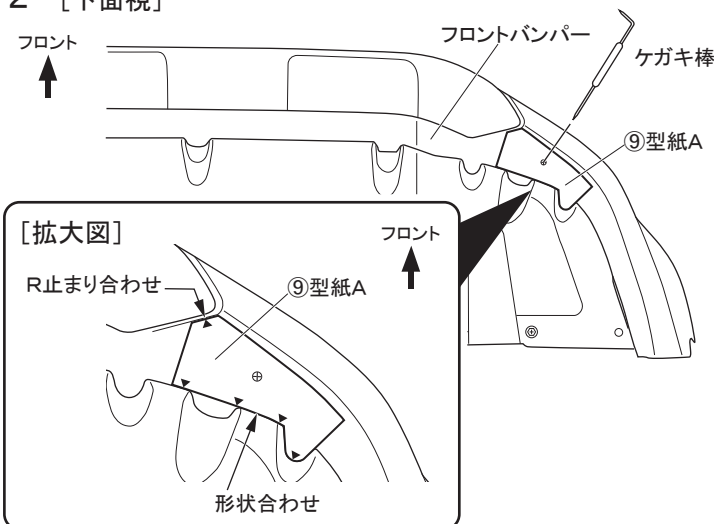

2. 左図に従い、⑨型紙Aを使用しフロントバンパー下面にケガキ棒等で穴位置をマーキングする。(左右各1ヶ所)


3 [下面視]

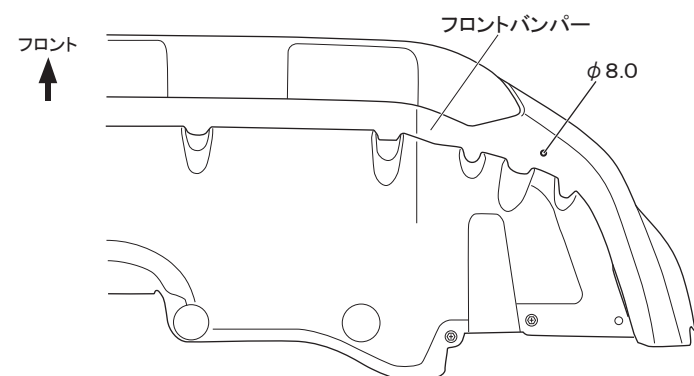

3. ⑨型紙Aを外し、マーキングに対してφ3.0→φ6.0の順に下穴をあけ、φ8.0の本穴をあける。(左右各1ヶ所)

📖 アドバイス

※穴あけ作業の際はドリルの刃にガムテープ等を巻き、貫通防止策を施してください。

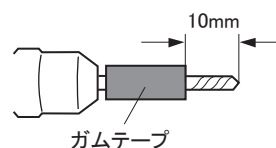


! 注意

※穴あけ後は、必ず穴周囲のバリを取り除いてください。

4 [側面視]

※この作業は左側のみ行ってください。

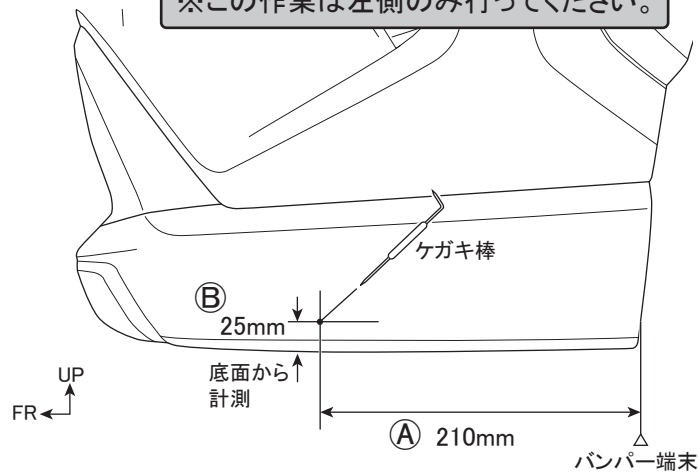


＜計測基準＞


- ①: フロントバンパー後端末から前方に210mm
- ②: フロントバンパー底面から上方に25mm

5 [側面視]


※この作業は左側のみ行ってください。

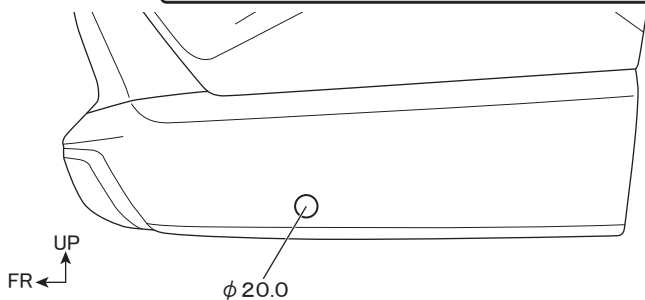


6 [側面視]

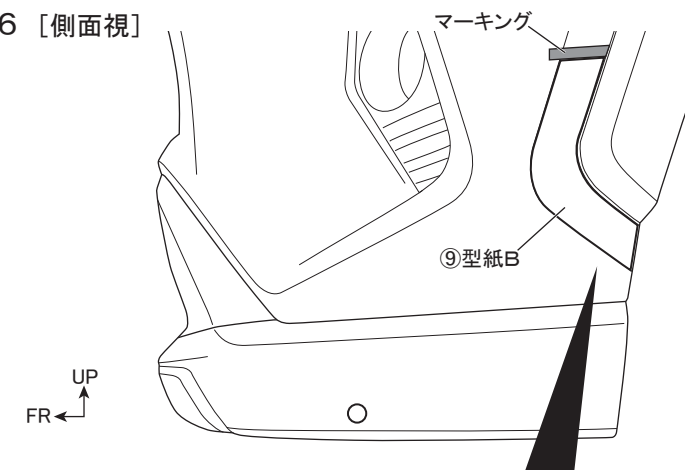

[拡大図]

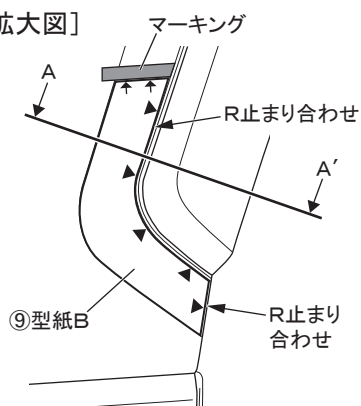

[A-A' 断面図]

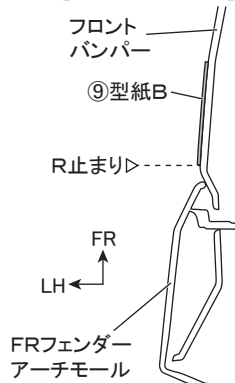

4. フロントバンパー左下方を図示寸法で計測し、穴あけ位置をケガキ棒等でマーキングする。
※この作業は左側のみ行ってください。


5. マーキングに対してφ 3.0の下穴をあけ、φ 20.0の本穴をホールソーであける。
※この作業は左側のみ行ってください。

⚠ 注意

※穴あけ後は、必ず穴周囲のバリを取り除いてください。

6. 左図に従い、フロントバンパー側面に⑨型紙Bを使用し、取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングする。
マーキング後、⑨型紙Bを外す。
(左右各1ヶ所)


7

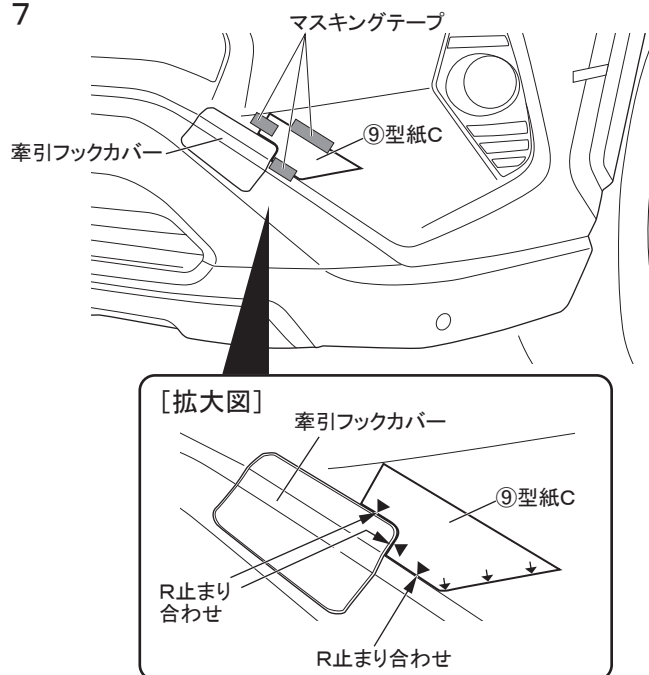

7. 左図に従い、フロントバンパー牽引フックカバー一部に⑨型紙Cをマスキングテープ等で貼り付ける。(左右各1ヶ所)

8

※この作業は左側のみ行ってください。

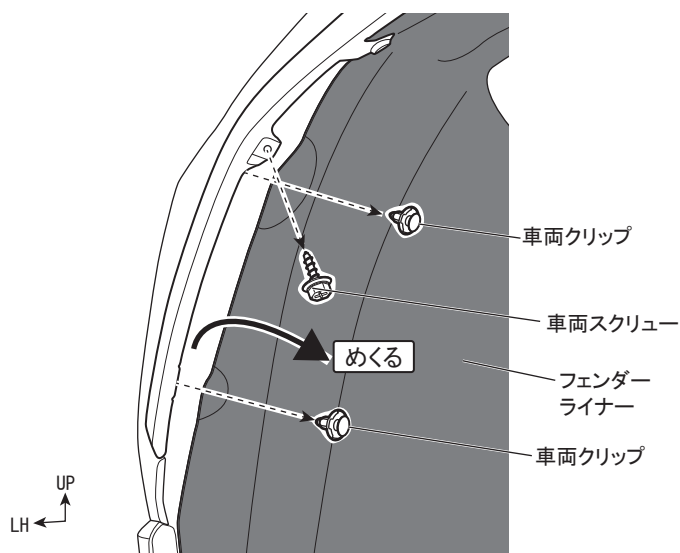

8. 車両左側のフロントフェンダー図示部の車両クリップ(2ヶ所)と車両スクリュー(1ヶ所)を取り外し、フェンダーライナーをめくれる状態にする。


※この作業は左側のみ行ってください。

⚠ 注意

※取り外した車両クリップ、車両スクリューは再利用しますので、紛失しないよう、ご注意ください。

8. バッテリーのマイナス端子を取り外す。

9


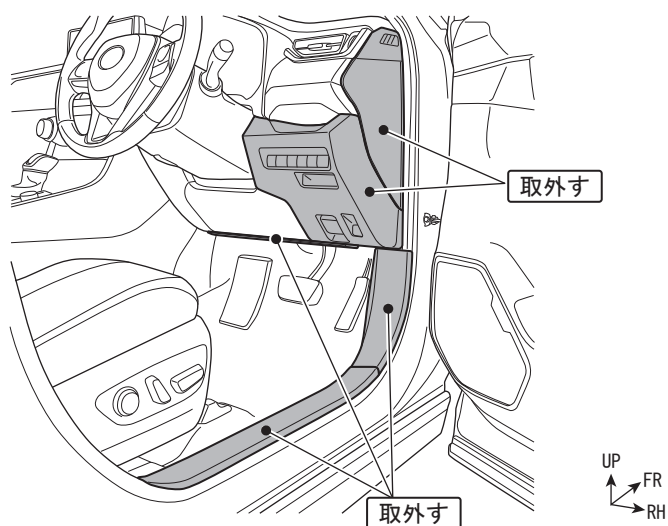


9. 修理書に従い、運転席側の図示内装パネルを取り外す。(5ヶ所)

⚠ 注意

※取り外した車両部品およびビス類、クリップ類は再利用しますので、紛失や破損にご注意ください。

10

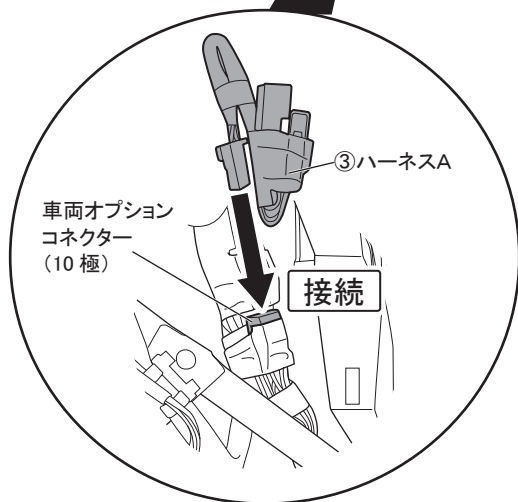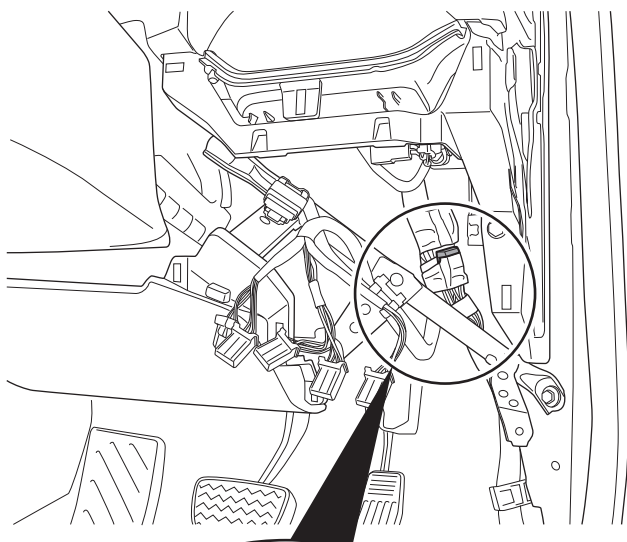


10. 車両オプションコネクター(10極)に③ハーネスAを接続する。



注意

※作業時に怪我をしないよう、軍手等を着用してください。


11

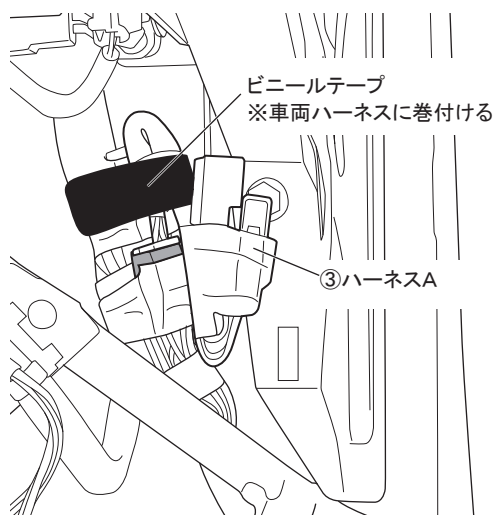

11. ③ハーネスAを車両ハーネスにビニールテープで固定する。


12. 修理書に従い、9. で取り外した内装パネル(5ヶ所)を元に戻す。

13～16

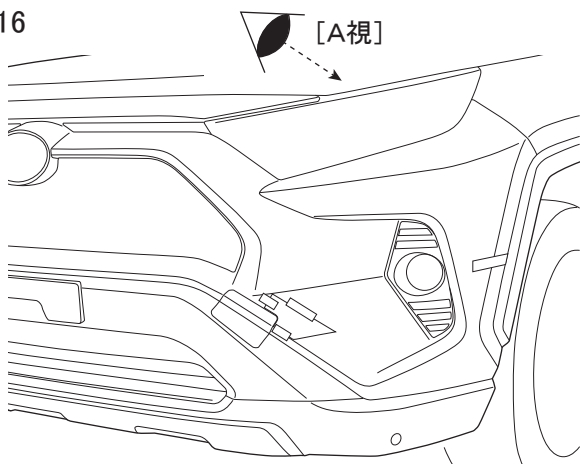


13. A視図から図Bの箇所にある車両オプションコネクタのキャップを外し、④ハーネスBのコネクタを接続する。
14. 外した車両コネクタのキャップを③ハーネスBに取り付ける。
15. 図B(拡大図)を参照し、⑥タイラップを使用して④ハーネスBを車両ハーネスに固定する。
16. ④ハーネスBのアース端子を図C部(拡大図)のアースターミナルに共締めして固定する。

[A視図]

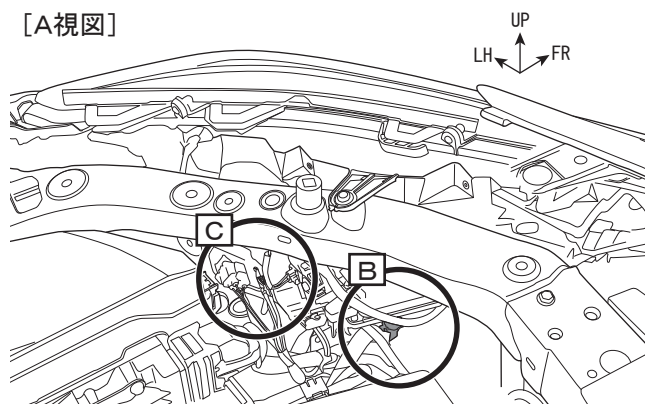

[図C]


アースターミナルボルト
締付けトルク：9.0N・m

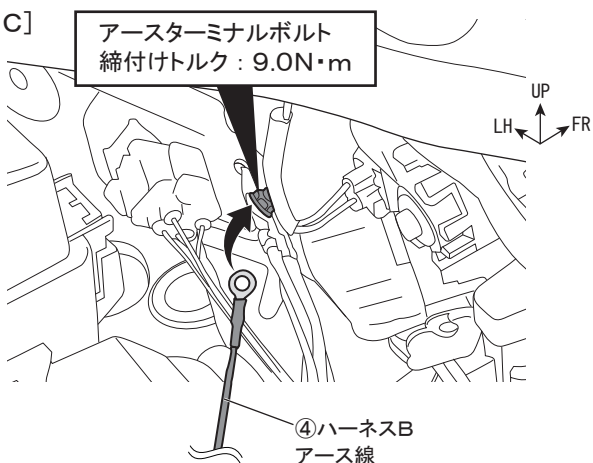


注意

※上部から2段目のアースターミナルに取り付けてください。


[図B]

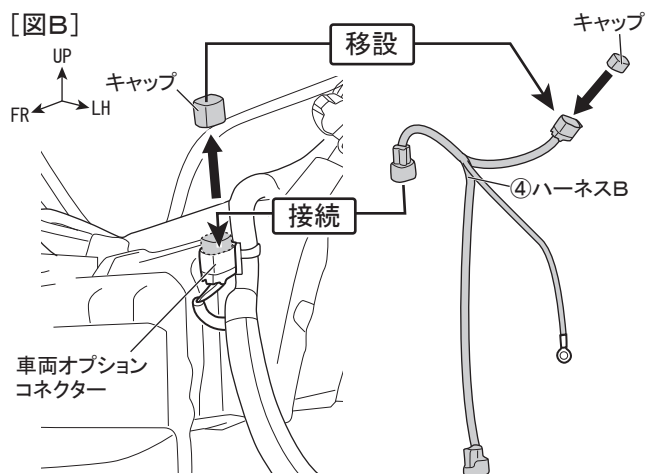

[拡大図]

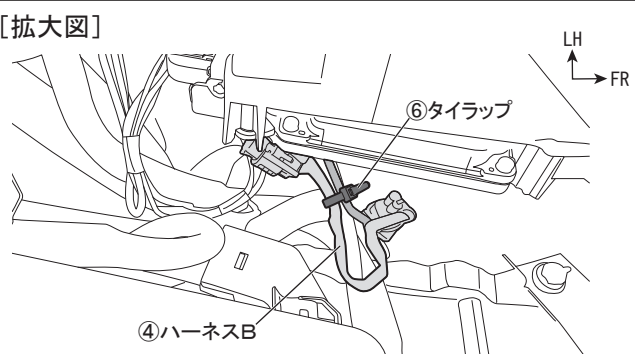

17

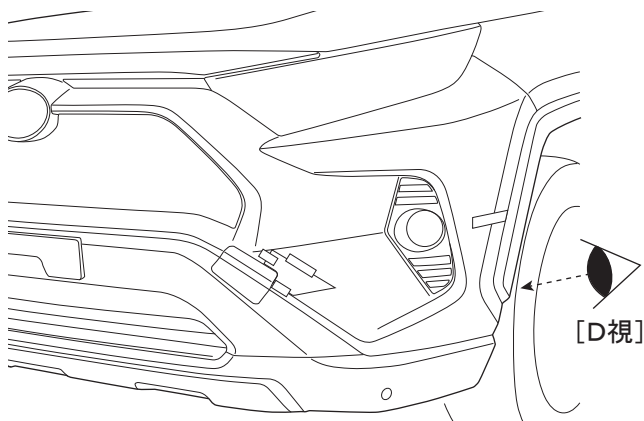


17. フェンダーライナーをめくり、④ハーネスBのコネクター基部(コルゲートチューブ上)を車両ハーネスに⑥タイラップで固定する。
(D視図参照)



! 注意

※ハーネスを固定する際は、素線にタイラップを巻かないでください。
必ずコルゲートチューブ上にタイラップを巻いてください。


[D視図]

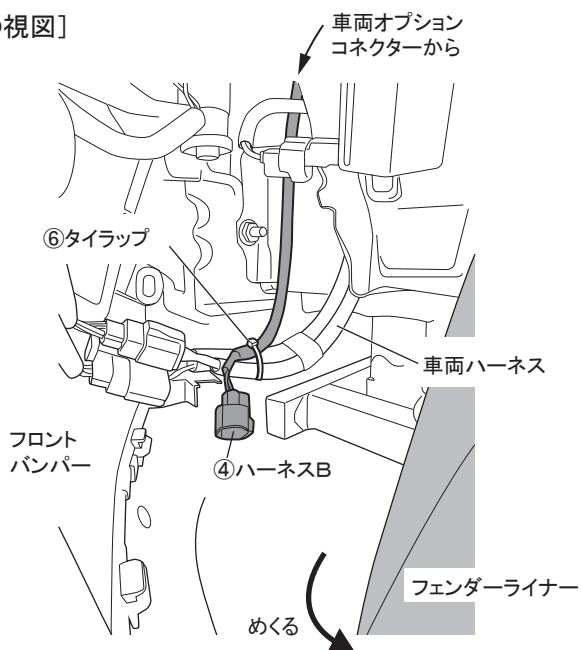


18

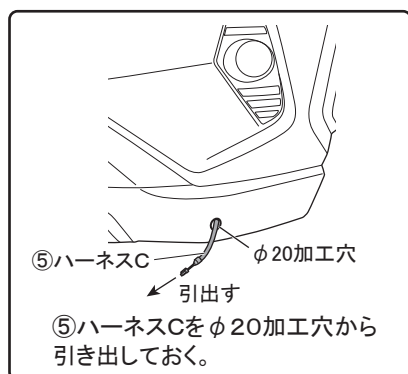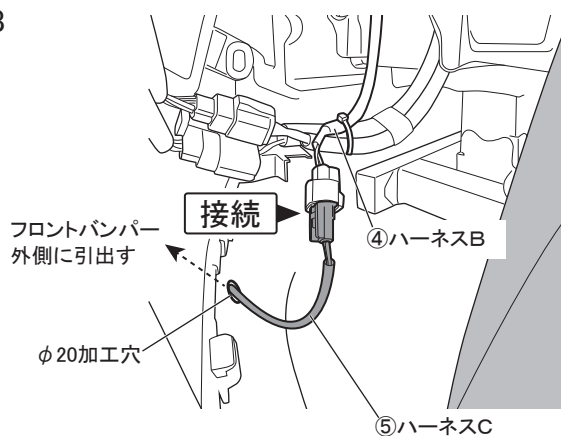



18. ⑤ハーネスCを④ハーネスBに接続し、逆側をフロントバンパーのφ20加工穴から引き出しておく。

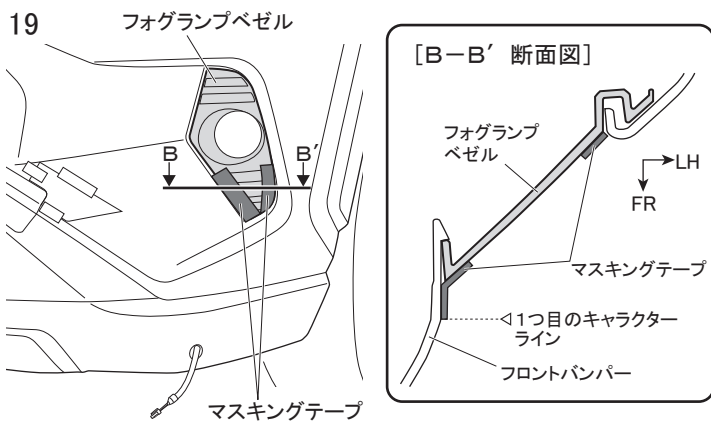

19. フロントバンパーのフォグランプベゼル図示部にマスキングテープを貼り付ける。

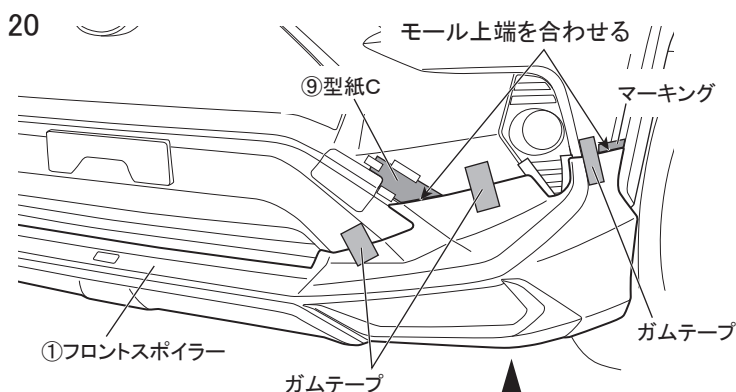

20. ①フロントスポイラーを車両に仮あてし、フロントバンパー側面のマーキングおよび、⑨型紙Cの取り付け高さに①フロントスポイラーのモール上端を合わせ、ガムテープ等で仮固定する。
仮あての際にフロントバンパー左側のφ20加工穴から引出した⑤ハーネスCと①フロントスポイラー裏側のLEDランプハーネスのTコネクターを接続する。

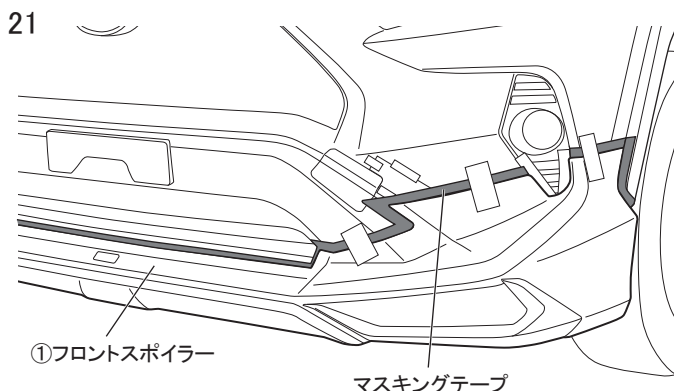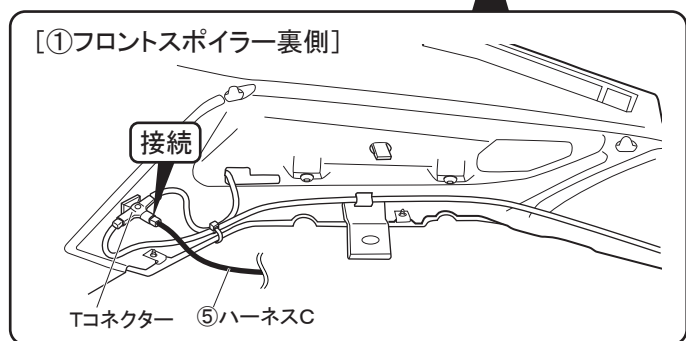


21. ①フロントスポイラー端末(モール貼り付け部はモール上端)に合わせてフロントバンパーにマスキングテープを貼り付ける。

22. バッテリーのマイナス端子を接続する。

23. イグニッションをONにして①フロントスポイラーのLEDランプの点灯を確認する。

24. ①フロントスポイラー裏側の⑤ハーネスCをLEDランプのTコネクターから外し、①フロントスポイラーを取り外す。

25

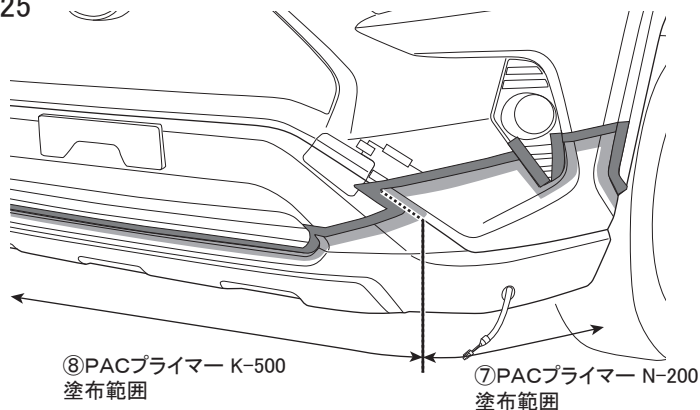

PACプライマーは、塗布部位により
使い分けてください。

- ・塗装部分 : N-200
- ・素地部分 : K-500

25. フロントバンパーの両面テープ貼付け面を脱脂し、⑦PACプライマー N-200および、⑧PACプライマー K-500を塗布する。

⚠ 注意

PACプライマーN-200/K-500の使用について

※塗装面を黄変させますので、マスキングを行いはみ出さないようにし、万が一はみ出した場合はアルコール等で確実に拭き取ってください。

※塗布後は常温で10分以上放置し、乾燥させてから作業に入ってください。


※ボディークートを処理されている車両はマスキングをして両面テープ貼付け面を塗装用コンパウンドでコーティングを除去してください。(塗装部分のみ)

26. マスキングテープを剥がす。


※⑨型紙Cおよび、側面のマーキングは残しておく。

27. 両面テープの離型紙をめくり、①フロントスポイラー表面に折り返してマスキングテープで固定する。


27

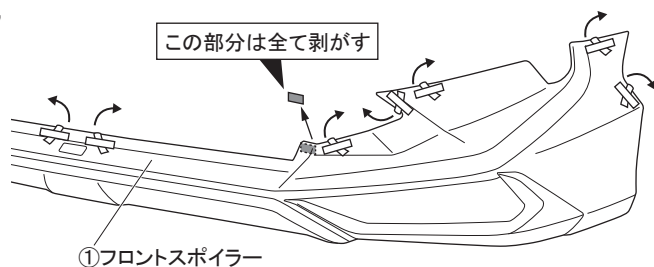

28

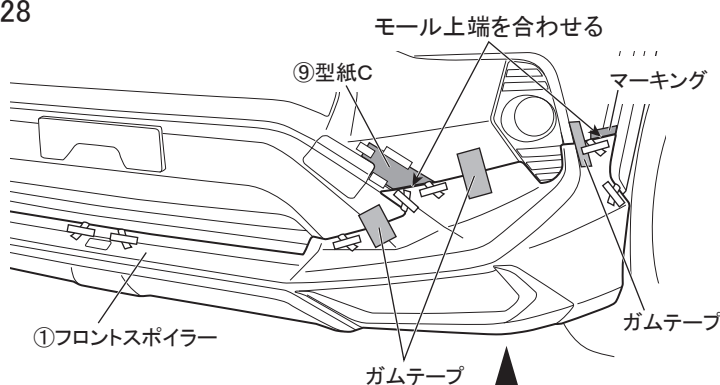

[①フロントスポイラー裏側]

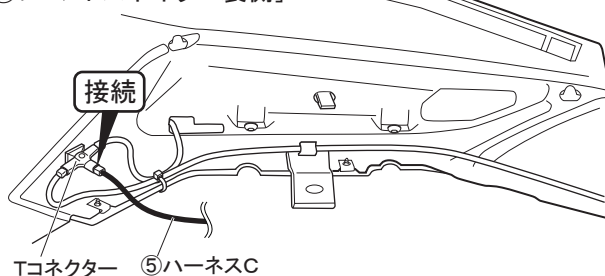


28. ①フロントスポイラーを車両に仮あてし、フロントバンパー側面のマーキングおよび、⑨型紙Cの取り付け高さに①フロントスポイラーのモール上端を合わせ、ガムテープ等で仮固定する。

仮あての際にフロントバンパー左側のφ20加工穴から引出した⑤ハーネスCと①フロントスポイラー裏側のLEDランプハーネスのTコネクターを接続する。


29. フェンダーライナーを元に戻す。

30 [下面視]

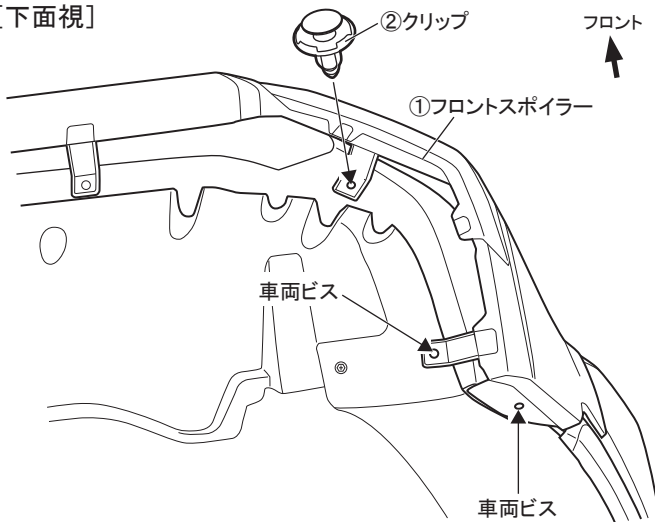

30. ①フロントスポイラー下面ブラケット部を②クリップおよび、車両ビスで仮締めし、ホイールハウス折返し部を車両ビスで仮締めする。

31

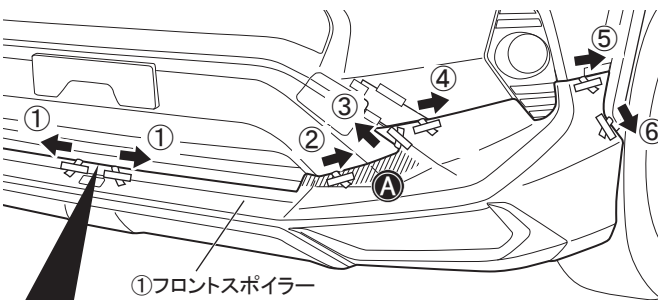


31. ①フロントスポイラーの位置を確認し、左図の順番で左右交互に離型紙を引き抜きながら49N (5kgf) 以上の力で圧着する。

※ ①の範囲は断面図および、**△ 重要 圧着方法**を参照し、圧着を行ってください。

! 注意


必ず指定順番にて左右交互に離型紙を引き抜いてください。順番を誤ると両面テープの密着が悪くなり、浮き・はがれの原因となる可能性があります。

[中央部位置決め基準]

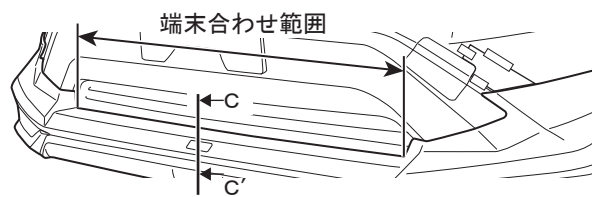


①フロントスポイラー中央部(ラジエーターグリル部)は、図示範囲の端末を合わせて位置決めしてください。

[C-C' 断面図]

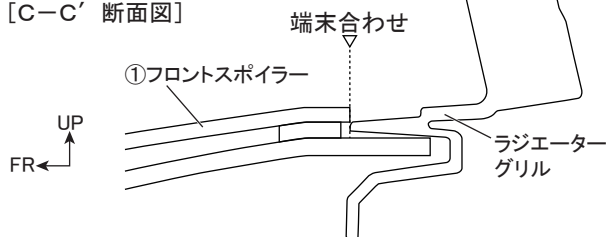


! 重要 圧着方法

①の範囲(上図斜線部)の圧着方法

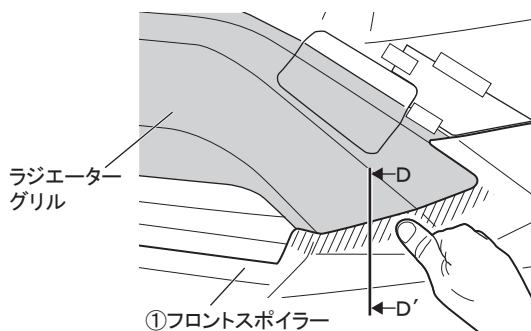


[D-D' 断面図]

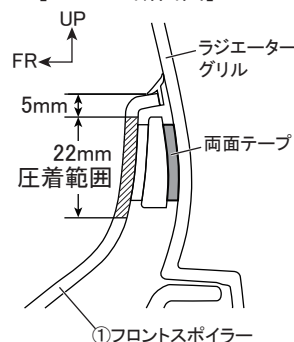

左図斜線部を圧着する際にラジエーターグリルが逃げてしまい、圧着が不十分になる可能性があります。断面図を参照し、①フロントスポイラー端末から下方に5mm～22mmの範囲で圧着してください。


32 [下面視]

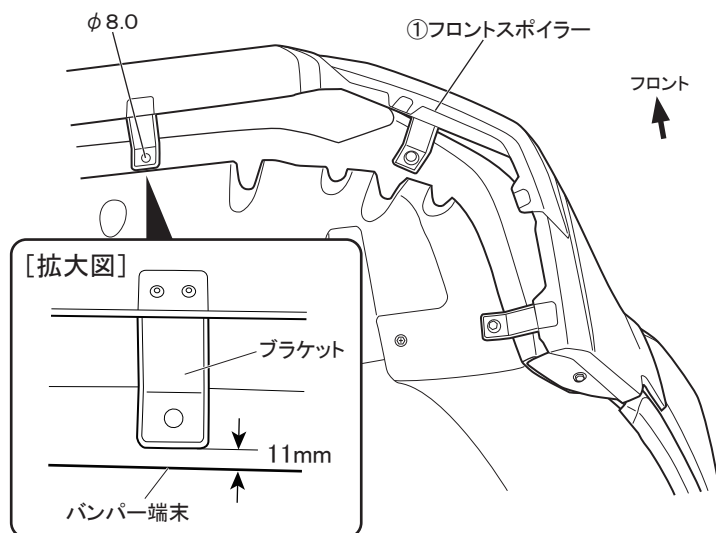

32. ①フロントスポイラー下面中央ブラケット末端とフロントスポイラー末端が図示寸法になるように位置を調整し、ブラケットの穴中心に合わせてフロントバンパー下面にφ8.0の本穴をあける。(左右各1ヶ所)

アドバイス


※穴あけ作業の際はドリルの刃にガムテープ等を巻き、貫通防止策を施してください。

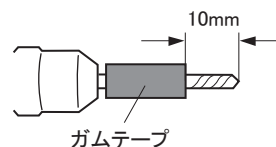

注意

※穴あけ後は、必ず穴周囲のバリを取り除いてください。

33 [下面視]

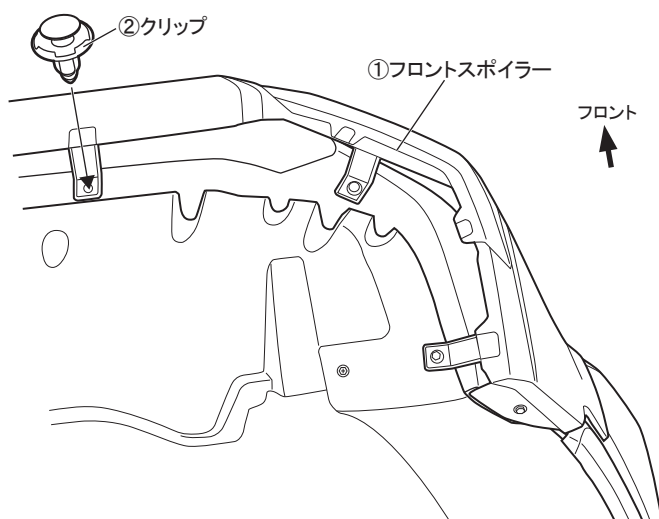


33. ①フロントスポイラー下面中央ブラケット部を②クリップで固定する。(左右各1ヶ所)

34. ①フロントスポイラー下面ブラケット部および、ホイールハウス折返し部の車両ビスを本締めする。
35. ⑨型紙Cおよび、取り付け高さマーキングをはがす。
36. 取付けがしっかりと行われているか確認し、両面テープ貼付け部を再圧着する。

フロントスポイラー (D2531-60110/D2531-60120) 素地品の塗装手順 (MSD41-42002/MSD41-42004)

構成部品

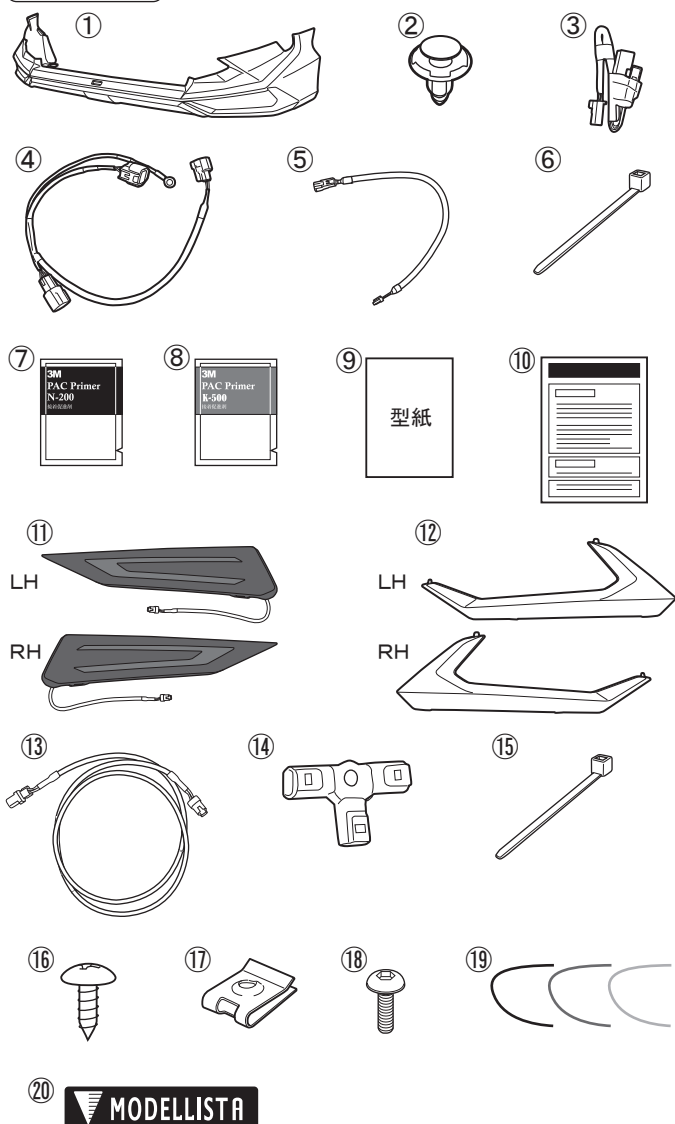

No.	品 名	個数
①	フロントスポイラー	1
②	クリップ	4
③	ハーネスA(室内用)	1
④	ハーネスB(エンジンルーム用)	1
⑤	ハーネスC	1
⑥	タイラップ	2
⑦	PACプライマー N-200	1
⑧	PACプライマー K-500	1
⑨	型紙A、B、C (L/R)	各1
⑩	取付要領書	1
⑪	LEDランプ(L/R)	各1
⑫	メッキパーツ(L/R)	各1
⑬	延長ハーネス	1
⑭	Tコネクター	1
⑮	タイラップ	6
⑯	タッピングスクリュー	4
⑰	スピードナット	4
⑱	ナビビス	4
⑲	エンドモール(ブラック/グレー/ライトグレー)	各1
⑳	モデルスタエンブレム	1

⑲エンドモール推奨使用色

色名称 <色記号>	モール色
ホワイトパールクリスタルシャイン <070>	ライトグレー
シルバーメタリック <1D6>	グレー
グレーメタリック <1G3>	ブラック
アティチュードブラックマイカ <218>	ブラック
センシアルレッドマイカ <3T3>	ブラック
ダークブルーマイカ <8X8>	ブラック
プラチナホワイトパールマイカ <089>	ライトグレー

①塗装作業


1. 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで取り除き、必ず脱脂を行ってください。
2. 両面テープの幅に合わせてマスキングしてください。
3. 樹脂プレート(左右各1ヶ所)、ブラケット(左右各3ヶ所)、タイラップベース(全4ヶ所)をマスキングしてください。
4. プライマー塗装を行ってください。
5. 本体を塗装してください。

注記: 上塗り用の塗料はウレタン系をご使用ください。

塗装乾燥温度は成形樹脂の物性上、必ず60℃以下で乾燥させてください。

変形しない様、形状を保持して乾燥してください。

※LH図示

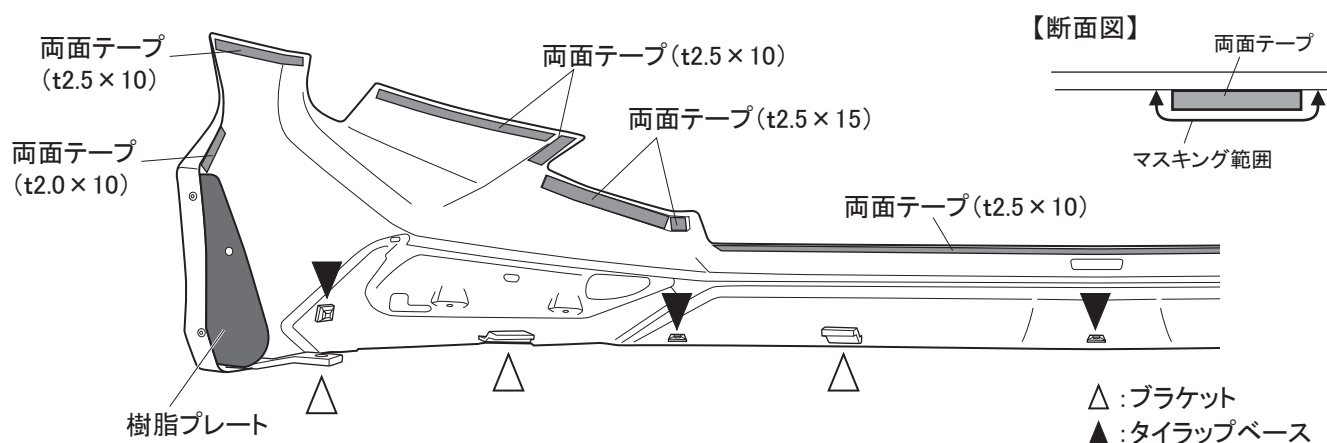

アドバイス

もしペーパー等で素材を研磨する場合は、必ずペーパーの番手 #600 以上で完了してください。

■ 補修キット両面テープ貼り付け

補修キットを使用してフロントスポイラーの再取付を行なう際は、図を参考に両面テープを選択し貼り付けてください。

②エンドモール、エンブレムの貼り付け作業

1. 塗装終了後、⑨エンドモール貼り付ける部分を脱脂し、⑦ PAC プライマー N-200 を塗布してください。⑦ PAC プライマー N-200 塗布後は、常温で 10 分以上放置し乾燥させてください。



アドバイス

PAC プライマー N-200はフロントスポイラー取り付け時に再使用します。




揮発性が高いので、速やかに袋に戻し揮発を抑えてください。

PAC プライマー N-200 は特に白色塗装面を黄変させますので、マスキングするかはみ出したプライマーはアルコール等で拭き取ってください。


2. 下図の位置に⑬エンドモールを貼り付けてください。

⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰

※LH図示 左右共通作業

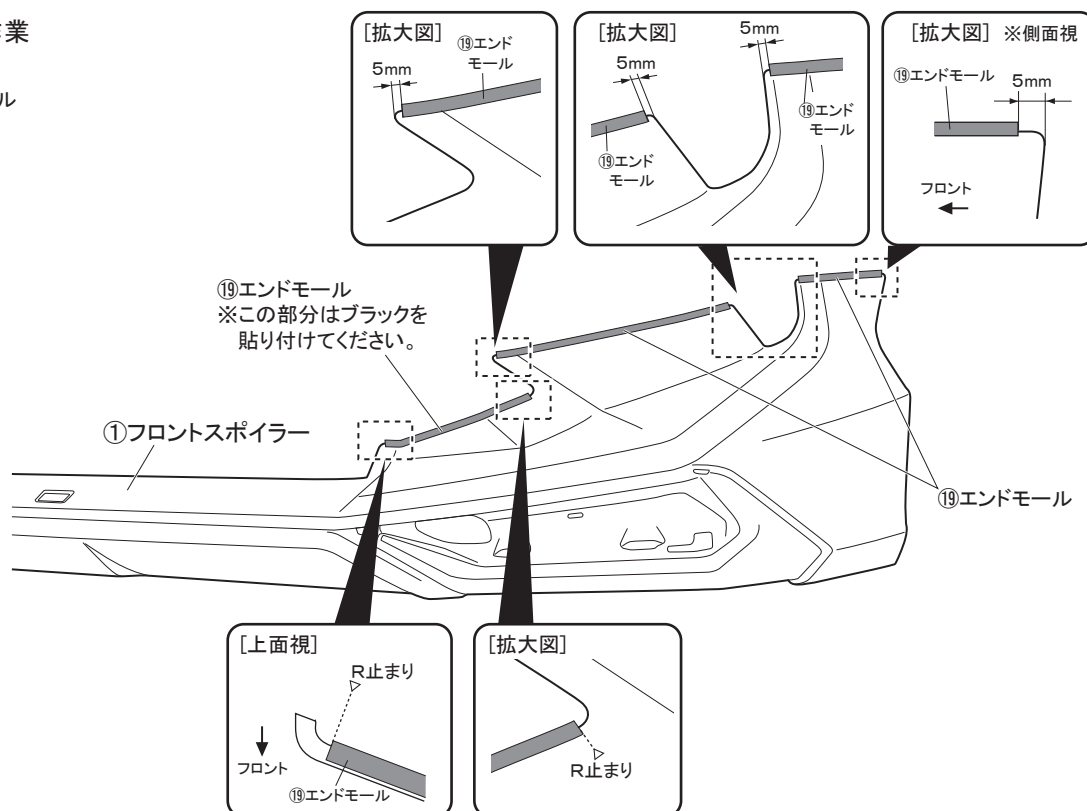



3. ①フロントスポイラー中央のエンブレム取り付け部を洗淨脱脂してから⑳モデリスタエンブレムを貼り付けてください。

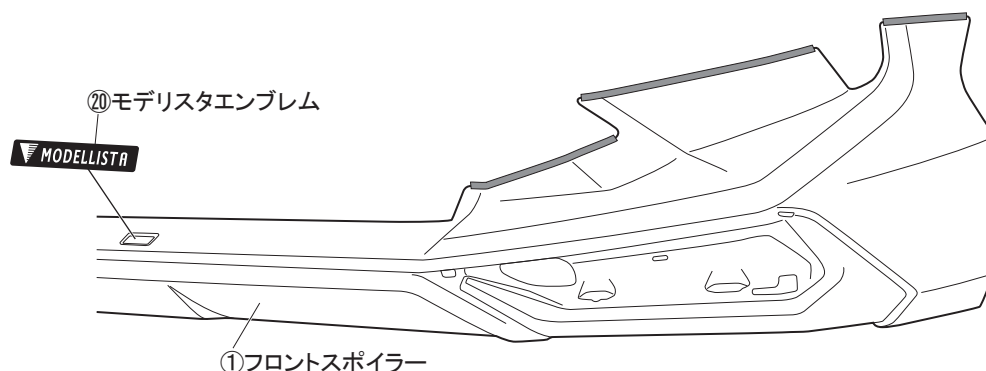

③メッキガーニッシュ、LED ランプ取り付け作業


1. ①フロントスポイラー下面に⑪スピードナットを取り付けてください。(左右各2ヶ所)

※LH図示 左右共通作業

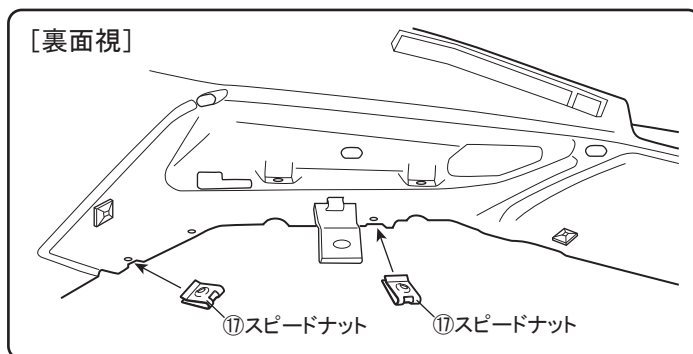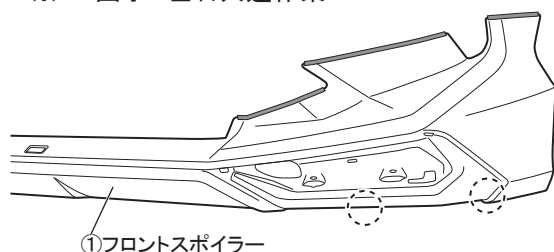


2. ①フロントスポイラーに⑫メッキパーツ左右上部のツメを差し込みながら仮あてし、外周に沿ってマスキングテープを貼り付けてください。

※LH図示 左右共通作業

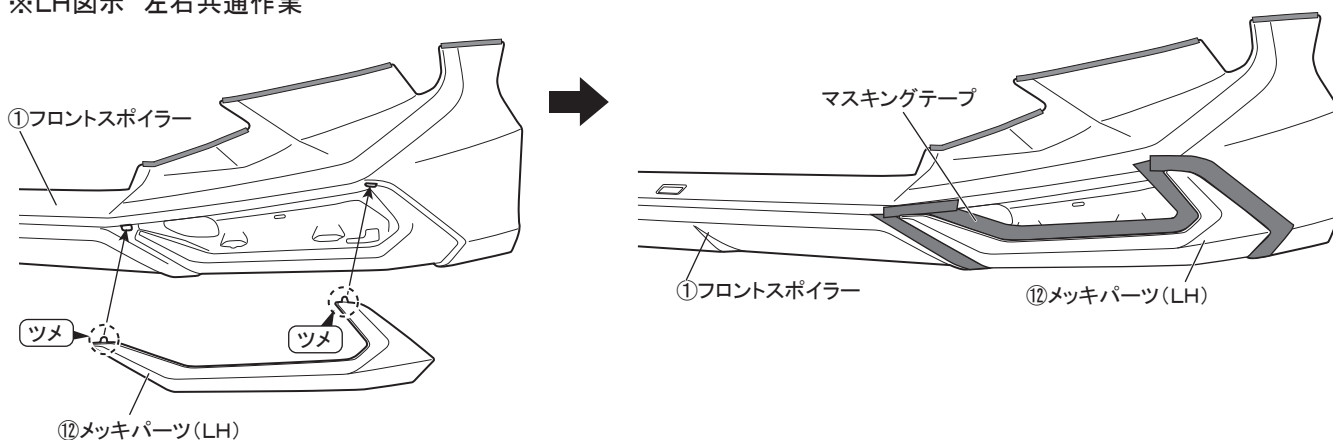

3. メッキパーツを取り外し、両面テープ貼り付け部を脱脂し、⑦PACプライマー N-200を塗布してください。
※塗布後は十分に乾燥させてください。また、⑦PACプライマー N-200は取付作業時に使用するため、袋に戻してください。


※LH図示 左右共通作業

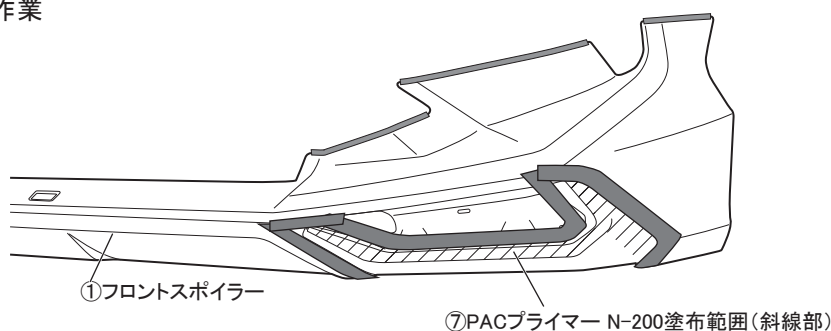

4. マスキングテープを剥がしてください。


5. ⑫メッキパーツの両面テープの離型紙をめくり、表面に折り返してマスキングテープで固定してください。

※LH図示 左右共通作業

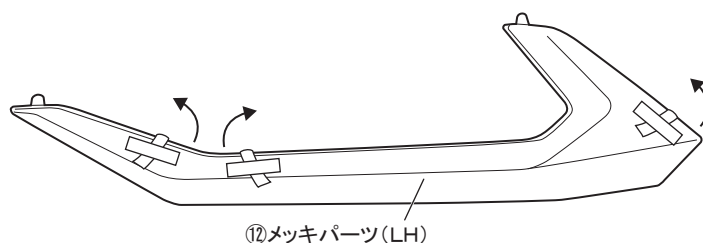


6. ①フロントスポイラーに⑫メッキパーツ左右上部のツメを差し込みながら仮あてし、下面を⑬タッピングスクリューで仮締めしてください。

※LH図示 左右共通作業

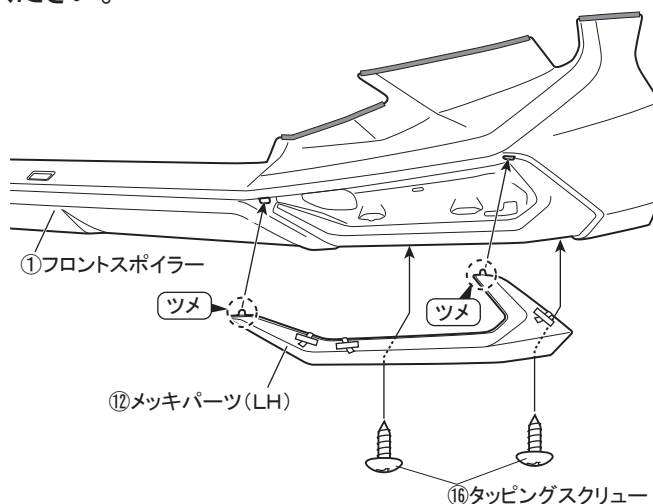

7. 取り付け位置、各部の隙を確認し、下図の順番に離型紙を引き抜きながら49N(5kgf)以上の力で圧着してください。



※LH図示 左右共通作業

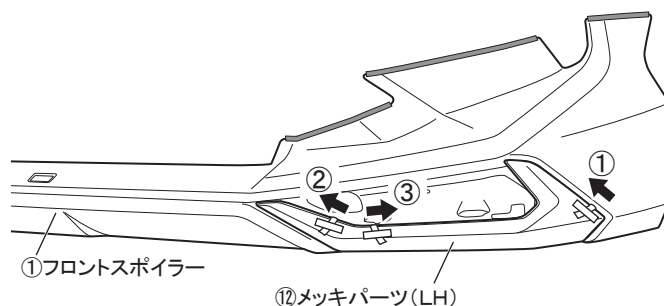

8. ⑬タッピングスクリューを本締めしてください。(左右各2ヶ所)


9. ①フロントスポイラーに⑪LEDランプを仮あてし、裏側から⑬ナビビスを仮締めしてください。

※LH図示 左右共通作業

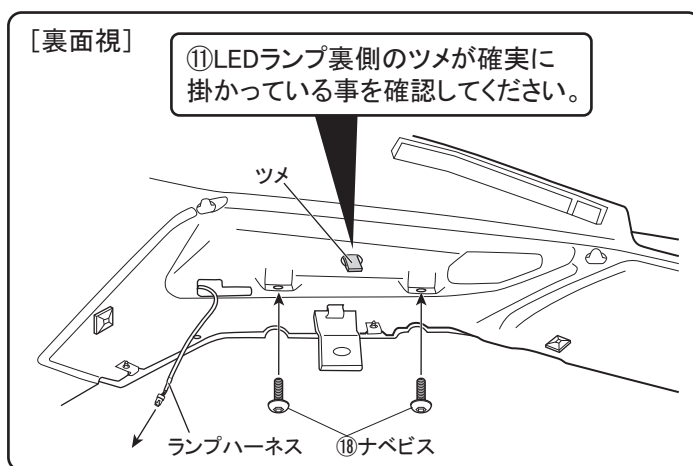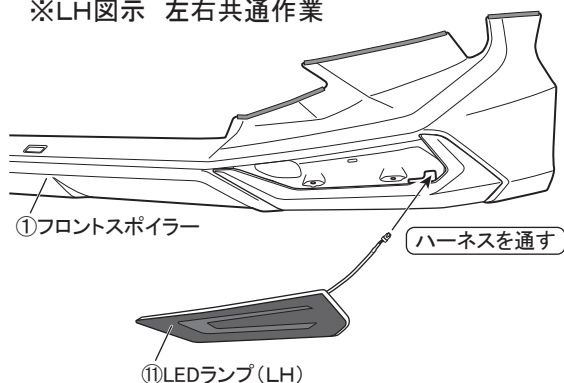

10. 取り付け位置、各部の隙および裏側のツメが掛かっている事を確認し、⑬ナビビスを本締めしてください。


11. ①フロントスポイラー裏面左側のタイラップベースに⑭Tコネクターを⑮タイラップで固定してください。

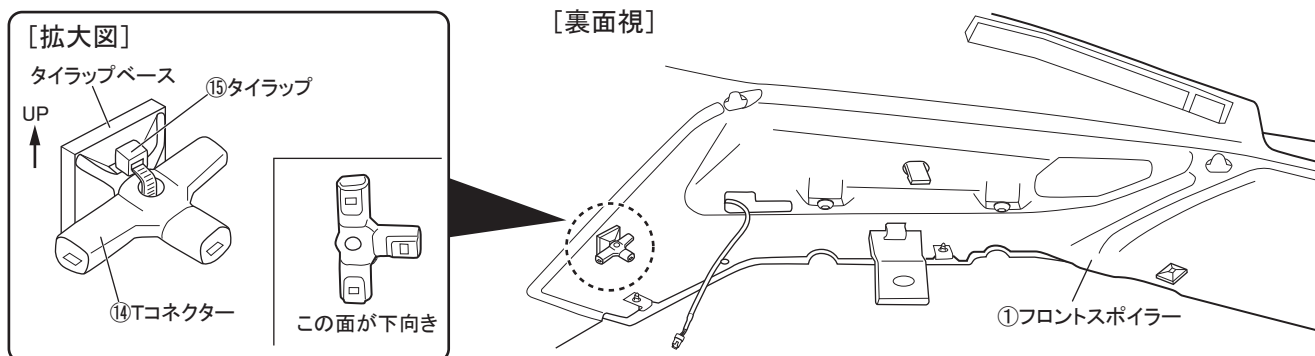

12. ①フロントスポイラー裏面に⑬延長ハーネスを配策し、⑪LEDランプ(RH側)のコネクターと接続して逆側のコネクターを⑭Tコネクターに接続してください。同様に⑪LEDランプ(LH側)のコネクターを⑭Tコネクターに接続してください。


ハーネスの余長を調整し、各部を図の様に固定してください。

※⑬延長ハーネスはRH側に白テープでRH/LHの識別があります。取り付け時に必ず確認してください。


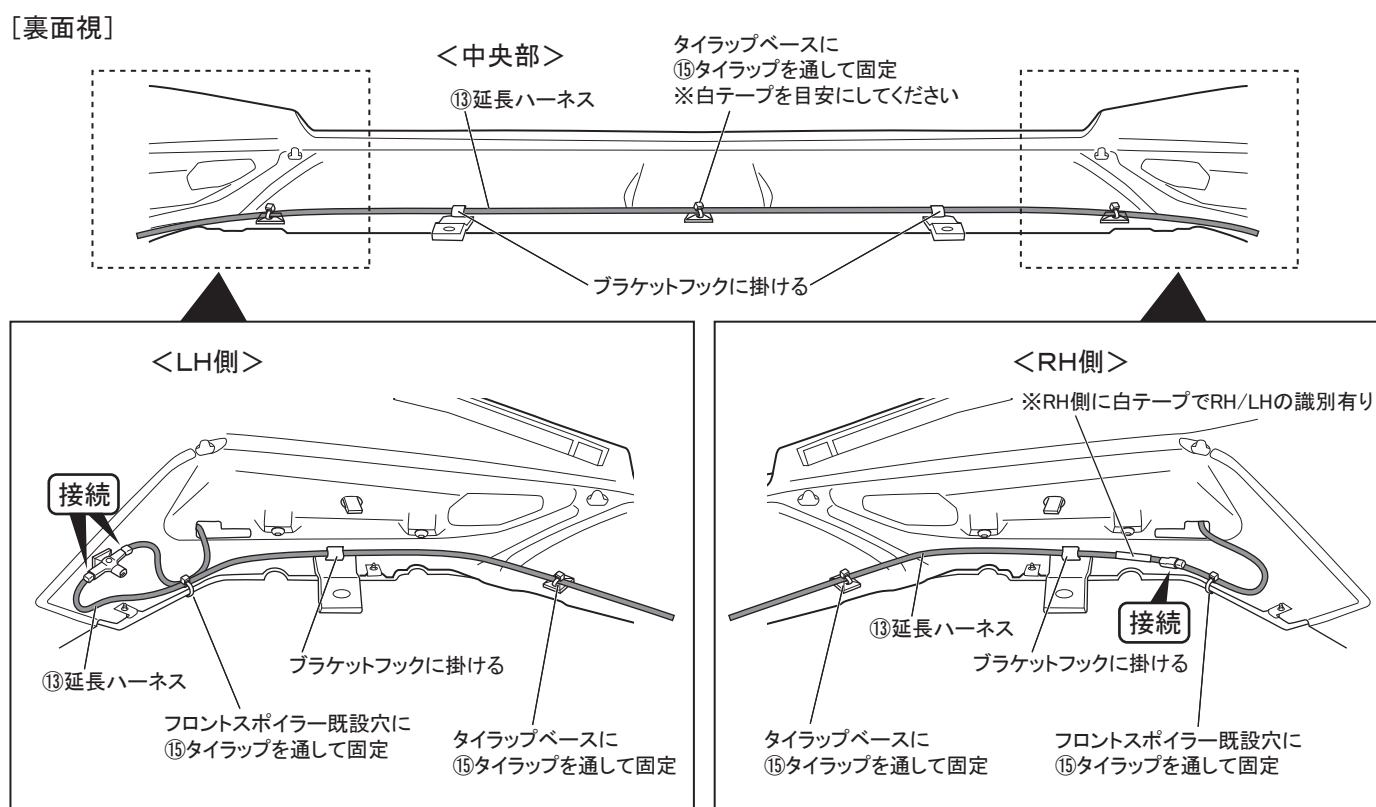


Xグレード
カットライン

Xグレードは点線に沿って斜線部を
切り取って使用して下さい。

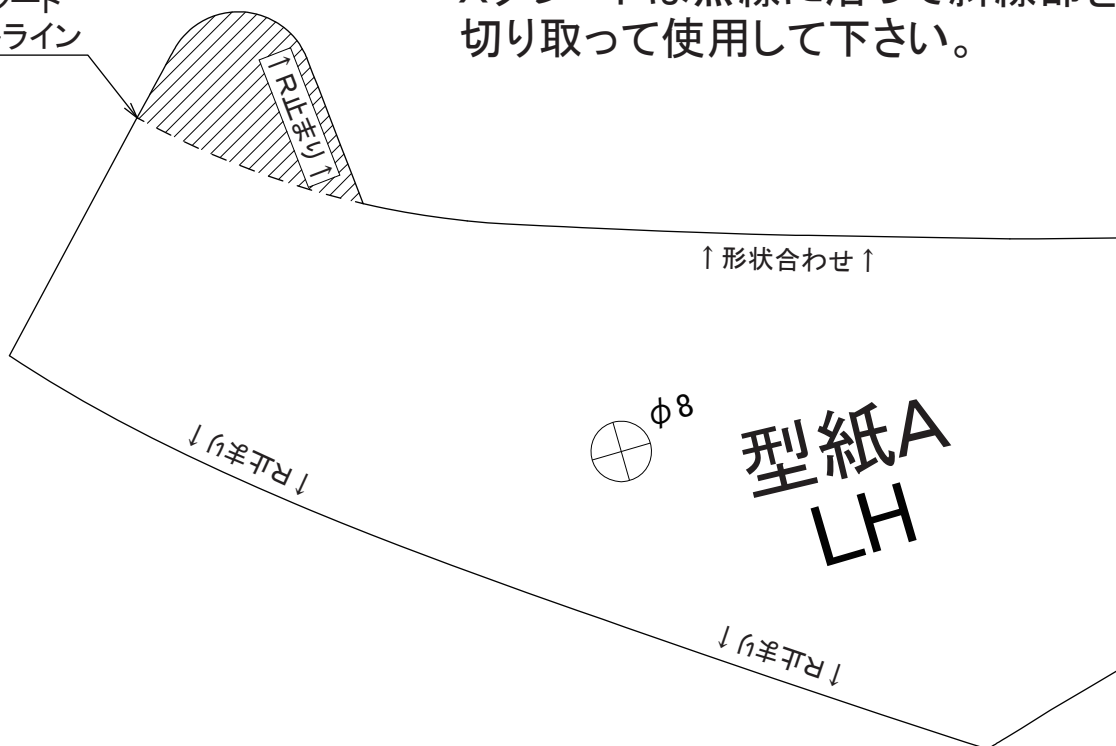

Xグレード
カットライン

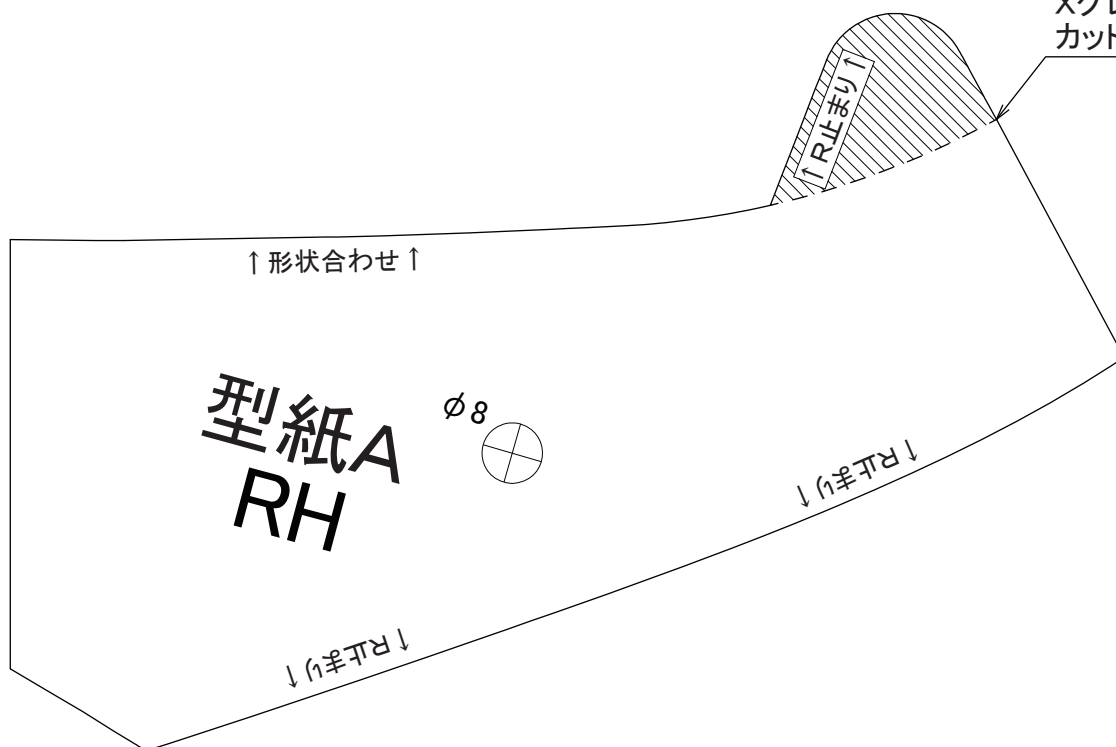

SCALE 1/1

