



MSD41-58003/4 フロントスポイラー

取付・取扱要領書

この度はモデリスタ フロントスポイラーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は本商品の取付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取り扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	塗装色	適合車種	備考
MSD41-58003-A0	プラチナホワイトパールマイカ(089)	アルファード '23.5~	
MSD41-58003-C0	ブラック(202)		
MSD41-58004-NP	未塗装品		

- ・最新の適合情報はモデリスタ カタログサイトをご覧ください。 <https://www.modellista.co.jp/>
- ・本製品とフロントグリルキット、シグネチャーイルミブレードを同時装着する場合は、フロントグリルキット、シグネチャーイルミブレード、本製品の順で取付けてください。

⚠ 注意




エンジンルーム内、ラジエータキャップ付近に配線を通したり、部品を取り付ける際、腕等がラジエータキャップに接触しやすく、上着など着用している場合にラジエータキャップが緩んだことに気づけない場合があります。ラジエータキャップと接触し緩んだ場合、オーバーヒートに繋がる可能性があります。ラジエータキャップに限らず、用品取付作業後には作業部位周辺に異常がないかご注意ください。

■ 構成部品

No.	品名	品番	個数	備考
①	フロントスポイラー		1	
②	別ピース (RH/LH)		各1	
③	クリップ		2	
④	グロメット		4	
⑤	タッピングスクリュー		4	6×16
⑥	ワッシャー		2	t=0.5 内径11 外径20
⑦	スクエアヘッドボルト		8	
⑧	クリップナット		8	
⑨	型紙		2	シート状にA、B、C、D、Eあり
⑩	PAC プライマー (赤袋)	08867-00220	1	N-200
⑪	PAC プライマー (青袋)	08867-00230	1	K-500
⑫	隙間プレート		1	t1.0
⑬	フランジボルト		2	M8×23
⑭	フランジナット		2	M8
⑮	ワッシャーA		2	t=1.6 内径8.5 外径28
⑯	ワッシャーB		4	t=1.6 内径8.5 外径18
⑰	取付・取扱要領書		1	本書

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図

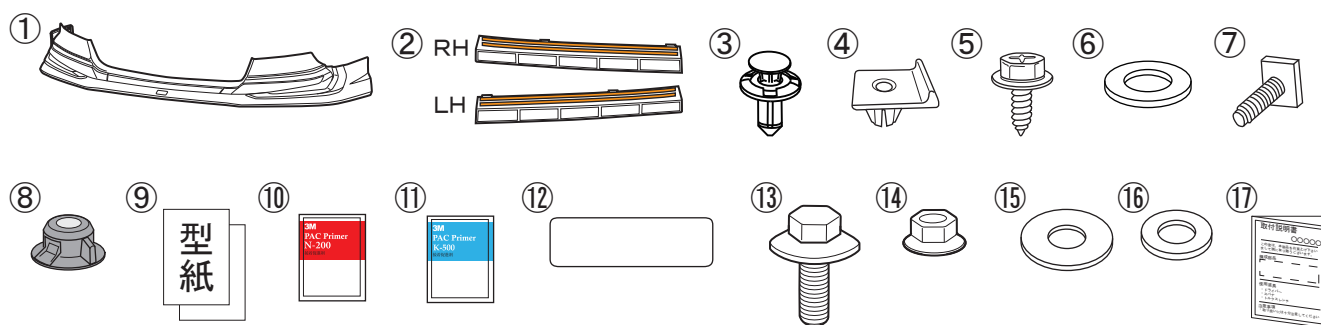


■ 構成部品

以下、MSD41-58004-NP（未塗装品セット）のみに同梱

No.	品名	個数	備考
⑱	モール（イ型）	各1	黒 / ライトグレー L=2500
⑲	マスキングテープ	1	RH/LH
⑳	メッキパーツA	1	
㉑	メッキパーツB (RH/LH)	各1	
㉒	メッキパーツC (RH/LH)	各1	
㉓	タッピングスクリュー	8	4×12
㉔	エンブレム	1	

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図

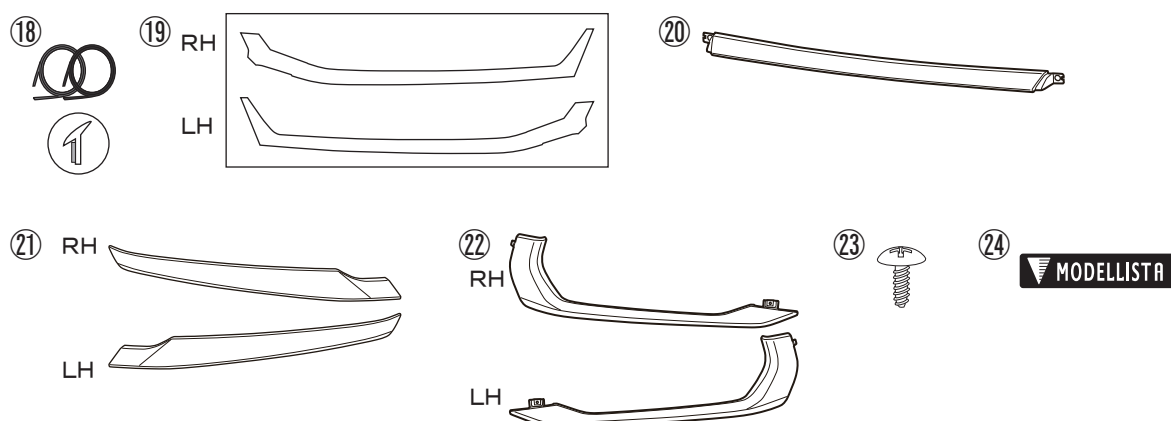

⑱モール推奨使用色

塗装色（色記号）	モール色
プラチナホワイトパールマイカ(089)	ライトグレー
ブラック(202)	ブラック
プレシャスレオブロンズ®(4Y7)	ブラック

取り付け上のご注意（取り付け作業の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行なっていただくこと



警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足りないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。



注意

- ❗ 本商品を取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について(別添の脱脂作業要領も参考にしてください。)

- ⊘❗ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、イソプロピルアルコール(IPA)を使用し、記載以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ⊘ 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ❗ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ⊘ 両面テープは一度貼り付けてから剥がれますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ⊘ 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足りないと両面テープが剥がれます。
- ❗ 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取り付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- ❗ 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ❗ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ❗ 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高いと変形やひび割れを起こしますので70℃以下で乾燥させてください。

取り付けが終わったら

- ❗ 取り付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 作業でバッテリーのマイナス端子をはずした場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■ 目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 1～3
2. 取り付け上のご注意（取り付け作業の方へ） 4
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図 . . . 5
4. 取付準備、取付要領 6～15
5. 取付完了後の点検・注意事項 15
6. 未塗装品の取扱いについて 16～21
7. 補修キットについて 21

■ 取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ 一般工具
- ・ 加工用工具（ハサミ・カッター等）・ヤスリ
- ・ 電動ドリル（刃：3.0mm/6.0mm/10.0mm）
- ・ 軍手・保護メガネ・保護シート・保護テープ・マスキングテープ・養生テープ
- ・ イソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

■ 保証について


本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。

（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細は MODELLISTA パーツカタログサイト<<https://www.modellista.co.jp/>>

「保証について」をご覧ください。

■ 取付構成図

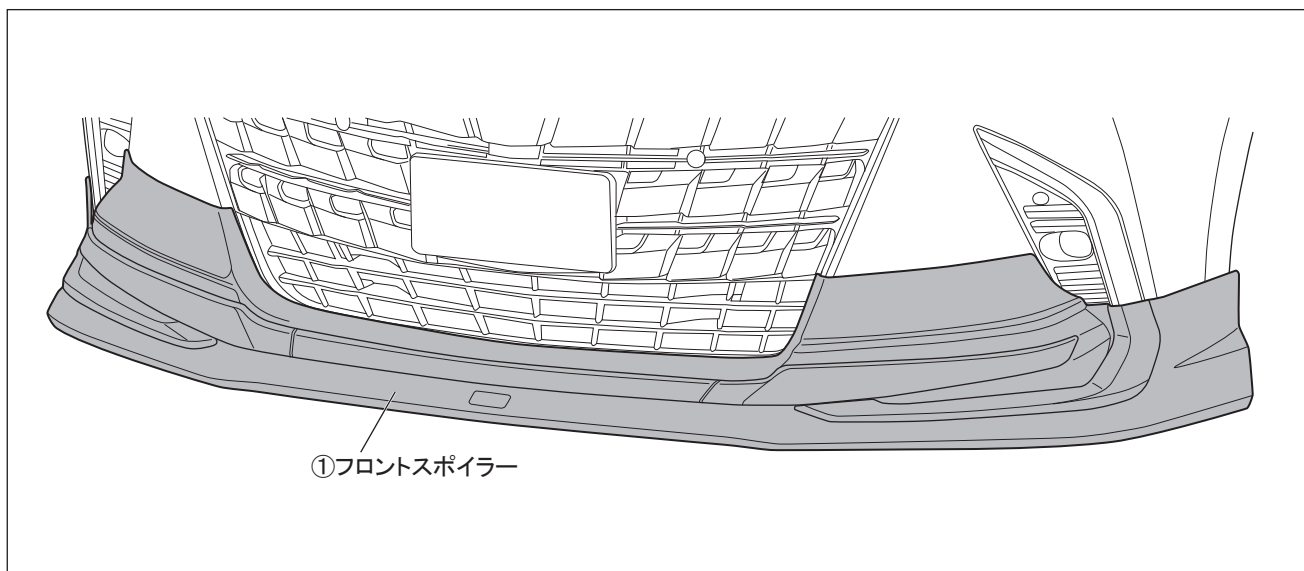


■ 取付準備、取付要領

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

□補強部品取付要領

1. 該当車両の修理書に従い、車両からフロントバンパーおよび左右のヘッドライトを取りはずす。
2. 図1のようにラジエータサポートの車両穴に⑬フランジボルト、⑮ワッシャーA、⑯ワッシャーB、⑭フランジナットを仮締めし、ガタつき等がないことを確認して指定トルクで本締める。(左右各1箇所)

図1 ※LH図示 左右共通作業

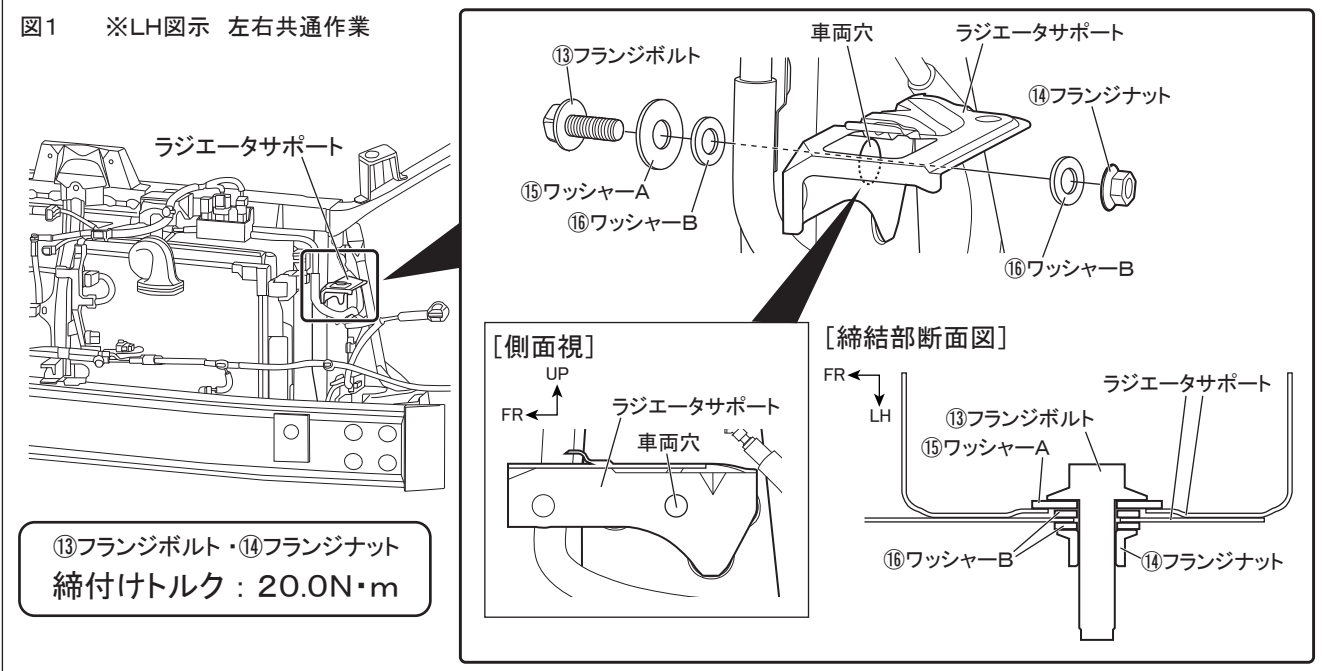

3. 該当車両の修理書に従い、フロントバンパーおよび左右のヘッドライトを復元する。

□フロントスポイラー取付準備

1. 図2のようにロアグリル下部に⑨型紙Aを貼り付ける。(中央1箇所)

図2 ※LH図示 左右共通作業


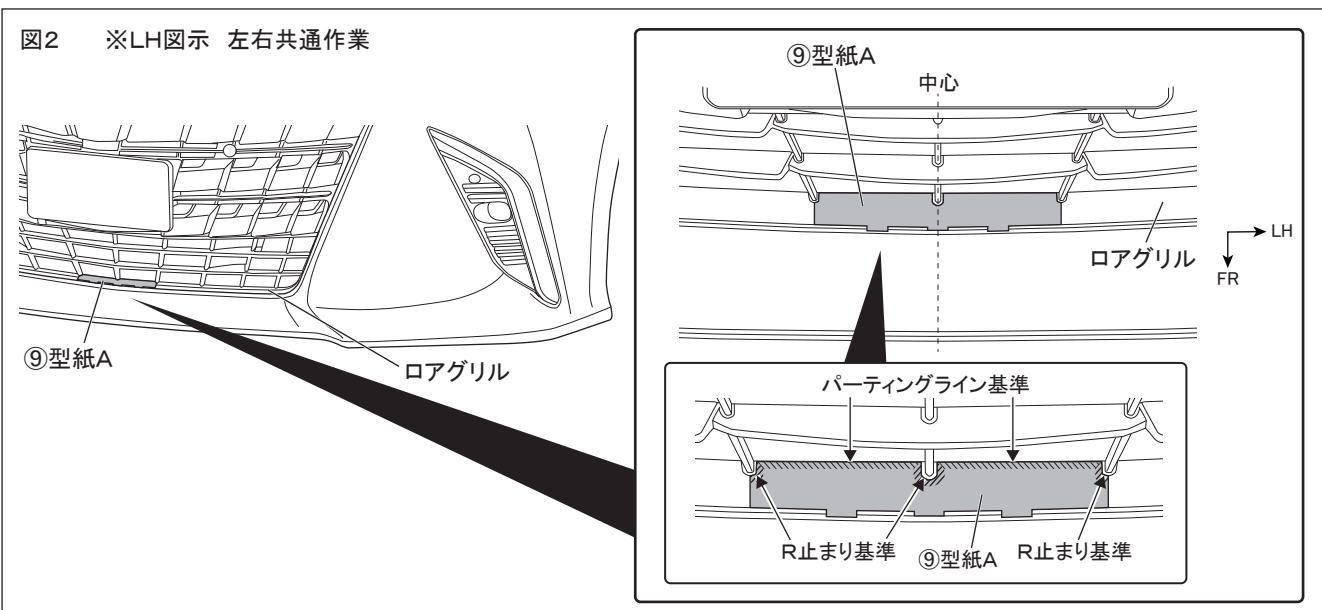


図3 ※LH図示 左右共通作業

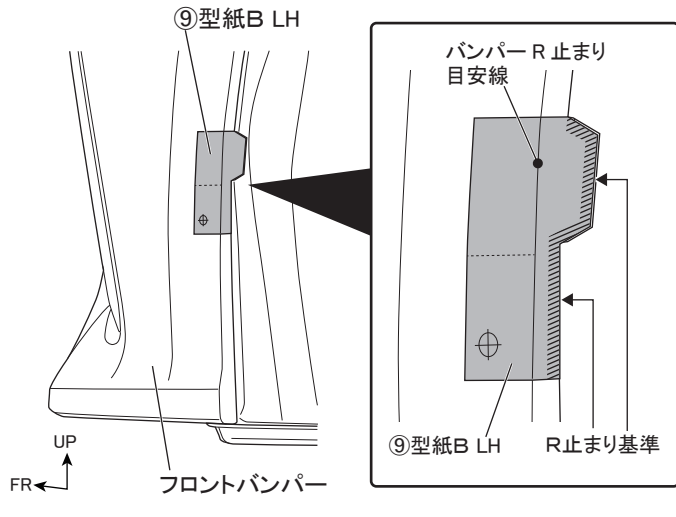

2. 図3のようにフロントバンパー側面に⑨型紙Bを貼り付ける。(左右各1箇所)

3. 図4のようにフロントバンパー下面に⑨型紙C、Dを貼り付ける。(左右各2箇所)

図4 下面視 ※LH図示 左右共通作業




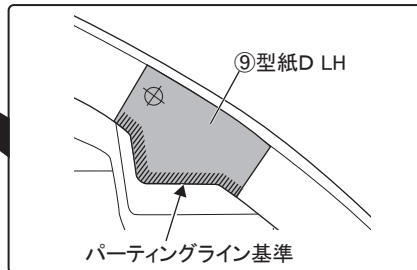


図5 下面視 ※LH図示 左右共通作業

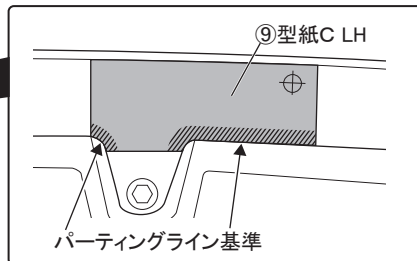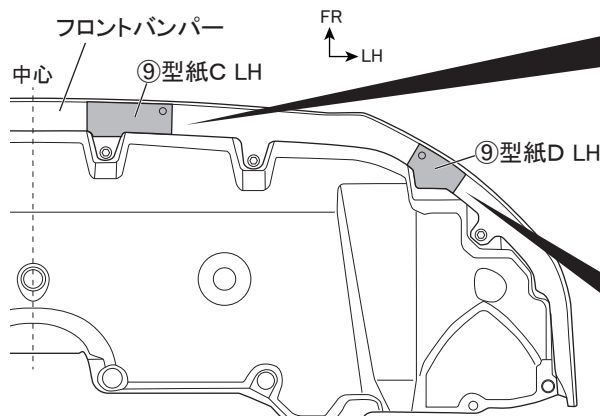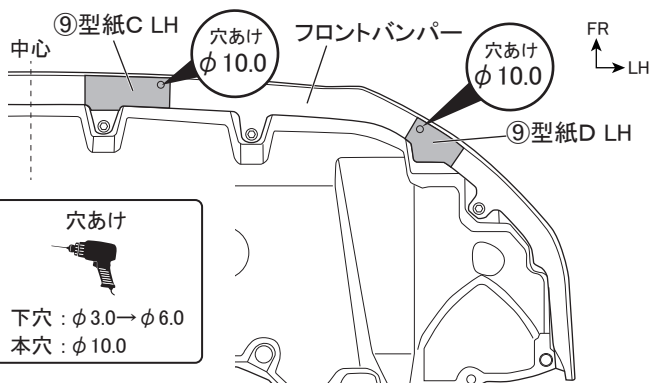

4. 図5のようにフロントバンパー下面の⑨型紙C、Dの穴あけ位置に合わせて下穴をφ3.0→φ6.0の順であけ、φ10.0の本穴をあける。(左右各2箇所)

アドバイス: 穴あけ作業の際はドリルの刃にガムテープ等を巻き、貫通防止策を施してください。


10mm
ドリル ガムテープ

アドバイス: 穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、位置がズレないように注意してください。

△注意: 作業時は保護メガネを着用してください。


5. ⑨型紙C、Dを剥がし、加工穴周囲のバリを除去する。(左右各2箇所)

図6 ※LH図示 左右共通作業

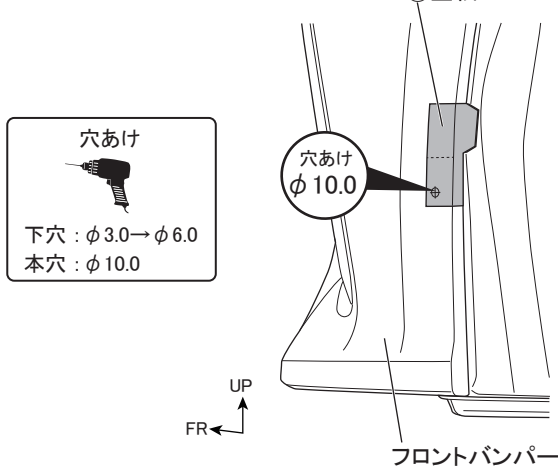

6. 図6のようにフロントバンパー側面の⑨型紙Bの穴あけ位置に合わせて下穴をφ3.0→φ6.0の順であけ、φ10.0の本穴をあける。
(左右各1箇所)


👉 アドバイス: 穴あけ作業の際はドリルの刃にガムテープ等を巻き、貫通防止策を施してください。



👉 アドバイス: 穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、位置がズレないように注意してください。

⚠️ 注意: 作業時は保護メガネを着用してください。


図7 ※LH図示 左右共通作業

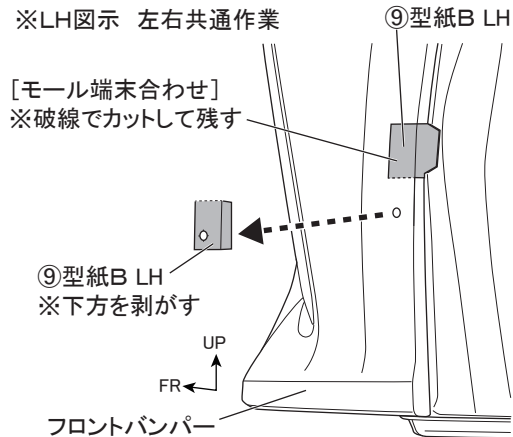

7. 図7のように⑨型紙Bの破線に沿って切り取り、モール端末合わせ位置を残して下方を剥がし、加工穴周囲のバリを除去する。
(左右各1箇所)

8. 図8のようにフロントバンパー前面に⑨型紙Eを貼り付ける。(左右各1箇所)

図8 ※LH図示 左右共通作業

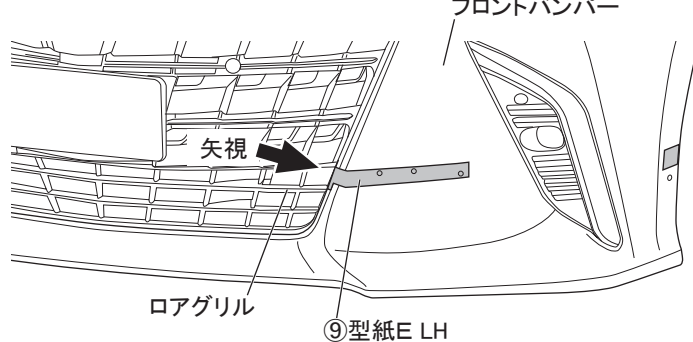

[矢視図]


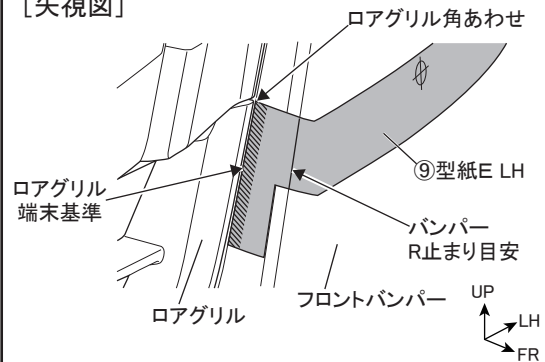


図9 ※LH図示 左右共通作業




穴あけ

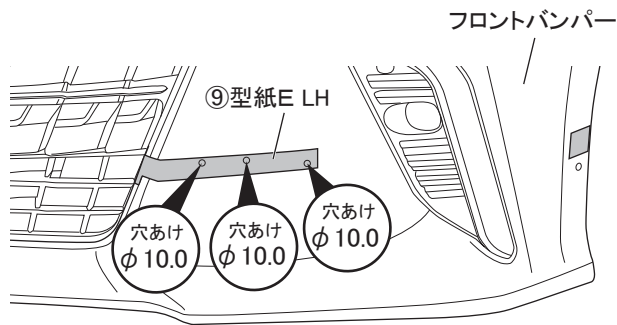

下穴 : $\phi 3.0 \rightarrow \phi 6.0$
本穴 : $\phi 10.0$

9. 図9のようにフロントバンパー前面の⑨型紙Eの穴あけ位置に合わせて下穴を $\phi 3.0 \rightarrow \phi 6.0$ の順であけ、 $\phi 10.0$ の本穴をあける。(左右各3箇所)

👉 アドバイス : 穴あけ作業の際はドリルの刃にガムテープ等を巻き、貫通防止策を施してください。




👉 アドバイス : 穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、位置がズレないように注意してください。

⚠️ 注意 : 作業時は保護メガネを着用してください。

10. ⑨型紙Eを剥がし、加工穴周囲のバリを除去する。(左右各1箇所)

11. 図10のようにフロントバンパー下面の $\phi 10.0$ 穴に④グロメットを取付ける。(左右各2箇所)

図10 下面視 ※LH図示 左右共通作業

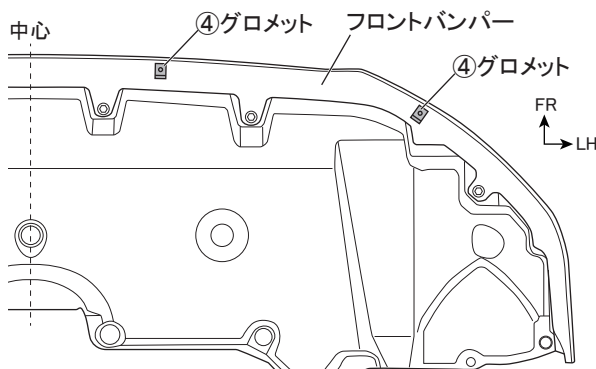

[拡大図]


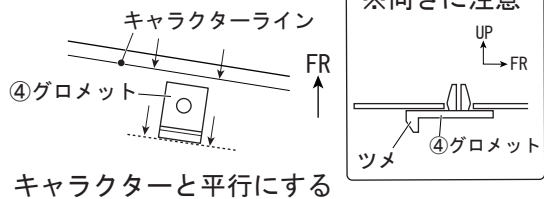



図11 下面視 ※LH図示 左右共通作業

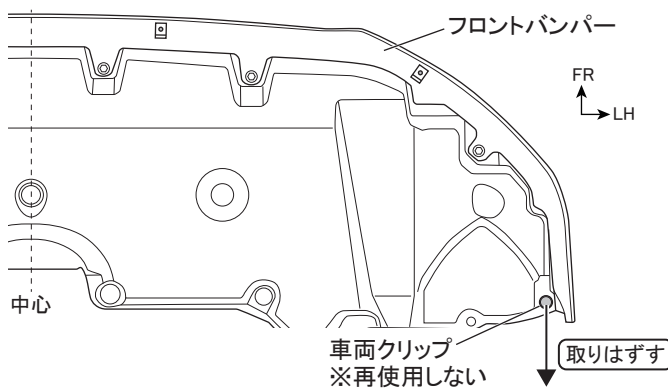

12. 図11のようにフロントバンパー下面の車両クリップを取りはずす。(左右各1箇所)

⚠️ 注意 : 取りはずした車両クリップは再使用しません。

図 12 ※LH図示 左右共通作業

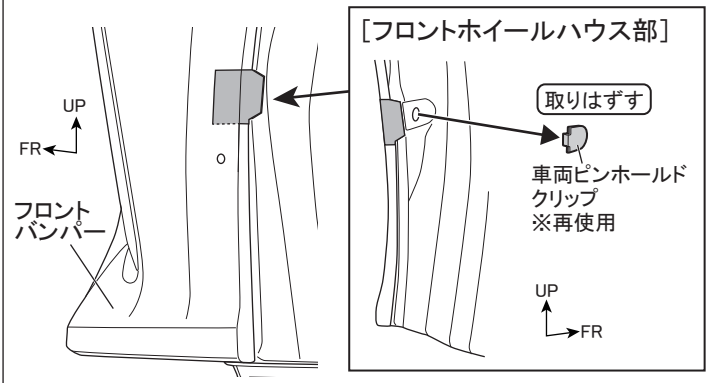


13. 図 12 のようにフロントバンパーホイールハウス部の車両ピンホールドクリップを取りはずす。(左右各1箇所)

△注意：取りはずした車両ピンホールドクリップは再使用しますので、無くさないように必ず保管してください。


14. 図 13 のようにフロントバンパー中央部およびロアグリルにマスキングテープを貼り付ける。

図 13 ※LH図示 左右共通作業

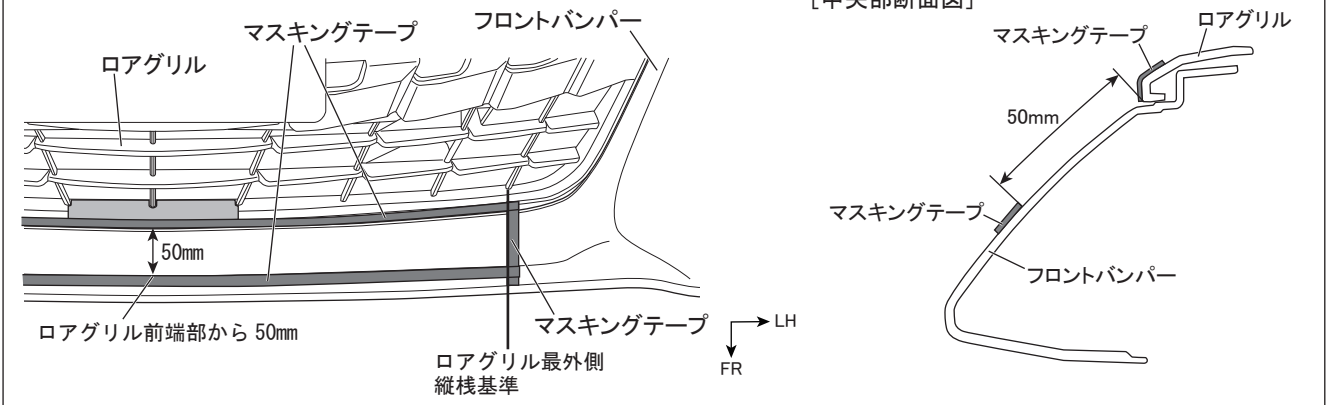

△注意：PACプライマー塗布範囲のマスキング作業のため正確な位置出し、マスキングを行ってください。

図 14 ※LH図示 左右共通作業

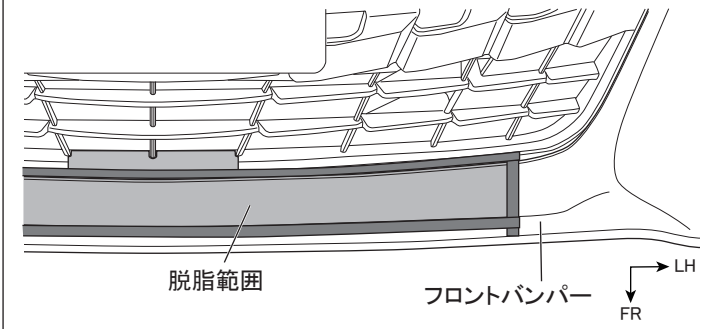


15. 図 14 のように両面テープ貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール (IPA) で一方向に拭いて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。

図 15 ※LH図示 左右共通作業

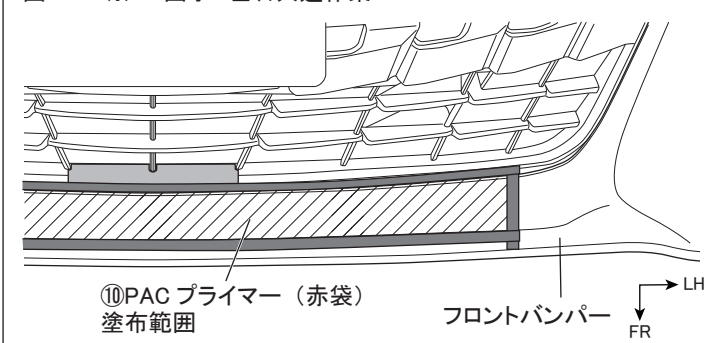


16. 図 15 のように両面テープ貼り付け部 (左図斜線部) に⑩PACプライマー (赤袋) を塗布する。

△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール (IPA) で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

△注意：⑩PACプライマー (赤袋) は本製品取り付け時に再使用します。揮発性が高いので速やかに袋に戻し、揮発を抑えてください。

17. マスキングテープを剥がす。
※⑨型紙Aは剥がさないでください。


図 16 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

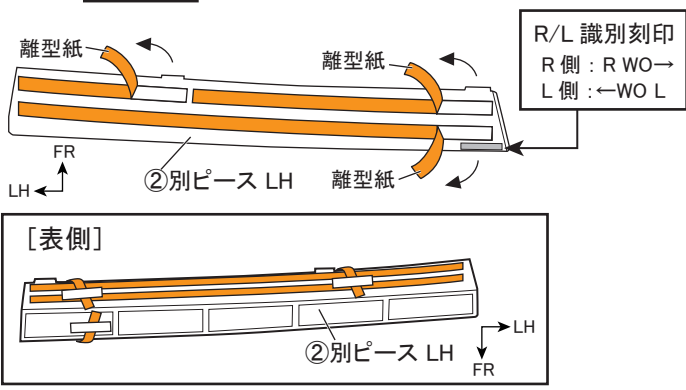


18. 図 16 のように②別ピース裏側の両面テープの離型紙を矢印の方向に約30mm 剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。
(左右各3箇所)

19. 図 17 のように⑨型紙Aに合わせてフロントバンパーに②別ピースをあて位置決めし、両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼り付け圧着する。(左右各2箇所)

図 17 ※LH図示 左右共通作業

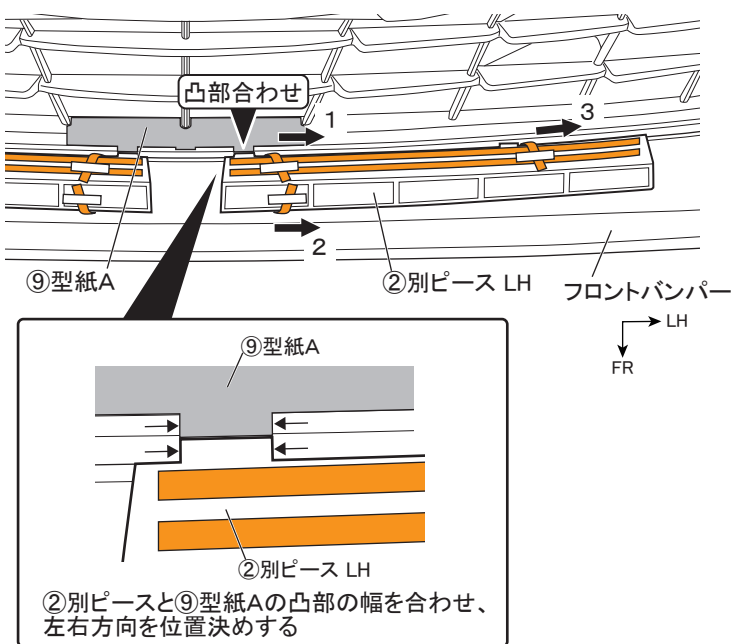


[凸部合わせ位置断面図]

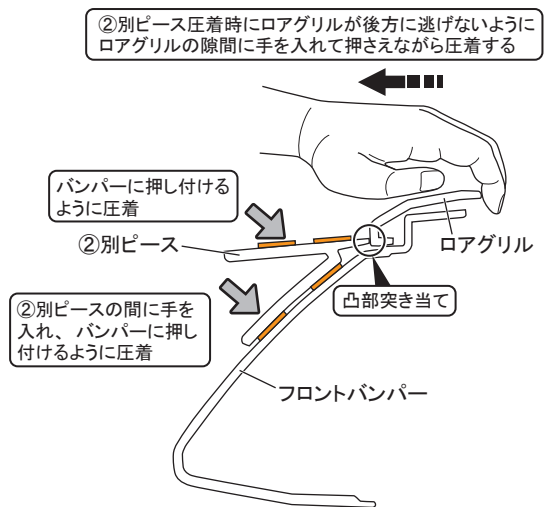


△注意: 両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生するおそれがあります。

図 18 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

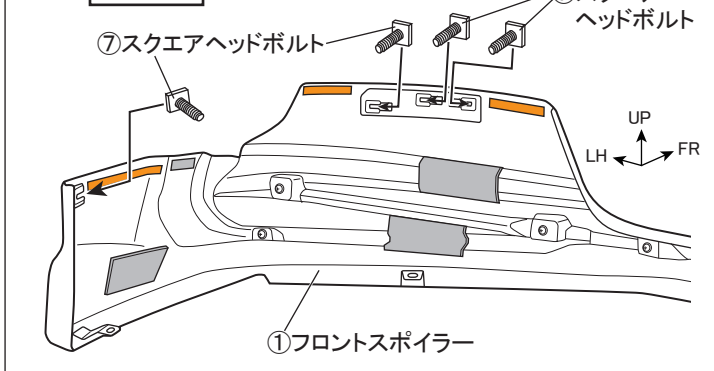

20. 図 18 のように①フロントスポイラー裏面に⑦スクエアヘッドボルトを取り付ける。
(左右各4箇所)

図 19 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

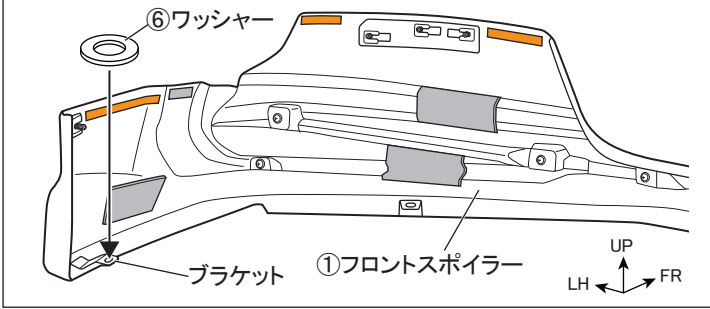



21. 図 19 のように①フロントスポイラー裏面のブラケット上面をイソプロピルアルコールで脱脂し、⑥ワッシャーを貼り付ける。(左右各1箇所)

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。

22. 図 20 のようにフロントバンパーの⑨型紙A、Bに合わせて①フロントスポイラーをあて、下面を⑤タッピングスクリュー（左右各2箇所）、③クリップ（左右各1箇所）、側面のフェンダーライナーをめくりフロントバンパー内側から⑧クリップナット（左右各4箇所）で仮締めし、図示ロアグリル部に⑫隙間プレートを差し込み（左右各1箇所）、左右均一隙になるよう位置決めして養生テープで仮固定する。

図 20 ※LH図示 左右共通作業

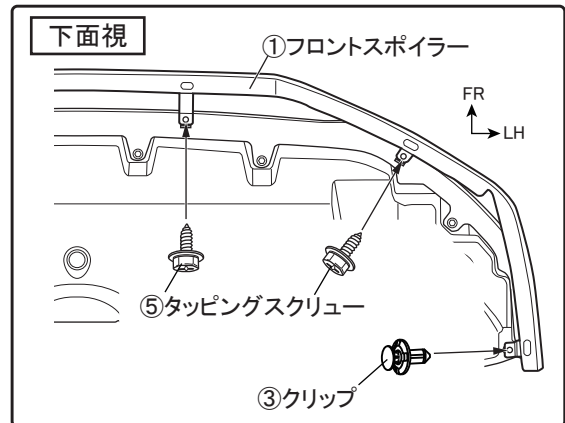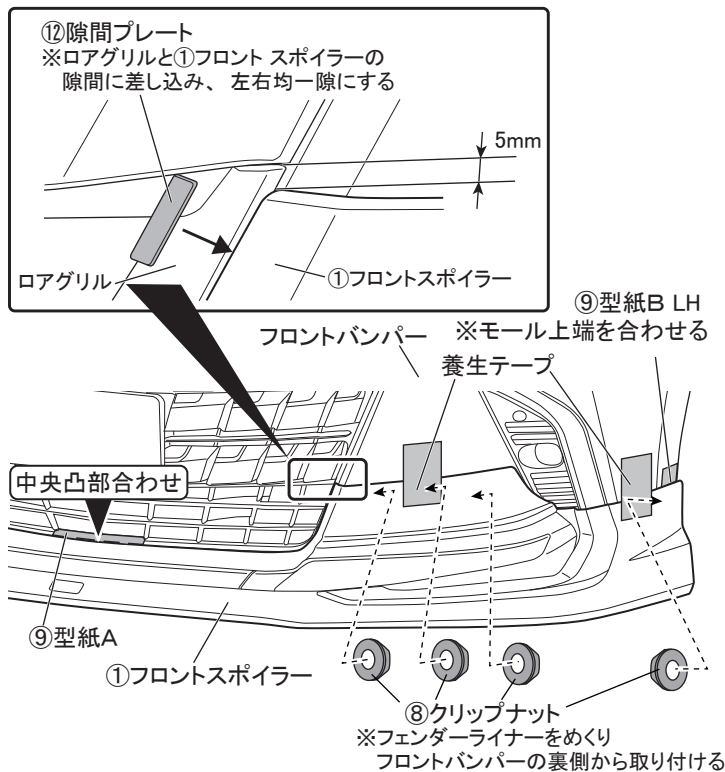

[中央部上面視拡大図]


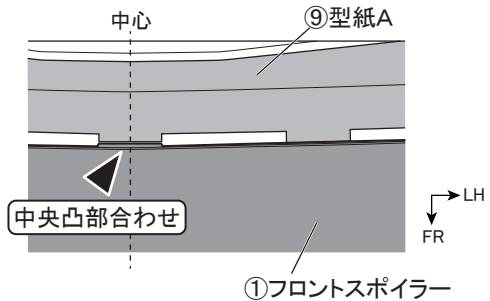


図 21 ※LH図示 左右共通作業

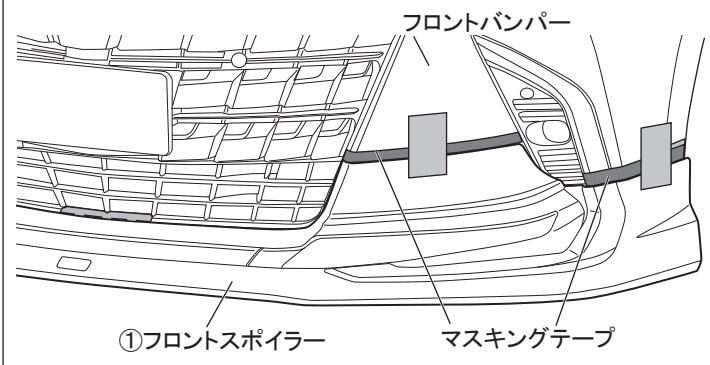


23. 図 21 のように①フロントスポイラー上端（モール貼り付け部はモール上端）に合わせてフロントバンパーにマスキングテープを貼り付ける。

△注意：PACプライマー塗布範囲のマスキング作業のため正確な位置出し、マスキングを行ってください。

24. ①フロントスポイラーを取りはずす。

図 22 ※LH図示 左右共通作業

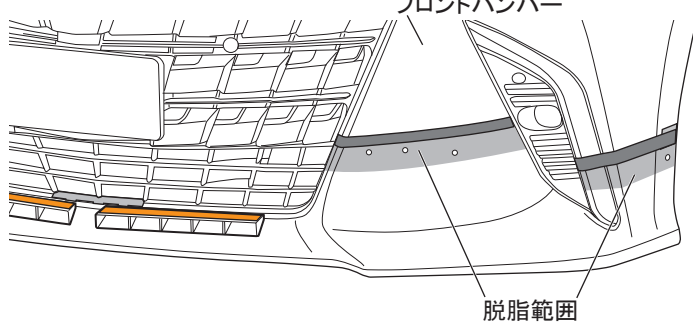


25. 図 22 のように両面テープ貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール (IPA) で一方向に拭いて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。

図 23 ※LH図示 左右共通作業

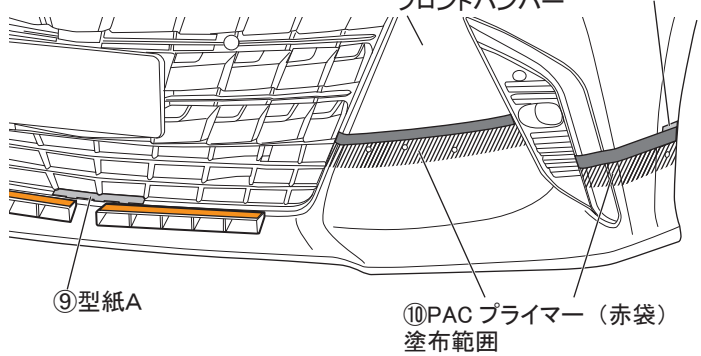


26. 図 23 のように①フロントスポイラーの両面テープ貼り付け部 (左図斜線部) に⑩PAC プライマー (赤袋) を塗布する。

△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール (IPA) で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

27. マスキングテープを剥がす。
※⑨型紙A、Bは剥がさないでください。

図 24 下面視 ※LH図示 左右共通作業

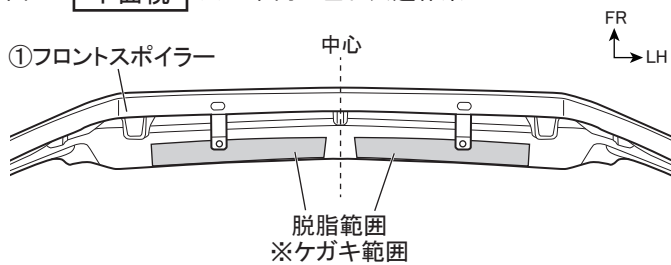


28. 図 24 のように①フロントスポイラー裏面のケガキ範囲をイソプロピルアルコール (IPA) で一方向に拭いて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。



図 25 下面視 ※LH図示 左右共通作業

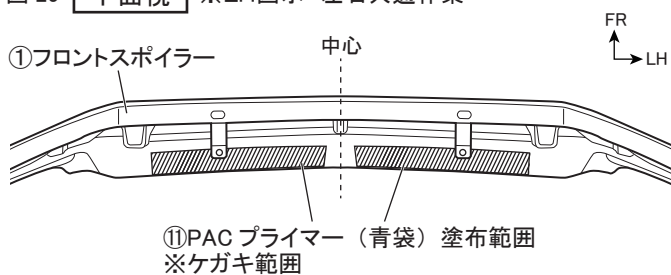

29. 図 25 のように①フロントスポイラー裏面のケガキ範囲 (左図斜線部) に⑪PAC プライマー (青袋) を塗布する。

△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール (IPA) で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

30. 図 26 のように①フロントスポイラー裏側の両面テープの離型紙を矢印の方向に約30mm 剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。(左右各3箇所)

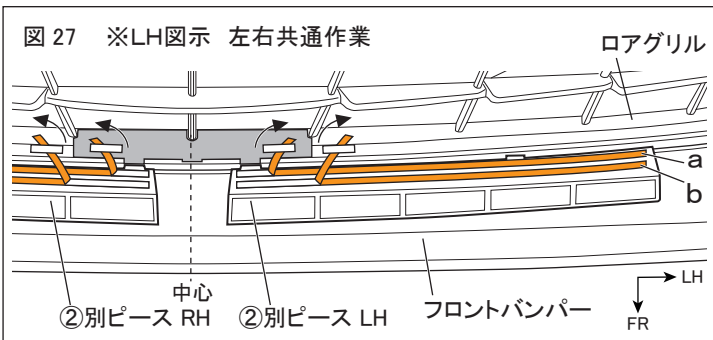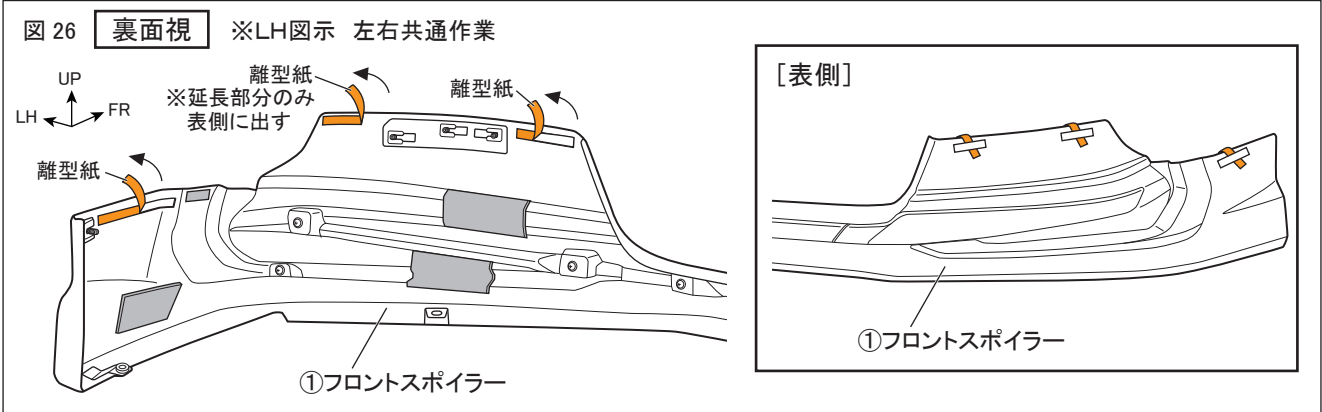

31. 図 27 のように②別ピースの両面テープの離型紙を矢印の方向に剥がしてマスキングテープ等でロアグリルに貼り付ける。(左右各2箇所)

△注意: bのテープの離型紙を先に引き抜けるようにしてください。

□フロントスポイラー取付要領

1. 図 28 のようにフロントバンパーの⑨型紙A、Cに合わせて①フロントスポイラーをあて、側面のフェンダーライナーをめくりフロントバンパー内側から⑧クリップナット(左右各4箇所)で仮締めし、図示ロアグリル部に⑫隙間プレートを差し込み、左右均一隙になるよう位置決めする。


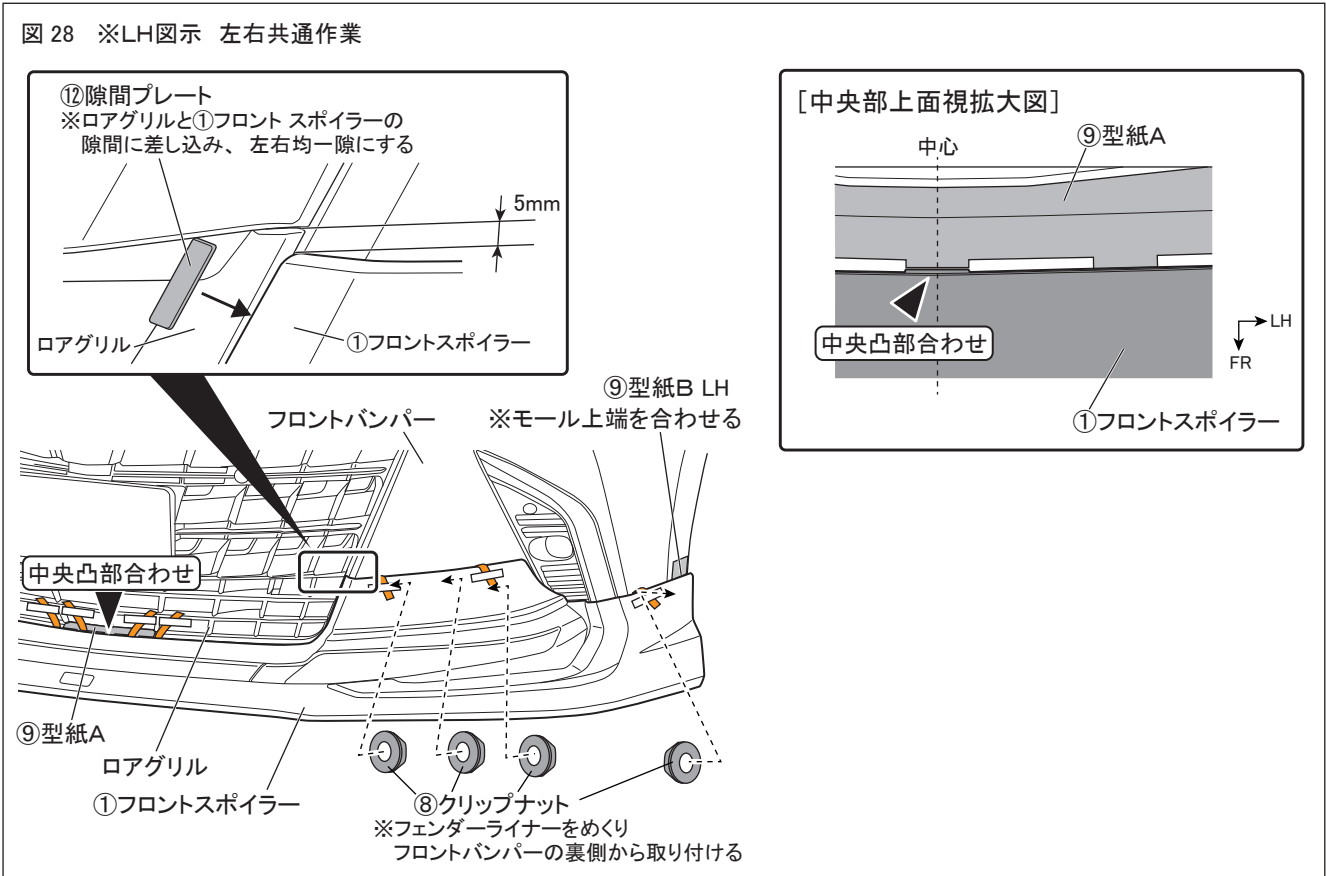


図 29 ※LH図示 左右共通作業

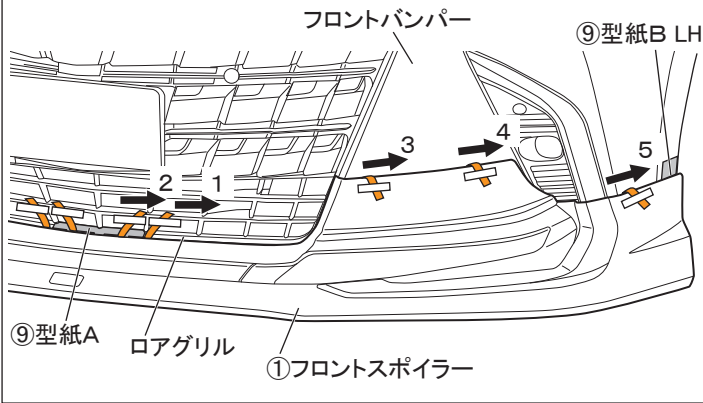


2. 図 29 のように取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼り付け圧着する。(左右各5箇所)

△注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生するおそれがあります。

3. 14 ページ作業 1. で仮締めした⑧クリップナットを本締めする。(左右各4箇所)

図 30 下面視 ※LH図示 左右共通作業

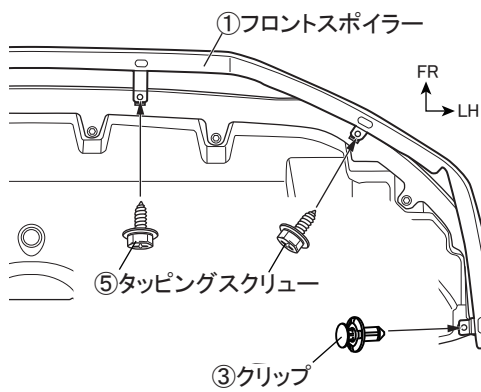

4. 図 30 のように下面を③クリップ (左右各1箇所)、⑤タッピングスクリュー (左右各2箇所) で固定する。

5. 10 ページ作業 13. で取りはずしたフロントバンパーホイールハウス部の車両ピンホールドクリップを取り付け、フェンダーライナーを復元する。(左右各1箇所)

6. ⑨型紙A、Bを剥がし、両面テープ部を再圧着する。



アドバイス 両面テープの接着力は安定するまで3～5時間程度必要です。製品の取付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧（車両の移動を含む）が、掛からないようにオープンタイム（静止時間）お取りください。



警告

両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

■取付完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びフロントスポイラー廻りに傷が付いていないことを確認する。
3. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

△重要

分解・脱着した部位以外でも、周辺部位に触れて、ラジエータキャップの緩みや周辺部品の変形などが発生することがあります。作業後は必ず、確認を行ってください。

■ 未塗装品の取扱いについて

下記は未塗装品（MSD41-58004-NP）の塗装前、塗装後の作業を記載しています。
下記要領に従い作業を行ってください。

△注意：本製品は下地処理として、製品表面の面出しまで実施してあります。塗装前の下地処理として、足付け、脱脂、プライマーサフェーサー塗装は販売店様にて実施してください。


△注意：プライマーは非導電性のものをご使用ください。

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

□ フロントスポイラーの塗装

1. 図 31 のように①フロントスポイラーをブラック〈202〉で塗装する。

図 31 ※LH図示 左右共通作業

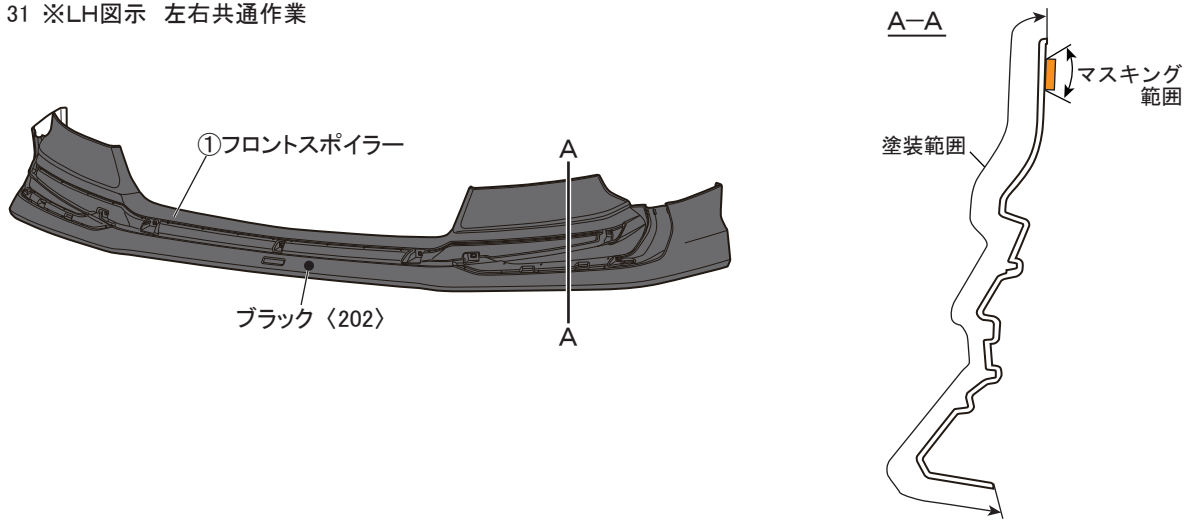


△警告：両面テープには、絶対に塗装しないでください。接着力が低下します。
マスキングテープを貼るなどして対応してください。

△注意：乾燥温度を 70℃以上に上げますと、製品に変形や割れが発生しますので乾燥温度には十分注意してください。強制乾燥させる場合は製品が変形しないように固定してください。


2. 図 32 のように①フロントスポイラーに⑱マスキングテープを貼り付け、車両色で塗装する。
※車両色がブラック〈202〉の場合は、本作業は必要ありません。

図 32 ※LH図示 左右共通作業

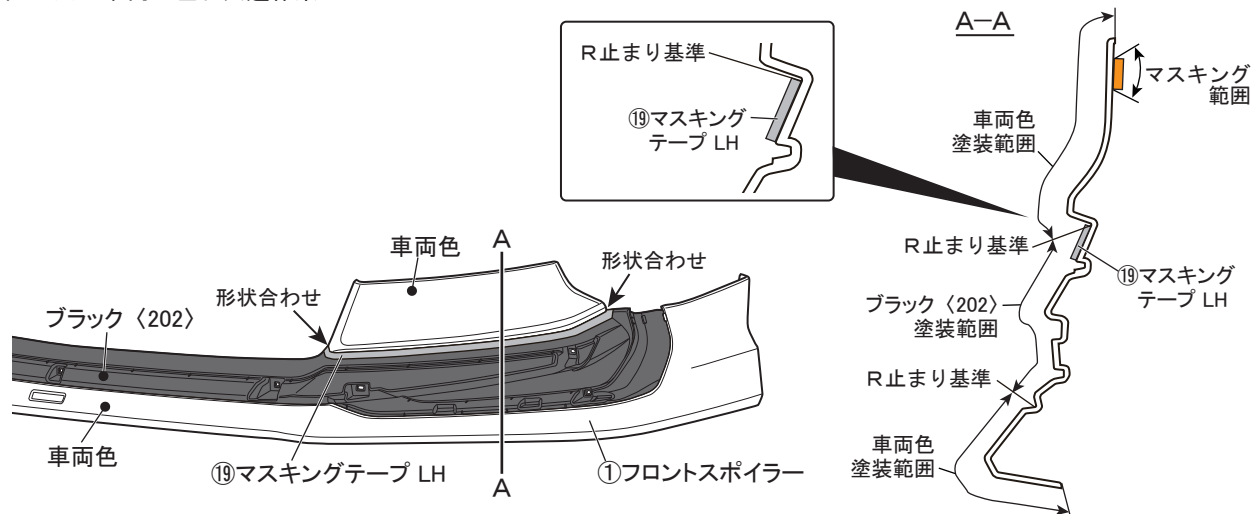

□ モールの貼り付け

1. 図 33 のように⑮モール貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール (IPA) で一方向に拭いて脱脂し、⑮モール貼り付け部のみ⑰PAC プライマー (青袋) を塗布する。

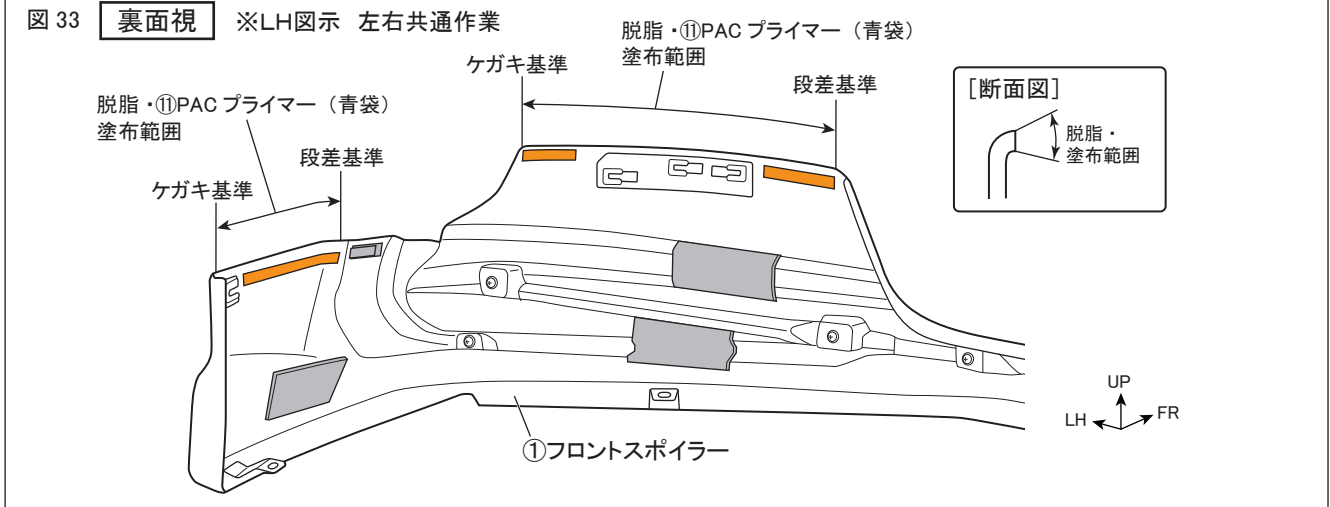

👉 アドバイス：脱脂作業を行う際は、換気に注意して、火気を近づけないよう注意してください。

⚠ 注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。


⚠ 注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール (IPA) 拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

⚠ 注意：⑰PAC プライマー (青袋) は本製品取り付け時に再使用します。揮発性が高いので速やかに袋に戻し、揮発を抑えてください。

⚠ 注意：脱脂後は、十分に乾燥させてください。


2. 図 34 のように⑮モールの両面テープの離型紙を剥がしながら、貼り付け圧着する。

⑮モールは長めに設定されているので、長さを合わせてハサミ等で切り落とす。

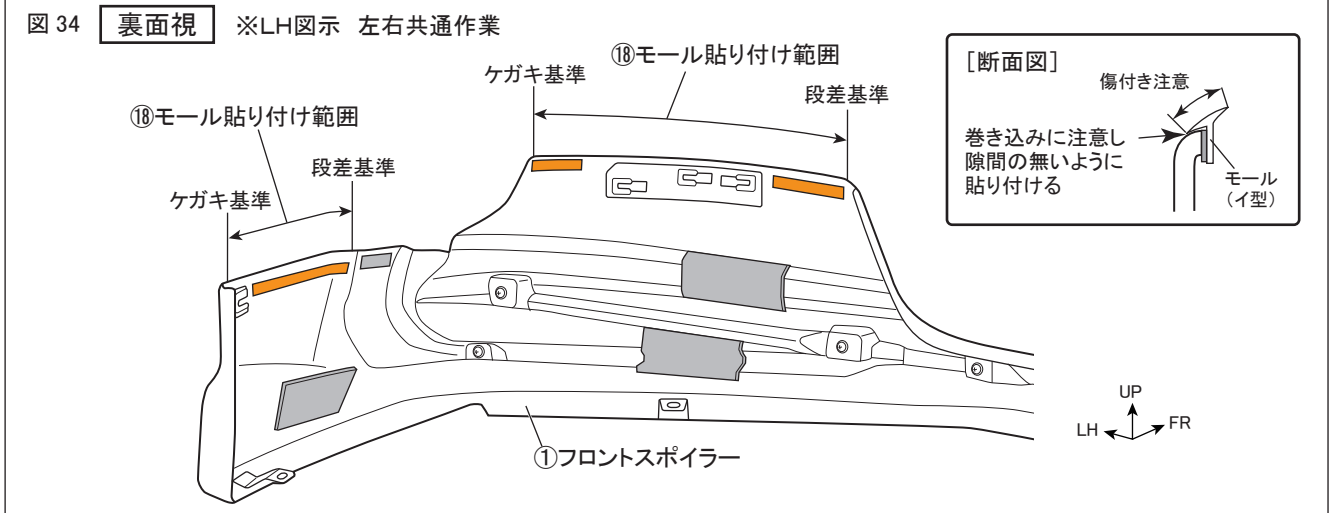

□ エンブレムの貼り付け

図 35

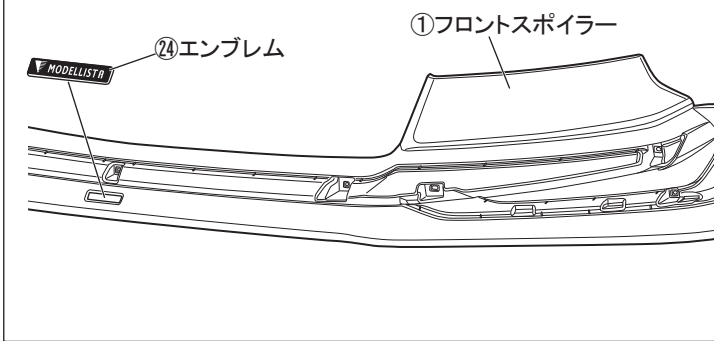

1. 図 35 のように①フロントスポイラー中央凹部の座面をイソプロピルアルコール（IPA）で一方向に拭いて脱脂し、②エンブレムを貼り付け圧着する。



△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。

□ メッキパーツの取付要領


1. 図 36 のように①フロントスポイラーにマスキングテープを貼り付ける。

図 36 ※LH図示 左右共通作業

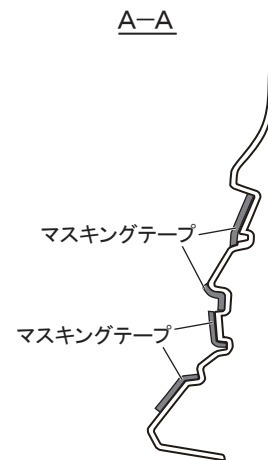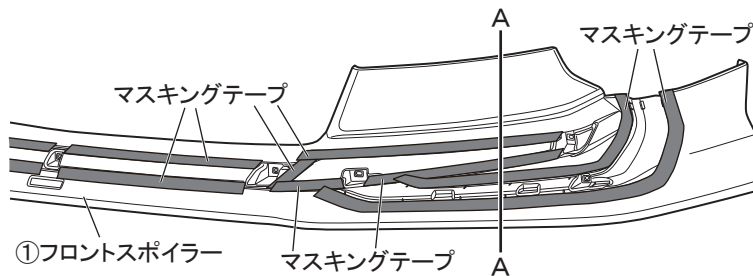

△注意：PACプライマー塗布範囲のマスキング作業のため正確な位置出し、マスキングを行ってください。

図 37 ※LH図示 左右共通作業

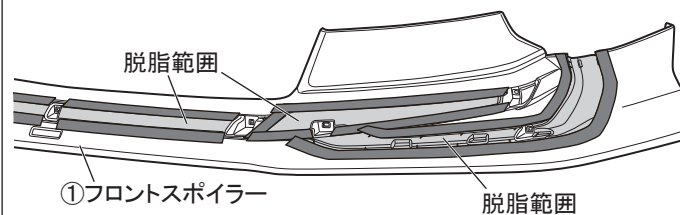


2. 図 37 のように②メッキパーツA、③メッキパーツB、④メッキパーツCの両面テープ貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール（IPA）で一方向に拭いて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉アドバイス：脱脂作業を行う際は、換気に注意して、火気を近づけないよう注意してください。

△注意：脱脂後は、十分に乾燥させてください。

図 38 ※LH図示 左右共通作業

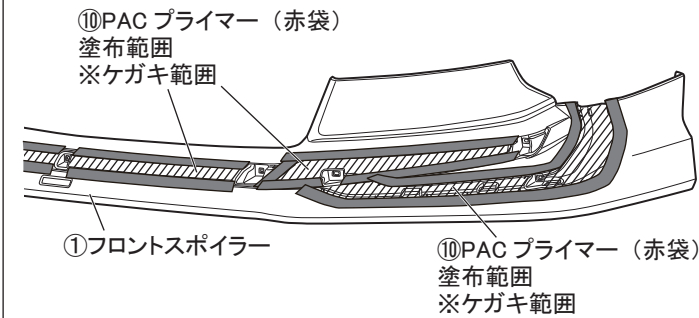

3. 図 38 のように⑩メッキパーツA、⑪メッキパーツB、⑫メッキパーツCの両面テープ貼り付け部（左図斜線部）に⑩PAC プライマー（赤袋）を塗布する。


△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール（IPA）で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

△注意：⑩PAC プライマー（赤袋）は本製品取り付け時に再使用します。揮発性が高いので速やかに袋に戻し、揮発を抑えてください。


4. マスキングテープを剥がす。

5. 図 39 のように⑩メッキパーツA、⑪メッキパーツB、⑫メッキパーツCの両面テープの離型紙を矢印の方向に約30mm 剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。

図 39 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

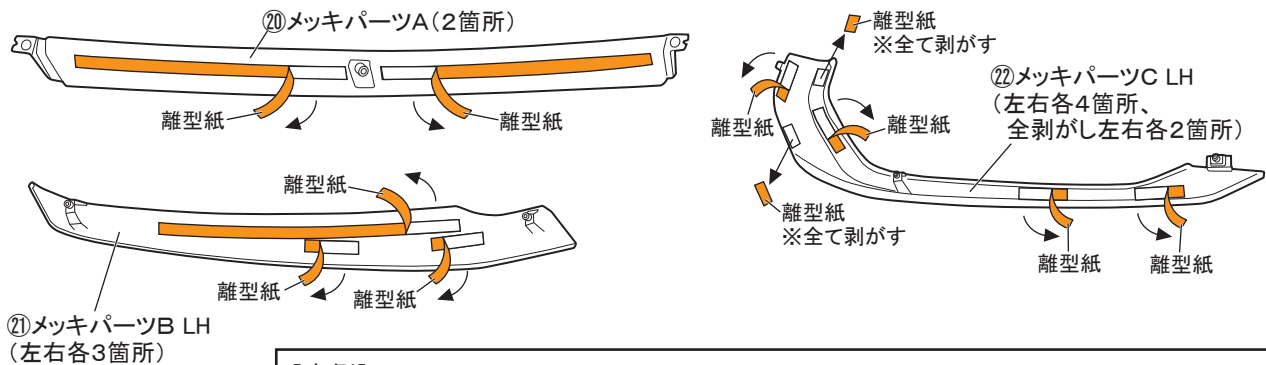


[表側]

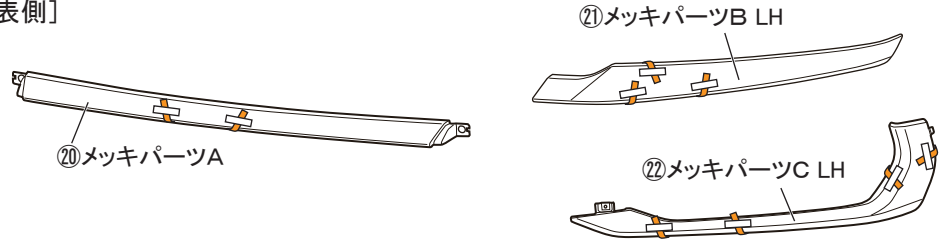

6. 図 40 のように⑳メッキパーツA、㉓メッキパーツCの順で①フロントスポイラーにあて、周囲一定隙になるよう取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼り付け圧着する。
(左右各5箇所)

図 40 ※LH図示 左右共通作業

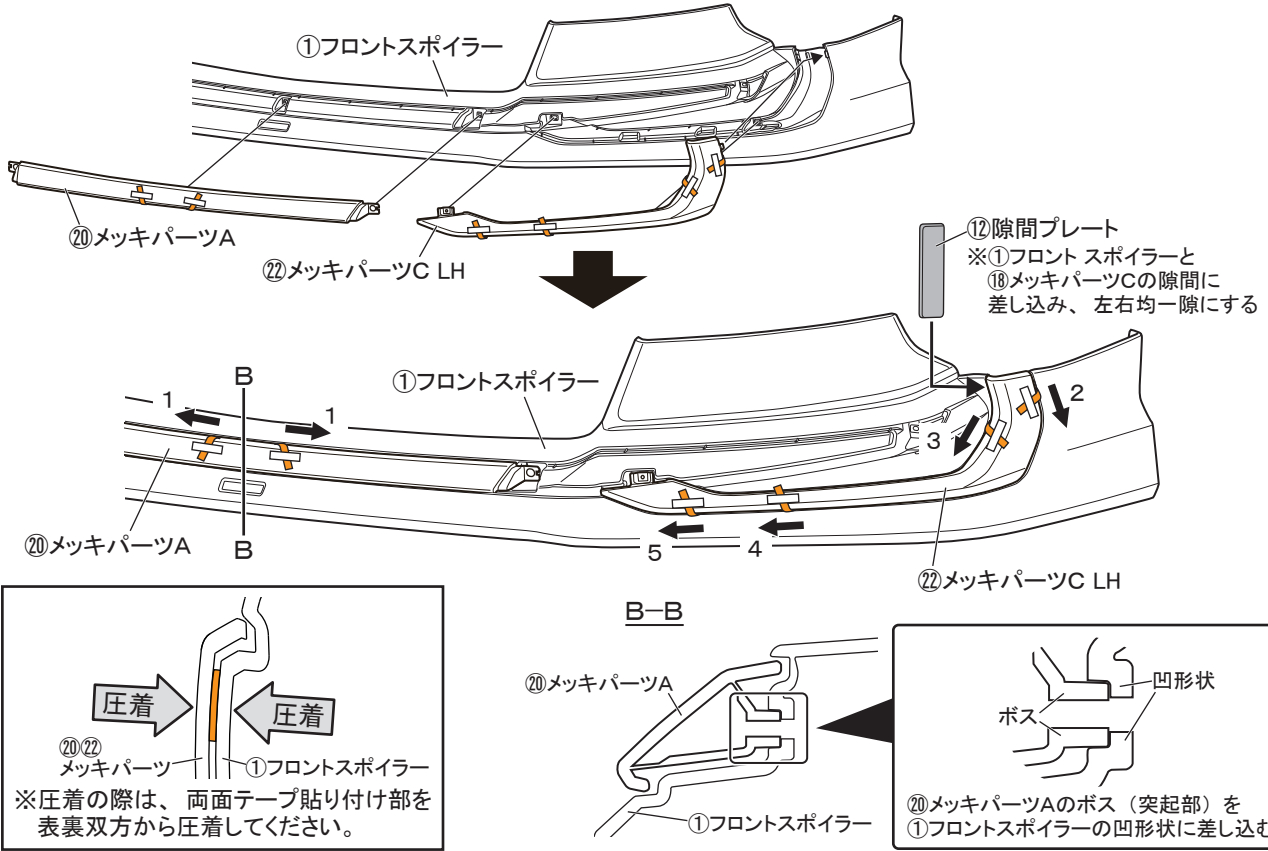


△注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生するおそれがあります。

△注意：⑫隙間プレートは本製品取り付け時に再使用します。紛失や破損に注意してください。

7. 図 41 のように㉑メッキパーツBを①フロントスポイラーにあて、周囲一定隙になるよう取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼り付け圧着する。(左右各3箇所)


図 41 ※LH図示 左右共通作業

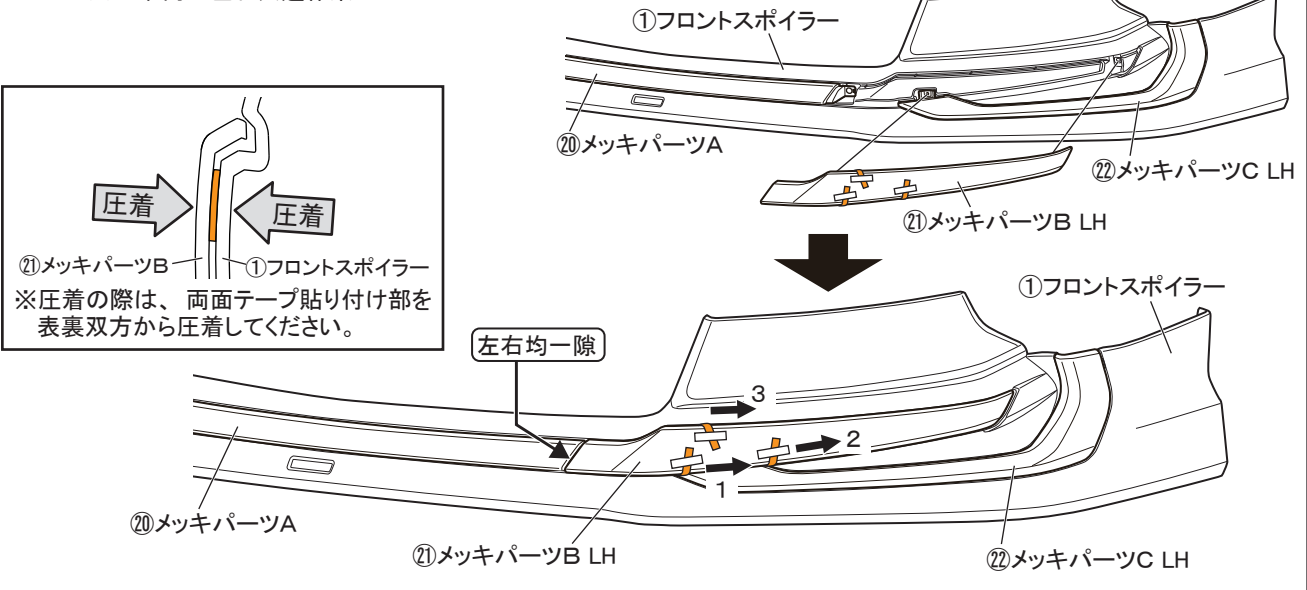

△注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生するおそれがあります。

8. 図 42 のように①フロントスポイラー裏面の穴位置に合わせて②タッピングスクリュー（左右各4箇所）で本締めして固定する。

図 42 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

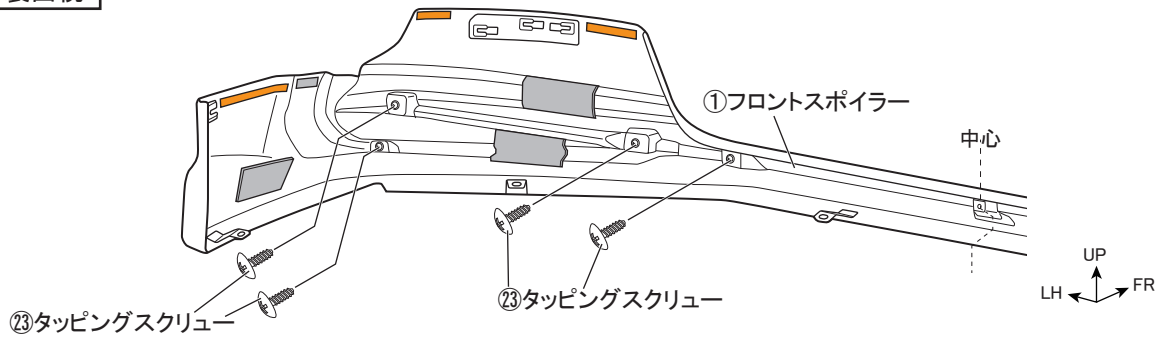


アドバイス 両面テープの接着力は安定するまで3~5時間程度必要です。製品の取付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧（車両の移動を含む）が、掛からないようにオープンタイム（静止時間）お取りください。

警告 両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

■ 補修キットについて

- 補修キットを使用してフロントスポイラーの再取り付けを行なう際は、下図を参考に各両面テープを選択し貼り付ける。
※両面テープを貼り付ける際は、貼り付け部を脱脂し、プライマー（PAC プライマー K-500 相当）を塗布する。

裏面視 ※LH図示 左右共通作業

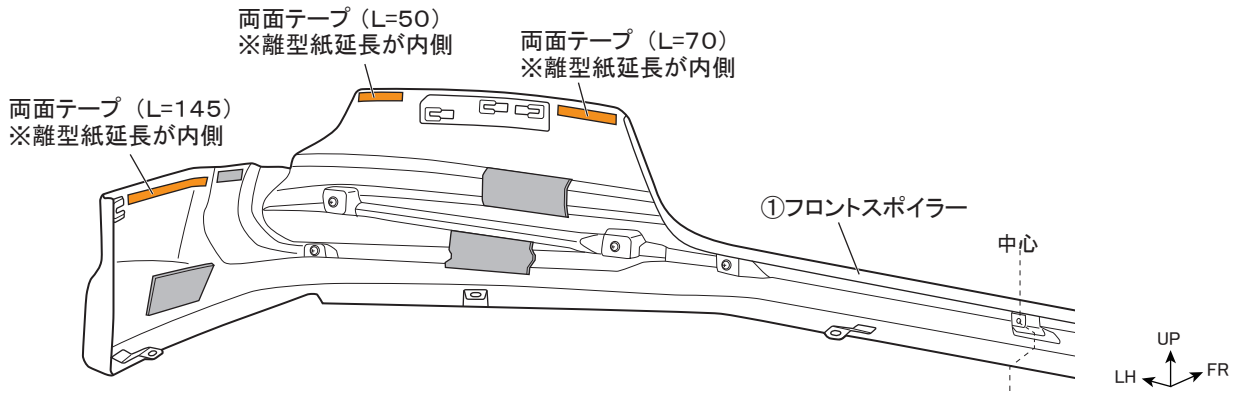

※両面テープはフロントスポイラー裏面のケガキ内に貼り付けてください。

- 補修キットを使用してフロントスポイラーの再取り付けを行なう際は、17 ページ「モール貼り付け」を参照して貼り付ける。

株式会社トヨタカスタマイジング & ディベロップメント
MODELLISTA 商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-1000
<https://www.modellista.co.jp/>

脱脂作業要領書

本書ではエアロパーツ等を取付ける際の脱脂作業について記載してあります。
取付け前に必ずお読みいただき、正しい要領で脱脂作業を行ってください。

エアロパーツの取付け・脱脂作業の要領を
解説動画でご覧いただけます。
右のQRコードよりアクセスのうえ
ご確認ください。




- ①エアロ取付準備・脱脂 (約3分)
 - ②エアロ位置決め・取付・圧着 (約6分)
 - ③デカール準備・水貼り・圧着 (約4分)
- 合計 約13分


取付け時の脱脂作業に必要な工具等



水拭き用バケツ

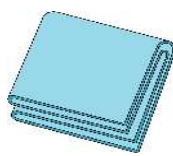

合成セーム皮



脱脂剤用
スプレーボトル



ゴム手袋



DRY 用
ウエス




WET 用
ウエス




イソプロピルアルコール(IPA)
純度 70%程度を推奨
※純度 100%はモールを痛めるため
使用しないこと

脱脂作業上の注意事項

1. ホコリ・チリ等のない換気の良い作業場で作業を行ってください
2. 隣接する場所で、ワックスがけやポリッシュ作業等を行わないで下さい。
※飛散した油脂やワックス等の成分が車両に付着してしまいます。
3. 脱脂剤を取り扱いの際は、眼・皮膚に触れないように保護具を着用のこと。
4. 脱脂剤を取り扱いの際は、作業場に火気・熱源のないことを確認すること。
5. 脱脂剤を取り扱いの際は、蒸気を吸い込まないように作業場内の換気に注意のこと。

 注 意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがあることを記載しています。

 アドバイス・・・スピーディーに確実に作業していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。



使用禁止



ブレーキクリーナー
パーツクリーナー



ホームセンター等でキャンプ用
燃料用として販売されている
ホワイトガソリン〔白ガス〕

市販のブレーキ・パーツクリーナー及びキャンプ用品や燃料用のホワイトガソリンは
油脂分や不揮発性添加物が含まれているものがありますので使用しないで下さい。
コーティング剤の下地処理剤は、用途と異なるため脱脂作業には使用しないで下さい。
脱脂不足により、浮き・ハガレの原因となります。

★脱脂作業概要《重要》

◎【脱脂作業】とは、取付け面の表面に付着した油脂分を取り除き、両面テープの性能を十分に発揮させるための重要な下地処理です。

下地処理が不十分だと、両面テープの性能が著しく低下して、浮き・ハガレ脱落などの不具合を起こす場合があります。

大変に重要な作業となりますので確実に行ってください。

◎ 脱脂剤は、取付け面に付着した油脂分を浮かび上がらせて、ウエスへの吸着を促す溶剤です。

脱脂剤で取付け面を拭いただけでは、十分な脱脂は行えません。

《脱脂作業前に》以降の作業要領を十分に理解したうえで作業を行ってください。

■ 脱脂作業前に

- 取付け面のホコリ・チリ等の汚れを十分な流水で洗い流す。
汚れのひどい場合は、洗剤を使用して汚れを落とし、洗剤を十分に洗い流すこと。
- 取付け面にコーティング等を施工されている場合は、除去剤・コンパウンド等を使用し除去してください。除去後、十分に水洗いを行ってください。
※コーティング剤が残っていると両面テープはハガれます。
- 水洗い後は、取付け面に付いた水滴を完全にふき取ってください。

■ 脱脂作業要領

- 取付け面の洗浄を行い、固く絞った合成セーム革等を使用し拭き上げて水滴をしっかりと取り除く。



水拭き用バケツ




合成セーム皮

- スプレーボトルに入れた脱脂剤をWET用ウエスに吹きつける。



WET 用ウエス

※ ウエスは清潔なウエスを使用して、拭き上げ時にクズなどが出ない素材を選んでください。

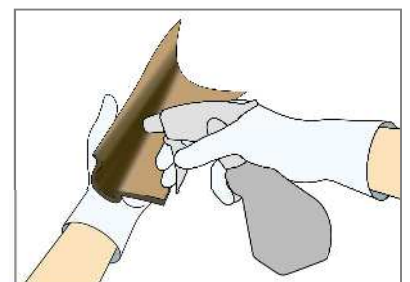

WET 用ウエスにスプレーボトルを 5 cm ほど離して、初回は 10 回程度スプレーをして、ウエスが湿っている状態で取付け面を拭いてください。以降は WET ウエス表面が乾く前に追加で 5 回程度スプレーし、常に湿った状態を保つようにしてください。


● 取付け面の脱脂作業を行う

① 【WET 拭き】

脱脂剤を含ませたウエスで
1 往復で拭き油脂分を浮き上がらせる

② 【DRY 拭き】

DRY 拭きウエスで一方向に
拭き上げ油脂分を取り除く

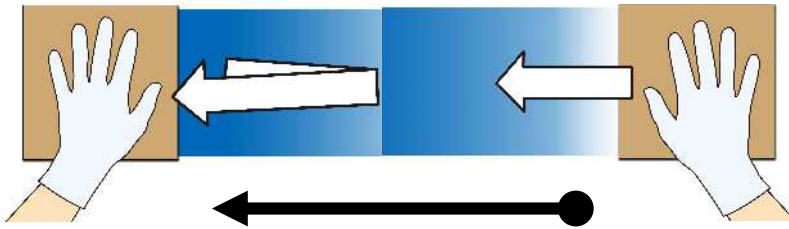

1 ブロック 60 cm 程度として両手に WET と DRY のウエスを交互に持ち
WET⇒DRY の順に拭き上げて脱脂する。


範囲が広い場合は 1 ブロック 毎を数回に分けて行い、仕上げに面を通して拭き上げる



WET 拭きのあと脱脂剤が乾かないうちに DRY 拭きで一気に拭き上げを
行ってください。

(上図のように両手にウエスを持ち作業を行うと素早く作業できます。)

DRY 拭き作業後に拭き上げた面に、拭き跡が残っている場合は油脂分が
残っていますので、再度 WET・DRY 拭きを行ってください。

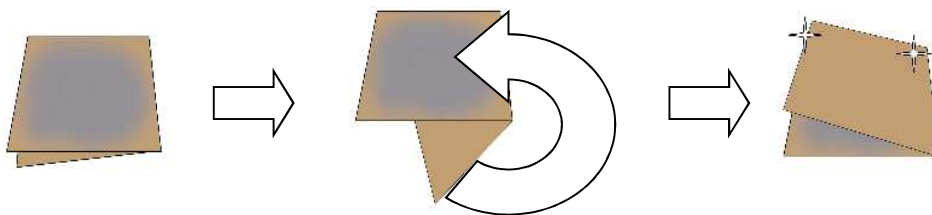

WET/DRY のウエス共に 3~5 ブロック 毎にウエス表面を折り返し
ウエスの拭き取り面が常に清潔な状態で作業を行ってください。

汚れたままのウエスを使い続けると、ウエスに拭き取った油脂分が取付け面に
再び付着して、エアロパーツの浮き・ハガレの原因となります。

脱脂作業がしっかり行われている取付け面は、DRY 拭きを行った際に
ウエスへの抵抗が増して、拭き上げが重くなります。
作業前と作業後のウエスの抵抗感を目安に、脱脂を行ってください。

脱脂後の取付け面には、指などを触れないように作業を行ってください。

脱脂後は長時間放置せず、すぐに作業を行ってください。

チリ・ホコリ等が付着しないように、十分注意してください。
パーツの取り付け方法は、各パーツの取扱説明書ならびに取付要領書に
したがって行ってください。