

## MODELLISTA

MSD41-78001/2  
フロントスポイラー

取付・取扱要領書

この度は MODELLISTA フロントスポイラーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本書は本商品の取り付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。  
取り付け前に必ずお読みのうえ、正しい取り付け、取り扱いを実施してください。

★ 本商品は登録後架装を前提としています。

## ■ 品番・適合車種

| 品 番            | 塗装色                    | 適合車種 | 備 考 |
|----------------|------------------------|------|-----|
| MSD41-78001-A1 | ソニックオーツ(085)           | NX   |     |
| MSD41-78001-A0 | ホワイトノヴァガラスフレク(083)     |      |     |
| MSD41-78001-C1 | グレイファイトブラックガラスフレク(223) |      |     |
| MSD41-78002-NP | 未塗装品                   |      |     |

・最新の適合情報は MODELLISTA カタログサイトをご覧ください。 <https://www.modellista.co.jp/>

## ■ 構成部品


| No. | 部 品 名           | 品 番         | 数 量 | 備 考   |
|-----|-----------------|-------------|-----|-------|
| ①   | フロントスポイラー       |             | 1   |       |
| ②   | スクエアヘッドボルト      |             | 2   |       |
| ③   | クリップナット         |             | 2   |       |
| ④   | PAC プライマー N-200 | 08867-00220 | 1   |       |
| ⑤   | PAC プライマー K-500 | 08867-00230 | 1   |       |
| ⑥   | 型紙              |             | 1   |       |
| ⑦   | シム              |             | 2   | t=1.0 |

以下、MSD41-78002-NP（未塗装品セット）のみに同梱


| No. | 部 品 名         | 品 番 | 数 量 | 備 考        |
|-----|---------------|-----|-----|------------|
| ⑧   | メッキパーツ（RH/LH） |     | 各 1 |            |
| ⑨   | タッピングスクリュー    |     | 4   |            |
| ⑩   | モール（イ型）       |     | 各 1 | ブラック / グレー |
| ⑪   | モール（L型）       |     | 1   | ブラック       |

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

## ■ 構成部品図

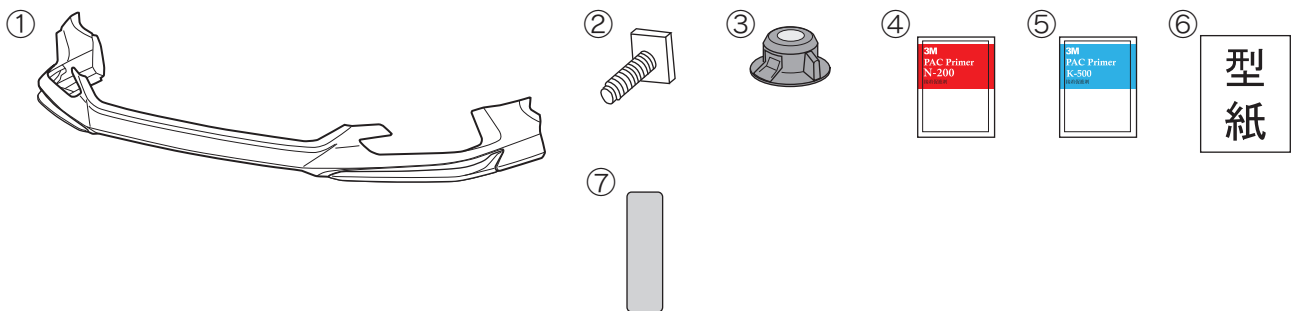

以下、MSD41-78002-NP（未塗装品セット）のみに同梱

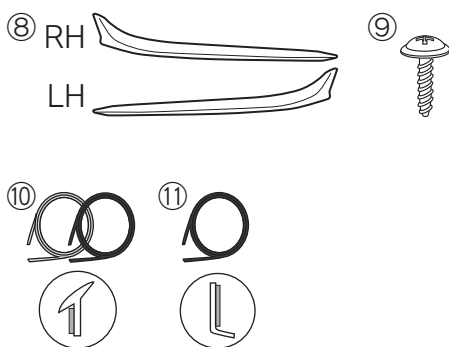

エンドモール（イ型）⑪推奨使用色

| 塗装色（色記号）                  | モール色 |
|---------------------------|------|
| ホワイトノヴァ ガラスレーク(083)       | グレー  |
| ソニックオーツ(085)              | グレー  |
| ソニックタニウム(1J7)             | ブラック |
| ソニッククロム(1L1)              | ブラック |
| ブラック(212)                 | ブラック |
| グライファイトブラック ガラスレーク(223)   | ブラック |
| マダレット(3T2)                | ブラック |
| ラディアンレット コントラストレイリング(3T5) | ブラック |
| ブレイジング カーネリアンコントラスト(4Y1)  | ブラック |
| ソニックカッパ(4Y5)              | ブラック |
| ムンデザート(4Z1)               | ブラック |
| テレンカーキマイカメタリック(6X4)       | ブラック |
| セレスティアルブルー ガラスレーク(8Y6)    | ブラック |

# 取付上のご注意（取付作業者の方へ）

**作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。**



## 警告

この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



## 注意

注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



## アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



## やってはいけないこと



## 必ず行なっていただくこと



## 警告

- ⊖ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ⓪ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ⓪ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足りないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。



## 注意

- ⓪ 本商品を取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ⓪ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

## 脱脂作業について(別添の脱脂作業要領も参考にしてください。)

- ⓪ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール(IPA)を使用し、上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ⓪ 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

## 両面テープについて

- ⓪ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ⓪ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ⓪ 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⓪ 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊖ 本商品の取り付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

## 未塗装品の塗装作業について

- ⓪ 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ⓪ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ⓪ 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高くと変形やひび割れを起こしますので70℃以下で乾燥させてください。

## 取り付けが終わったら

- ⓪ 取り付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ⓪ 作業でバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ⓪ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

## ■ 目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 . . . . . 1～2
2. 取付上のご注意（取付作業の方へ） . . . . . 3
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図 . . 4
4. 取付準備、取付要領 . . . . . 5～10
5. 取付完了後の点検・注意事項 . . . . . 10
6. 未塗装品の取り扱いについて . . . . . 11～14
7. 補修キット両面テープ貼り付け . . . . . 15

## ■ 取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ 一般工具
- ・ 加工用工具（ハサミ・カッター等）
- ・ 電動ドリル（刃：3.0mm/6.0mm/10.0mm）
- ・ 保護メガネ・軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ・養生テープ
- ・ ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

## ■ 保証について


本商品は、3年・60,000Kmの保証を実施致します。

（3年または60,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細は MODELLISTA カタログサイト<<https://www.modellista.co.jp/>>

「保証について」をご覧ください。

## ■ 取付構成図

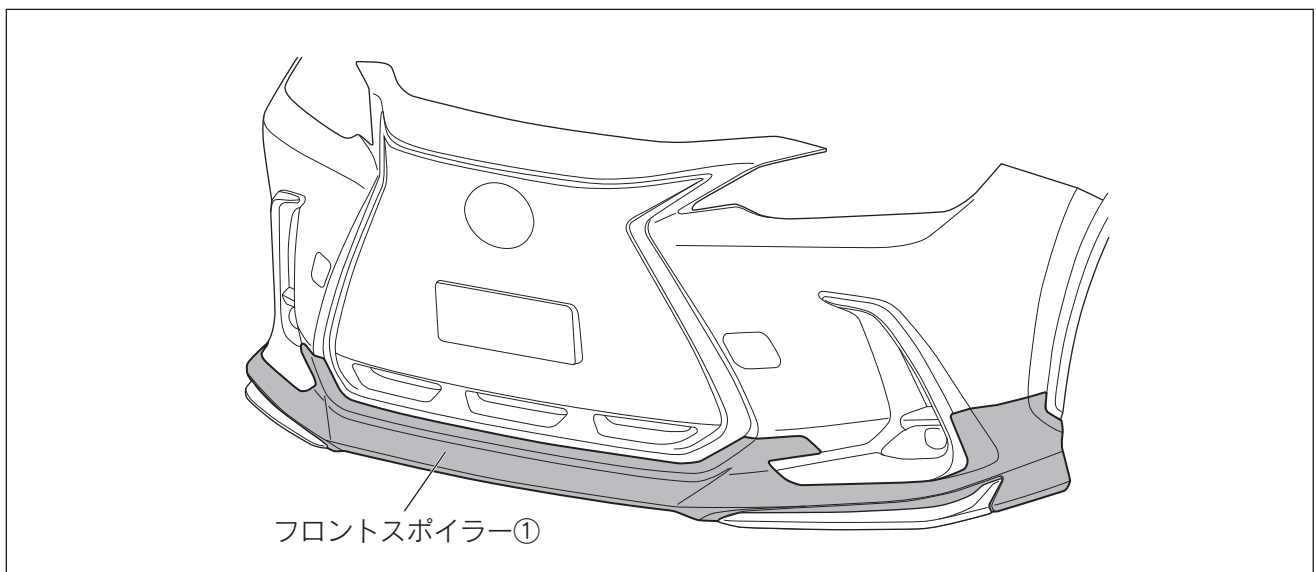


## ■ 取付準備、取付要領

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

### □ フロントスポイラー取付準備


図1 下面視 ※LH図示 左右共通作業

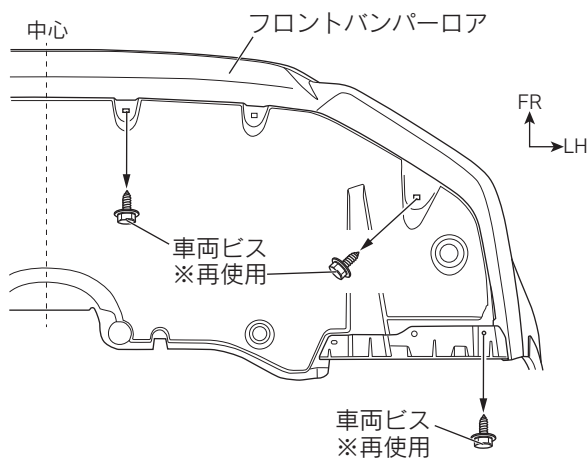

1. 図1のようにフロントバンパーロアから車両ビスを取り外す。(左右各3箇所)

△注意：取り外した車両ビスは再使用しますので、無くさないように必ず保管してください。

図2 ※LH図示 左右共通作業

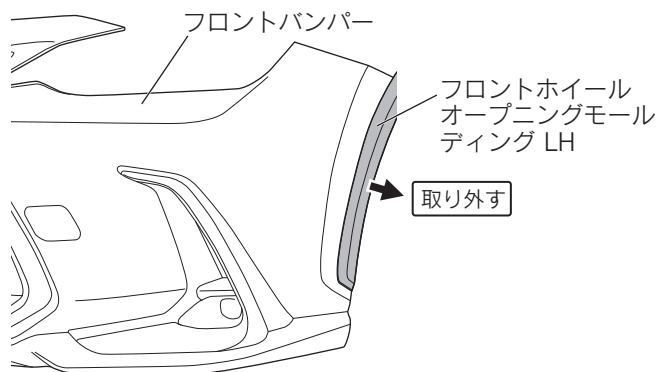


2. 図2のように該当車両の修理書に従い、フロントホイールオープニングモールディングを取り外す。(左右各1箇所)

△注意：取り外した車両フロントホイールオープニングモールディング、車両ビス、車両クリップ類は再使用しますので、無くさないように必ず保管してください。

3. 図3のようにフロントバンパー側面の左図位置に型紙⑥を貼り付ける。(左右各1箇所)

図3 ※LH図示 左右共通作業

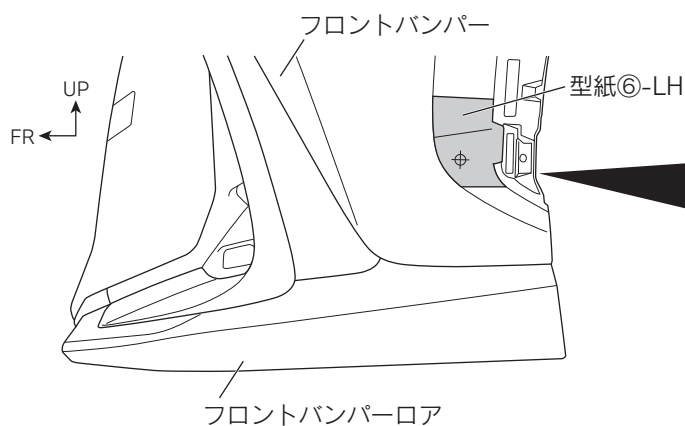

[拡大図]



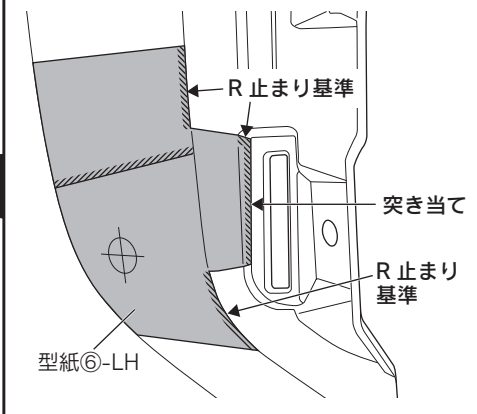


図4 ※LH図示 左右共通作業

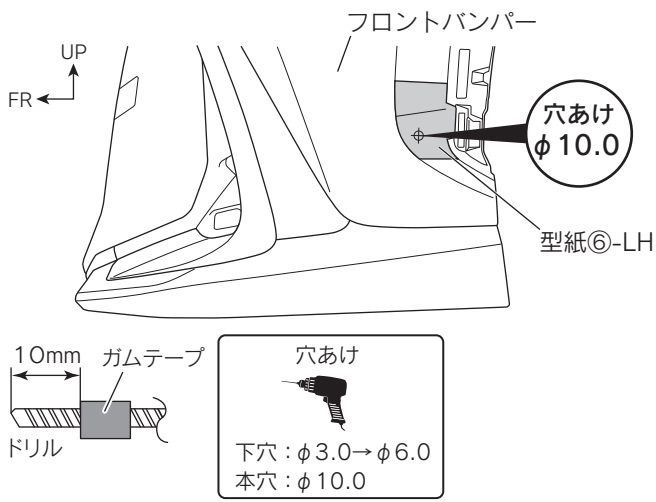


4. 図4のようにフロントバンパーの型紙⑥の穴あけ位置に合わせて下穴φ3.0→φ6.0の順であけ、φ10.0の本穴をあける。(左右各1箇所)

図5 ※LH図示 左右共通作業

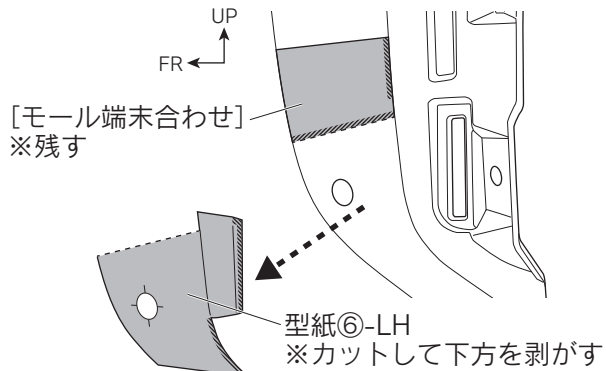



5. 図5のように型紙⑥のフロントスポイラー取り付け高さ位置（モール端末合わせ）を残してカットし、下側を剥がして加工穴周囲のバリを除去する。(左右各1箇所)

図6 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

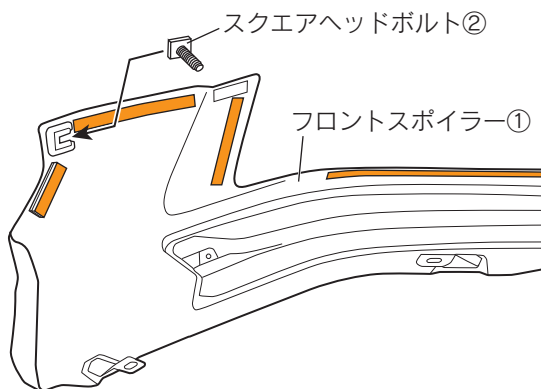


6. 図6のようにフロントスポイラー①裏面にスクエアヘッドボルト②を取り付ける。(左右各1箇所)

7. 図7のようにフロントバンパー側面の型紙⑥のモール端末合わせ位置に合わせてフロンツスポイラー①をあて、下面を車両ビス（左右各3箇所）、側面をフロントバンパー内側からクリップナット③（左右各1箇所）で仮締めし、養生テープ等で仮固定する。  
取り付けの際、図示範囲にシム⑦を2枚重ねて使用し、フロンツスポイラー①の隙間を調整しながら位置決めする。

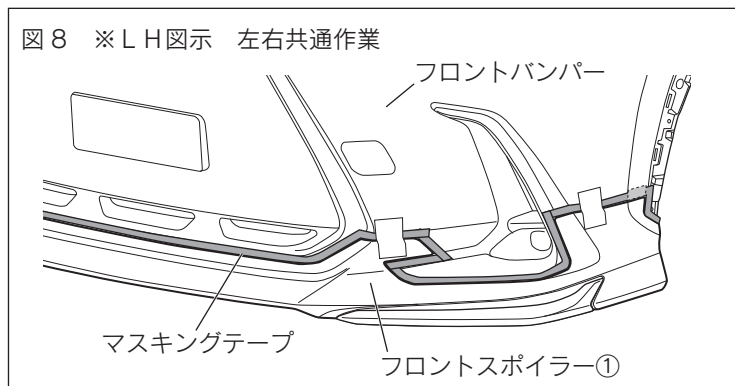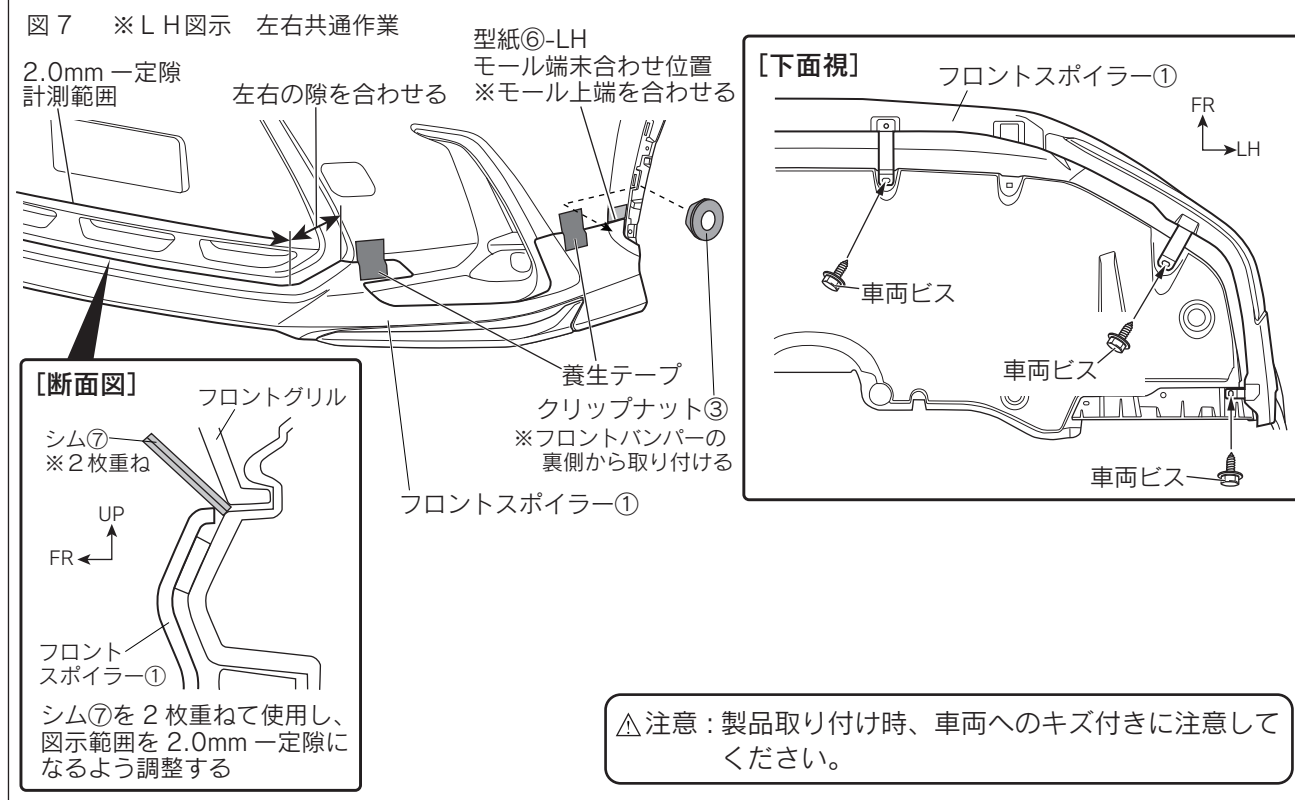

8. 図8のようにフロンツスポイラー①上端（モール貼り付け部はモール上端）に合わせてフロントバンパーにマスキングテープを貼り付ける。

△注意：PAC プライマー塗布範囲のマスキング作業のため正確な位置出し、マスキングを行ってください。

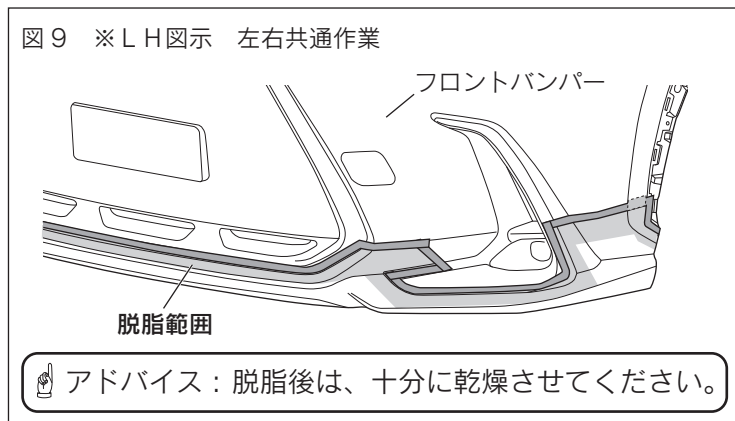


9. フロンツスポイラー①を取り外す。
10. 図9のようにフロンツスポイラー①の両面テープ貼り付け部の汚れを取り除き、IPA 又はホワイトガソリンで一方方向に拭いて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。



図 10 ※ L H 図示 左右共通作業

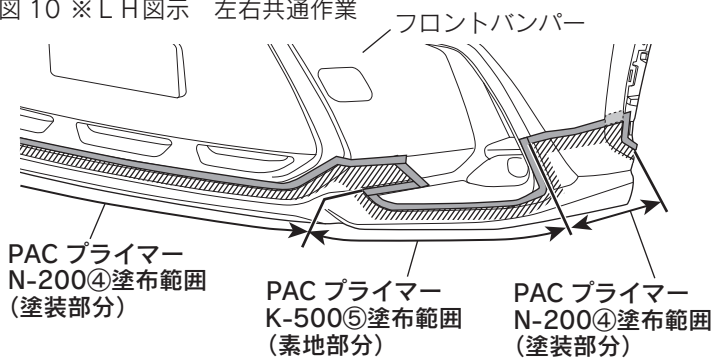


11. 図 10 のようにフロントスポイラー①の両面テープ貼り付け部（左図斜線部）に PAC プライマー N-200④（塗装部分）、PAC プライマー K-500⑤（素地部分）を塗布する。

△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。


12. マスキングテープを剥がす。

13. 図 11 のようにフロントスポイラー①の両面テープの離型紙を矢印の方向に約 30mm 剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。（左右各 8箇所）

図 11 裏面視 ※ L H 図示 左右共通作業

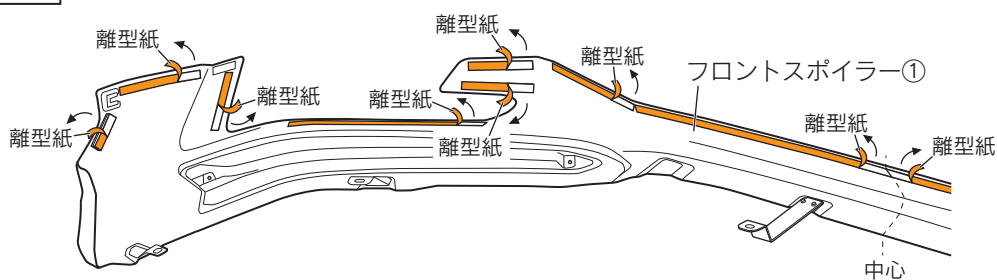

〔表側〕

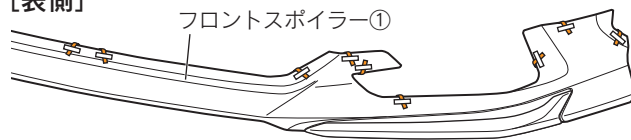

△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部及び貼り付け部をドライヤー等で約 40℃程度に温めてください。



## □フロントスポイラー取付要領

- 図 12 のようにフロントバンパー側面の型紙⑥のモール高さ位置に合わせてフロントスポイラー①をあて、下面を車両ビス（左右各3箇所）、側面をフロントバンパー内側からクリップナット③（左右各1箇所）で仮締める。  
取り付けの際、図示範囲にシム⑦を2枚重ねて使用し、フロントスポイラー①の隙間を調整しながら位置決めする。

図 12 ※LH図示 左右共通作業

2.0mm 一定隙  
計測範囲

左右の隙を合わせる

型紙⑥-LH

モール端末合わせ位置

※モール上端を合わせる

【下面視】

フロントスポイラー①

FR  
LH

車両ビス

車両ビス

車両ビス

【断面図】

フロントグリル

シム⑦  
※2枚重ね

UP  
FR

フロント  
スポイラー①

シム⑦を2枚重ねて使用し、  
図示範囲を2.0mm一定隙に  
なるよう調整する

クリップナット③  
※フロントバンパーの  
裏側から取り付ける

フロントスポイラー①

△注意：製品取り付け時、車両へのキズ付きに注意してください。

- 図 13 のように取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼り付け圧着する。（左右各8箇所）

図 13 ※LH図示 左右共通作業

△注意：両面テープの圧着は、49N(5kgf) 程度の力で行ってください。

【上面視】

破線部：形状に沿わせる

フロントスポイラー①

フロントスポイラー①

※車両側を下方に押し  
ながら引き抜く

△注意：両面テープの離型紙を指示した  
順に剥がさなかった場合、隙が  
発生するおそれがあります。



### アドバイス

両面テープの接着力は安定するまで3～5時間程度必要です。  
製品の取り付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧（車両の移動を含む）が、  
掛からないようにオープンタイム（静止時間）お取りください。



### 警告

両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し  
脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。  
両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。  
接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

3. 型紙⑥を剥がす。(左右各1箇所)
4. 車両ビス(左右各3箇所)、クリップナット③(左右各1箇所)を本締めする。
5. フロントホイールオープニングモールディングを復元する。


#### ■取付完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びフロントスポイラー廻りに傷が付いていないことを確認する。
3. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。  
該当車両の修理書(トヨタ自動車㈱発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。



## □モールの貼り付け

図 16 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

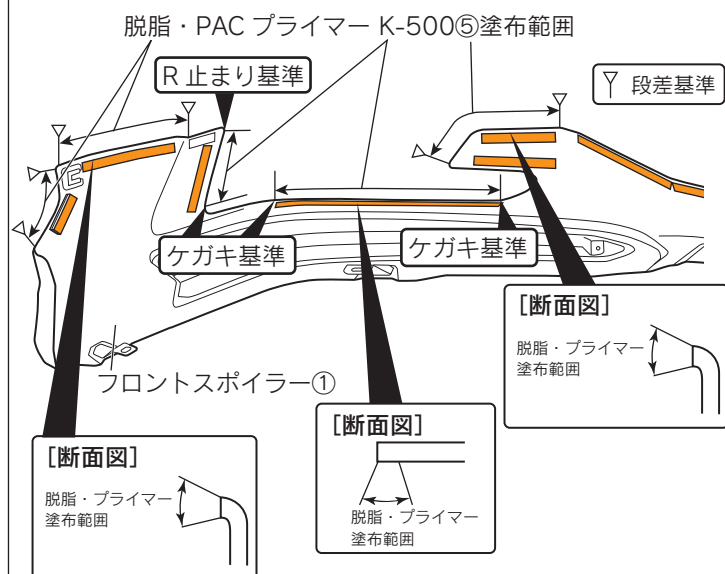

1. 図 16 のようにモール (イ型)⑪、モール (L 型)⑫貼り付け部の汚れを取り除き、IPA 又はホワイトガソリンで一方向に拭いて脱脂し、モール貼り付け部のみ PAC プライマー K-500⑤を塗布する。


△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

△注意：PAC プライマー K-500⑤はフロントスポイラー取り付け時に再使用します。揮発性が高いので速やかに袋に戻し揮発を抑えてください。

👉 アドバイス：脱脂作業を行う際は、換気に注意して、火気を近づけないよう注意してください。


2. 図 17 のようにフロントスポイラー①にモール (イ型)⑪、モール (L 型)⑫の両面テープの離型紙を剥がしながら、貼り付け圧着する。  
モールは長めに設定されているので、長さを合わせてハサミ等で切り落とす。

図 17 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

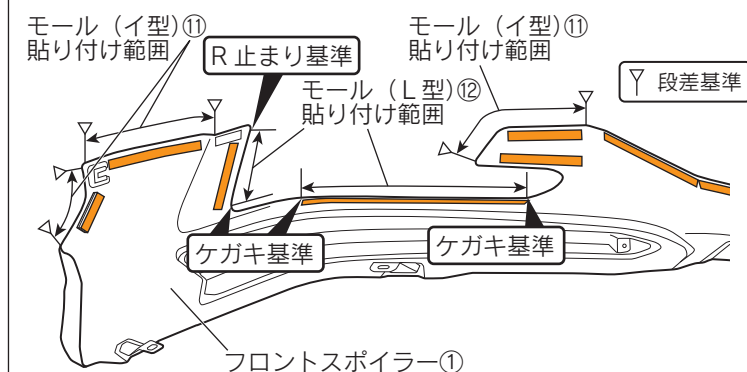

### 【モール貼付け基準】

#### 【上面視】

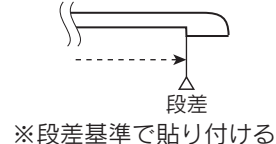

#### 【断面図】




△注意：モール (イ型)⑪は、2 色同梱されています。  
塗装色に合わせてモール色を選択し貼り付けてください。


△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部及び貼り付け部をドライヤー等で約40℃程度に温めてください。

## □メッキパーツの取り付け

図 18 ※ L H 図示 左右共通作業

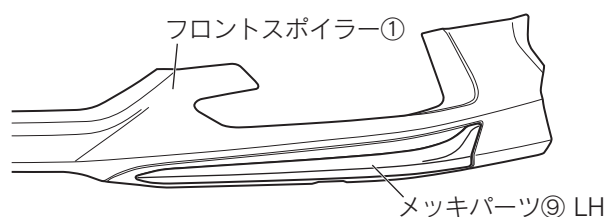


[裏面視]

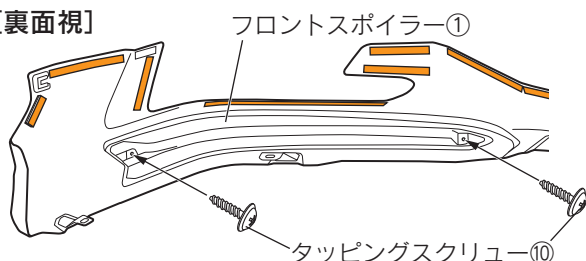

1. 図 18 のようにメッキパーツ⑨をフロントスポイラー①にあて、タッピングスクリュー⑩で本締めする。(左右各2箇所)

△注意：タッピングスクリュー⑩を本締めすることでメッキパーツ⑨の正確な取り付け位置が出ます。  
メッキパーツ⑨を破損させないように、交互に締め付けてください。


図 19 ※ L H 図示 左右共通作業

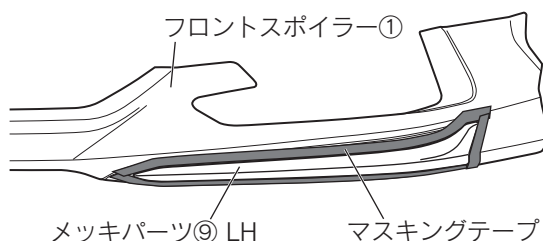

2. 図 19 のようにメッキパーツ⑨の周囲端末に合わせてフロントスポイラー①にマスキングテープを貼り付ける。

△注意：PAC プライマー塗布範囲のマスキング作業のため正確な位置出し、マスキングを行ってください。

図 20 ※ L H 図示 左右共通作業

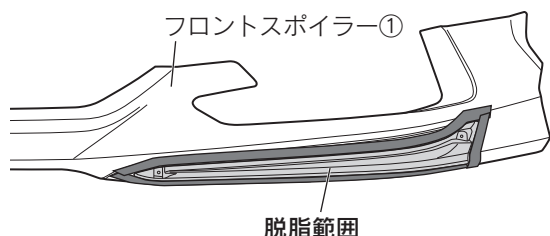


👉 アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。

3. メッキパーツ⑨を取り外す。

4. 図 20 のようにメッキパーツ⑨の両面テープ貼り付け部の汚れを取り除き、IPA 又はホワイトガソリンで一方方向に拭いて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

図 21 ※ L H 図示 左右共通作業

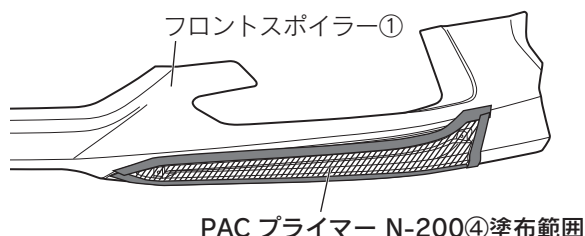

5. 図 21 のようにメッキパーツ⑨の両面テープ貼り付け部（左図斜線部）に PAC プライマー N-200④を塗布する。


△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

△注意：PAC プライマー N-200④はフロントスポイラー取り付け時に再使用します。  
揮発性が高いので速やかに袋に戻し揮発を抑えてください。

6. マスキングテープを剥がす。

7. 図 22 のようにメッキパーツ⑨の両面テープの離型紙を矢印の方向に約 30mm 剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。(左右各 3箇所)

図 22 裏面視 ※ L H 図示 左右共通作業

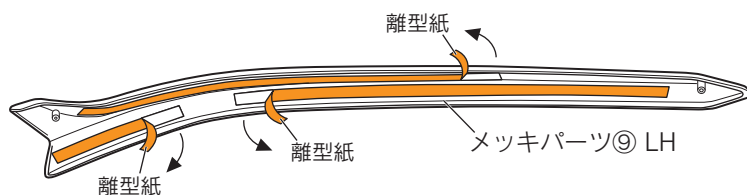


【表側】




△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部及び貼り付け部をドライヤー等で約40℃程度に温めてください。

図 23 ※ L H 図示 左右共通作業

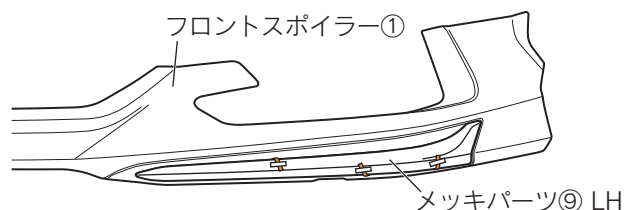


【裏面視】

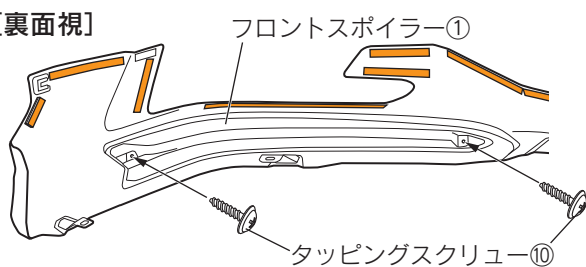

8. 図 23 のようにメッキパーツ⑨フロントスポイラー①にあて、タッピングスクリュー⑩で仮締めする。(左右各 2箇所)

図 24 ※ L H 図示 左右共通作業

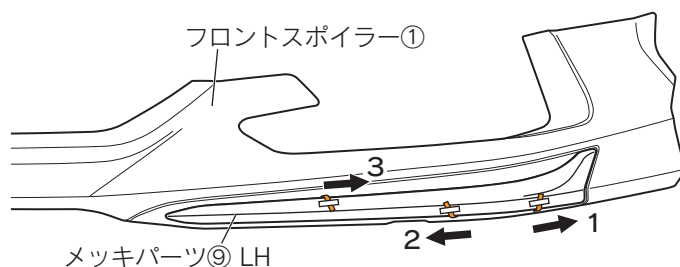

※裏面から挟むように圧着してください。

9. 図 24 のように取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼り付け圧着する。(左右各 3箇所)

△注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生するおそれがあります。

△注意：両面テープの圧着は、49N(5kgf)程度の力で行ってください。


10. タッピングスクリュー⑩を本締めする。(左右各 2箇所)

## ■ 補修キット両面テープ貼り付け


1. 補修キットを使用してフロントスポイラー①の再取り付けを行なう際は、下図を参考に両面テープを選択し貼り付ける。

※両面テープを貼り付ける際は、貼り付け部を脱脂し、プライマー（PAC プライマー K-500 相当）を塗布する。


裏面視 ※L H図示 左右共通作業

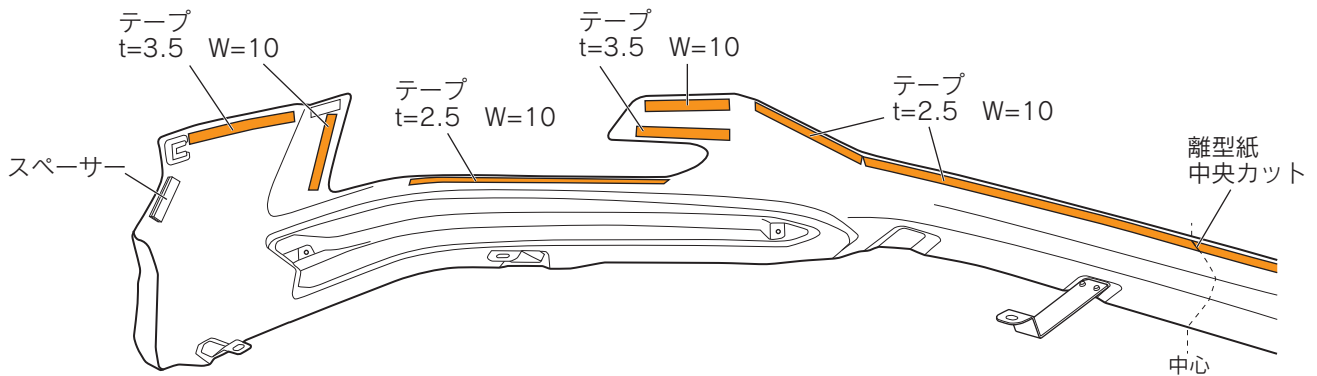

両面テープ取付基準

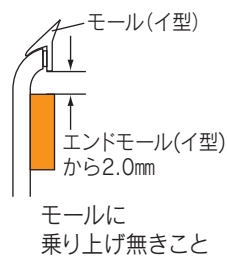

両面テープ取付基準

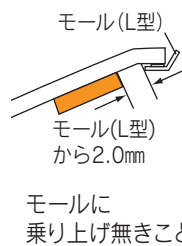

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント  
 MODELLISTA 商品問い合わせ窓口  
 TEL:050-3161-1000  
<https://www.modellista.co.jp/>



# 脱脂作業要領書

本書ではエアロパーツ等を取付ける際の脱脂作業について記載してあります。  
取付け前に必ずお読みいただき、正しい要領で脱脂作業を行ってください。

エアロパーツの取付け・脱脂作業の要領を  
解説動画でご覧いただけます。  
右のQRコードよりアクセスのうえ  
ご確認ください。




- ①エアロ取付準備・脱脂 (約3分)
- ②エアロ位置決め・取付・圧着 (約6分)
- ③デカール準備・水貼り・圧着 (約4分)
- 合計 約13分

## 取付け時の脱脂作業に必要な工具等



水拭き用バケツ

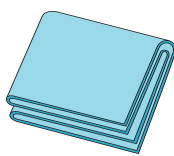

合成セーム皮



脱脂剤用  
スプレーボトル



ゴム手袋



DRY 用  
ウエス



WET 用  
ウエス



イソプロピルアルコール(IPA)  
※純度 100%推奨

## 脱脂作業上の注意事項

1. ホコリ・チリ等のない換気の良い作業場で作業を行ってください
2. 隣接する場所で、ワックスがけやポリッシュ作業等を行わないで下さい。  
※飛散した油脂やワックス等の成分が車両に付着してしまいます。
3. 脱脂剤を取り扱いの際は、眼・皮膚に触れないように保護具を着用のこと。
4. 脱脂剤を取り扱いの際は、作業場に火気・熱源のないことを確認すること。
5. 脱脂剤を取り扱いの際は、蒸気を吸い込まないように作業場内の換気に注意のこと。

 注 意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがあることを記載しています。



アドバイス・・・スピーディーに確実に作業していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。

## ★脱脂作業概要《重要》

◎【脱脂作業】とは、取付け面の表面に付着した油脂分を取り除き、両面テープの性能を十分に発揮させるための重要な下地処理です。

下地処理が不十分だと、両面テープの性能が著しく低下して、浮き・ハガレ脱落などの不具合を起こす場合があります。

大変に重要な作業となりますので確実に行ってください。

◎ 脱脂剤は、取付け面に付着した油脂分を浮かび上がらせて、ウエスへの吸着を促す溶剤です。

脱脂剤で取付け面を拭いただけでは、十分な脱脂は行えません。

《脱脂作業前に》以降の作業要領を十分に理解したうえで作業を行ってください。

### ■ 脱脂作業前に

- 取付け面のホコリ・チリ等の汚れを十分な流水で洗い流す。  
汚れのひどい場合は、洗浄剤を使用して汚れを落とし、洗浄剤を十分に洗い流すこと。
- 取付け面にコーティング等を施工されている場合は、除去剤・コンパウンド等を使用し除去してください。除去後、十分に水洗いを行ってください。  
※コーティング剤が残っていると両面テープはハガれます。
- 水洗い後は、取付け面に付いた水滴を完全にふき取ってください。

### ■ 脱脂作業要領

- 取付け面の洗浄を行い、固く絞った合成セーム革等を使用し拭き上げて水滴をしっかりと取り除く。



水拭き用バケツ




合成セーム皮

- スプレーボトルに入れた脱脂剤をWET用ウエスに吹きつける。



WET 用ウエス

※ ウエスは清潔なウエスを使用して、拭き上げ時にクズなどが出ない素材を選んでください。

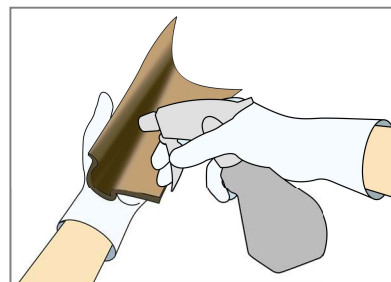

WET 用ウエスにスプレーボトルを 5 cm ほど離して、初回は 10 回程度スプレーをして、ウエスが湿っている状態で取付け面を拭いてください。  
以降は WET ウエス表面が乾く前に追加で 5 回程度スプレーし、常に湿った状態を保つようにしてください。

● 取付け面の脱脂作業を行う

①【WET 拭き】


脱脂剤を含ませたウエスで

1 往復で拭き油脂分を浮き上がらせる

②【DRY 拭き】

DRY 拭きウエスで一方向に

拭き上げ油脂分を取り除く

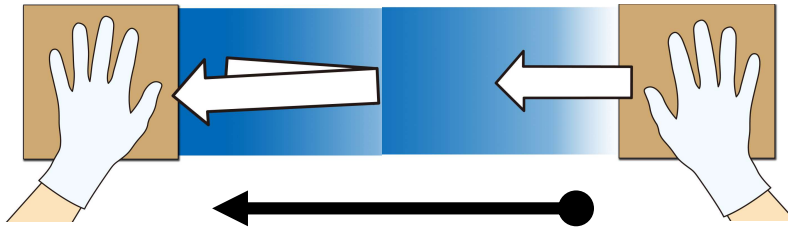

1 ブロック 60 c m 程度として両手に WET と DRY のウエスを交互に持ち

WET⇒DRY の順に拭き上げて脱脂する。


範囲が広い場合は 1 ブロック 毎を数回に分けて行い、仕上げに面を通して拭き上げる



WET 拭きのあと脱脂剤が乾かないうちに DRY 拭きで一気に拭き上げを行ってください。

（上図のように両手にウエスをもち作業を行うと素早く作業できます。）

DRY 拭き作業後に拭き上げた面に、拭き跡が残っている場合は油脂分が残っていますので、再度 WET・DRY 拭きを行ってください。

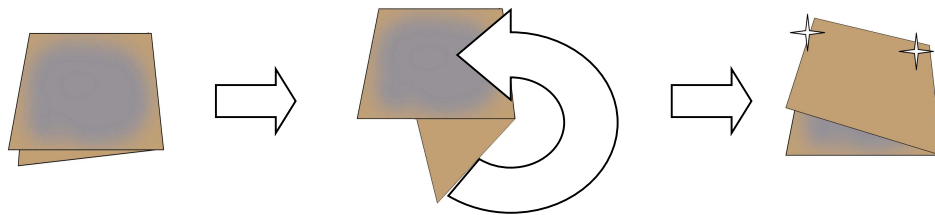

WET/DRY のウエス共に 3～5 ブロック 毎にウエス表面を折り返しウエスの拭き取り面が常に清潔な状態で作業を行ってください。



汚れたままのウエスを使い続けると、ウエスに拭き取った油脂分が取付け面に再び付着して、エアロパーツの浮き・ハガレの原因となります。

脱脂作業がしっかり行われている取付け面は、DRY 拭きを行った際にウエスへの抵抗が増して、拭き上げが重くなります。作業前と作業後のウエスの抵抗感を目安に、脱脂を行ってください。

脱脂後の取付け面には、指などを触れないように作業を行ってください。

脱脂後は長時間放置せず、すぐに作業を行ってください。

チリ・ホコリ等が付着しないように、十分注意してください。

パーツの取り付け方法は、各パーツの取扱説明書ならびに取付要領書にしたがって行ってください。