

MODELLISTA

MSD43-48001/2
リヤスカー

取付・取扱要領書

この度は MODELLISTA リヤスカーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は本商品の取付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取り扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品 番	塗装色	適合車種	備 考
MSD43-48001-A1	ソニックオーツ(085)	RX '22.10 ~	
MSD43-48001-C0	グ ラファイトブラックガラスフレク(223)		
MSD43-48002-NP	未塗装品		

・最新の適合情報は MODELLISTA カタログサイトをご覧ください。 <https://www.modellista.co.jp/>

■ 構成部品


No.	部 品 名	数 量	備 考
①	リヤスカート	1	
②	クリップ A	4	
③	クリップ B	1	
④	樹脂ワッシャー A	2	t=2.0 内径 8 外径 13
⑤	樹脂ワッシャー B	1	t=3.0 内径 5.5 外径 15
⑥	ラバーワッシャー A	6	t=1.0 (楕円形状)
⑦	ラバーワッシャー B	4	t=1.0 内径 13 外径 20
⑧	J ナット	2	
⑨	タッピングスクリュー A	2	5×16
⑩	バンパークリップベース	8	
⑪	取付・取扱要領書	1	本書

以下、MSD43-48002-NP（未塗装品セット）のみに同梱


No.	部 品 名	数 量	備 考
⑫	メッキセンターパーツ	1	
⑬	メッキサイドパーツ (RH/LH)	各 1	
⑭	タッピングスクリュー B	1 1	3×10
⑮	金属ワッシャー A	3	t=1.0 内径 4.5 外径 12
⑯	金属ワッシャー B	4	t=1.0 内径 4 外径 6
⑰	マスキングテープ (RH/LH)	各 1	
⑱	PAC プライマー	1	N-200

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図

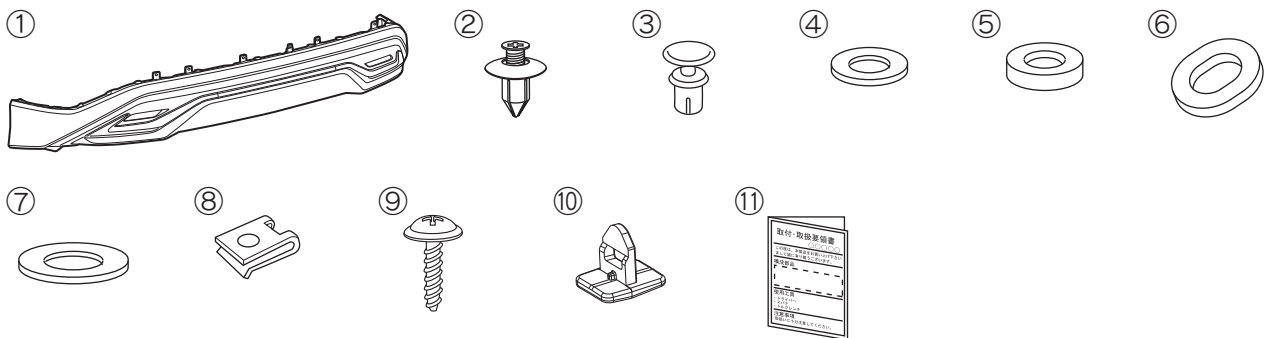

以下、MSD43-48002-NP（未塗装品セット）のみに同梱

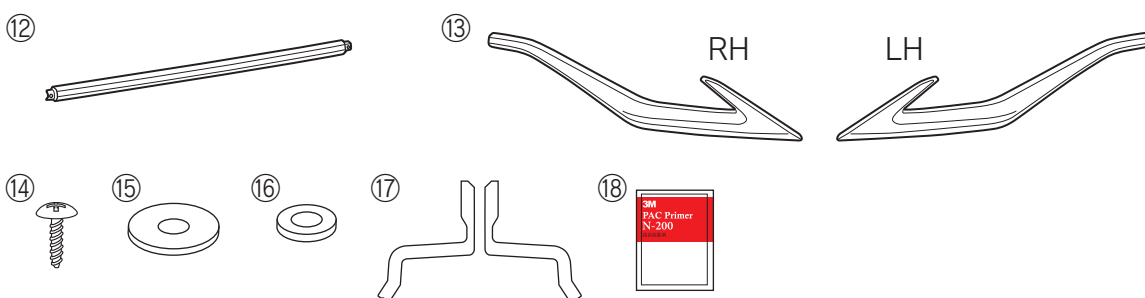

取付上のご注意（取付作業の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに安全な作業をしていただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行なっていただくこと



警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足りないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。



注意

- ❗ 本商品を取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について(別添の脱脂作業要領も参考になしてください。)

- ❗ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、イソプロピルアルコール(IPA)を使用し、記載以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ❗ 脱脂作業にボディコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ❗ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ❗ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ❗ 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足りないと両面テープが剥がれます。
- ❗ 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取り付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- ❗ 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ❗ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ❗ 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高くと変形やひび割れを起こしますので70℃以下で乾燥させてください。

取り付けが終わったら

- ❗ 取り付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 作業でバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■ 目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 1～2
2. 取付上のご注意（取付作業者の方へ） 3
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図 . . 4
4. 取付準備、取付要領 5～8
5. 取付完了後の点検・注意事項 8
6. 未塗装品の取扱いについて 9～11

■ 取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ 一般工具
- ・ 保護メガネ・軍手・保護シート・保護テープ
- ・ イソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

■ 保証について


本商品は、3年・60,000Kmの保証を実施致します。

（3年または60,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細は MODELLISTA カタログサイト<<https://www.modellista.co.jp/>>

「保証について」をご覧ください。

■ 取付構成図

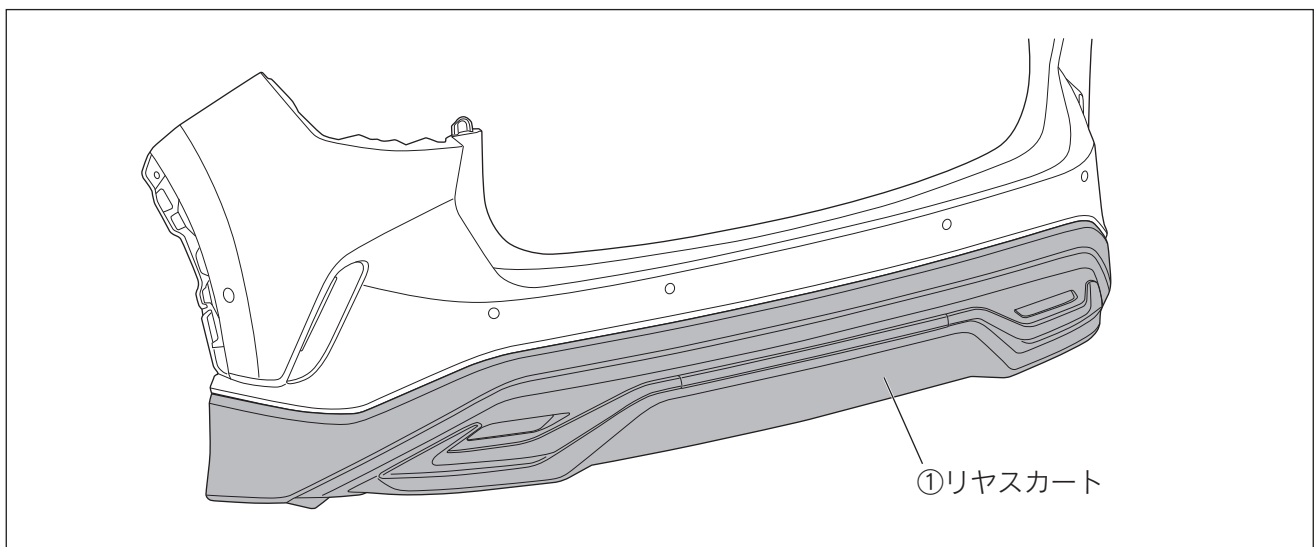


■ 取付準備、取付要領

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

□ リヤスカート取付準備

1. 該当車両の修理書に従い、車両からリヤバンパーを取り外す。
2. 図1のように該当車両の修理書に従い、リヤバンパーからリヤバンパーロアを取り外し、リヤバンパーロアからキックセンサー、リフレクターを取り外す。

図1 ※LH図示 左右共通作業

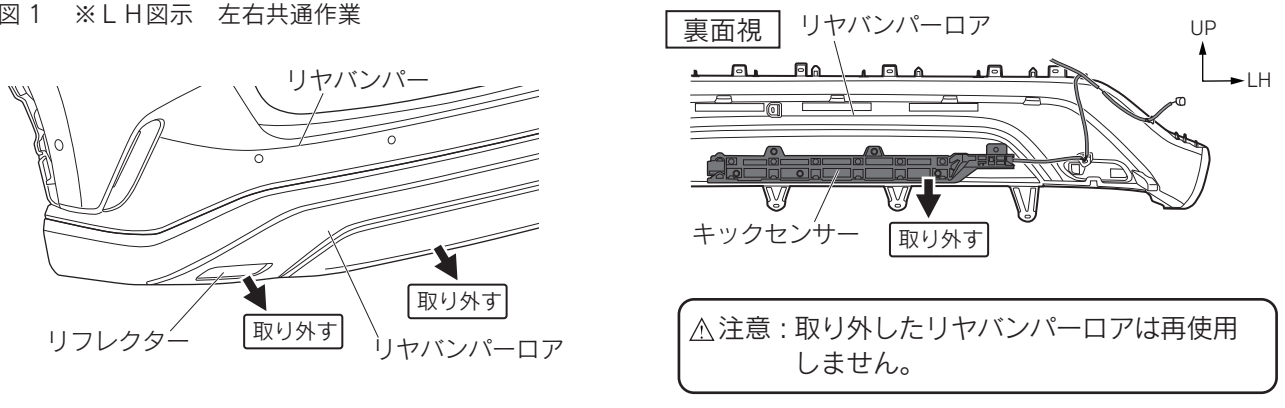

△注意：取り外したキックセンサー、リフレクター、車両ビス、車両クリップ類は再使用しますので、無くさないように必ず保管してください。

3. 図2のように①リヤスカートにキックセンサーを移設する。

- ・締結部 A：車両クリップ、④樹脂ワッシャー A※キックセンサー別ピースに貼り付ける（2箇所）
- ・締結部 B：③クリップ B、⑤樹脂ワッシャー B※キックセンサーに貼り付ける（1箇所）
- ・締結部 C：車両クリップ（3箇所）

※④樹脂ワッシャー A、⑤樹脂ワッシャー B は、貼り付け部を脱脂後貼り付ける。

図2 裏面視 ※LH図示 左右共通作業



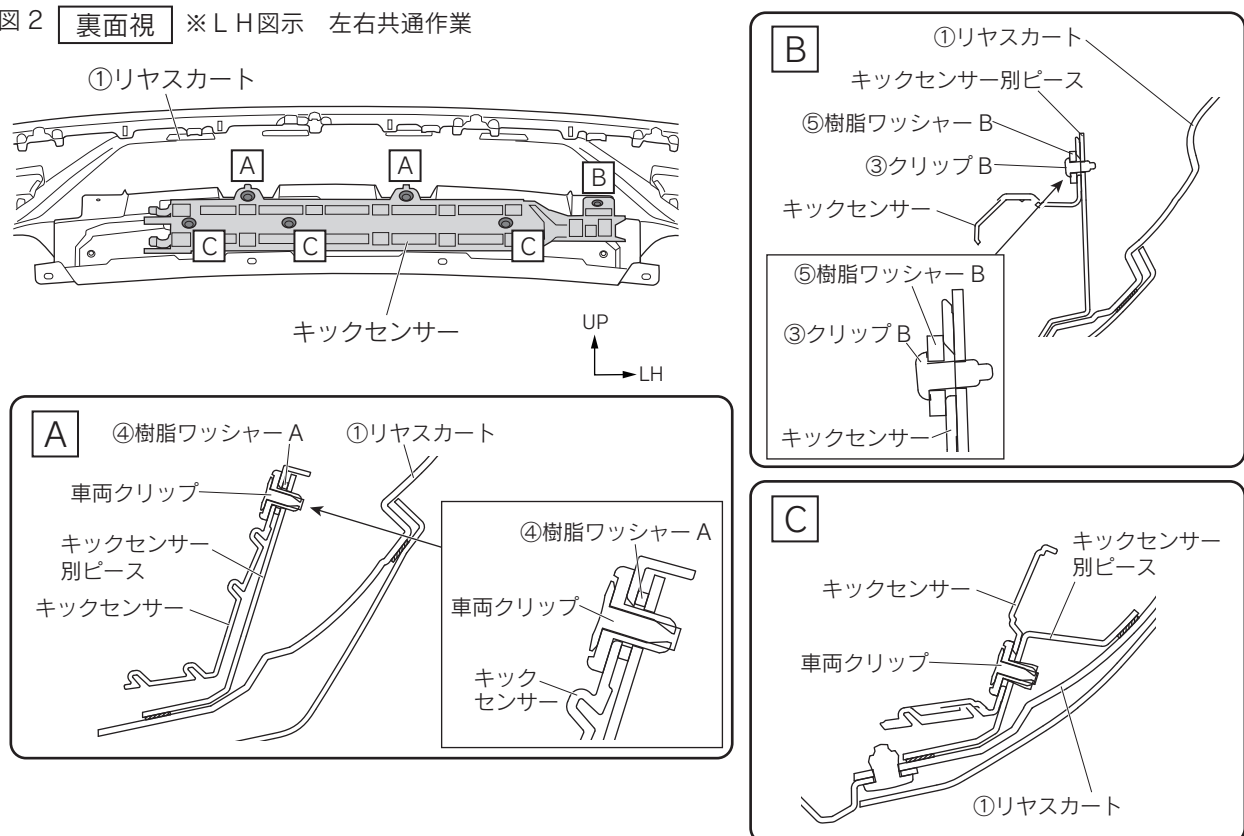


図3 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

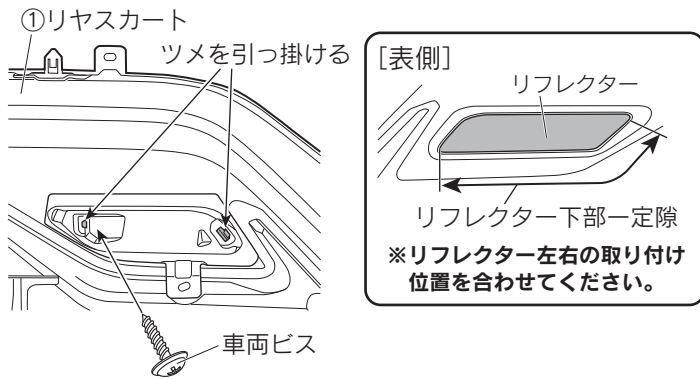

4. 図3のように①リヤスカートにリフレクターを車両ビスで取り付ける。
(左右各1箇所)


図4 ※LH図示 左右共通作業

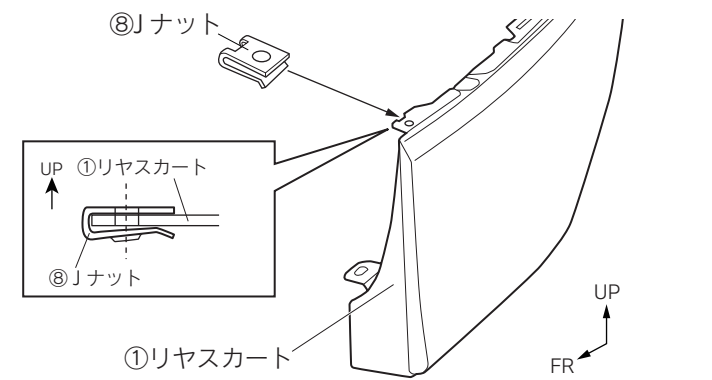


5. 図4のように①リヤスカートに⑧Jナットを取り付ける。(左右各1箇所)

6. 図5のように①リヤスカートの⑥ラバーワッシャー A 貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール (IPA) で一方向に拭いて脱脂する。(左右各3箇所)


図5 ※LH図示 左右共通作業

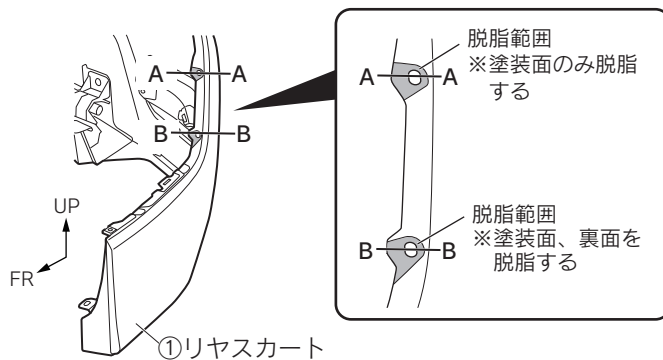

A-A

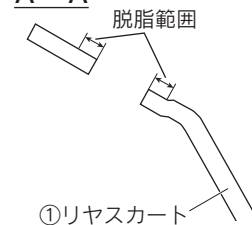

B-B

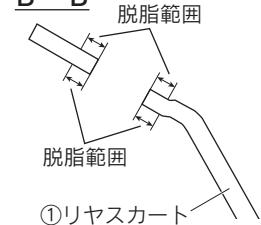


アドバイス：脱脂後は、10分程度乾燥させてください。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

7. 図6のように①リヤスカートに⑥ラバーワッシャー A を貼り付ける。(左右各 3 箇所)

- ・A-A部：塗装面のみ貼り付ける。
- ・B-B部：塗装面、裏面に貼り付ける。

図6 ※LH図示 左右共通作業

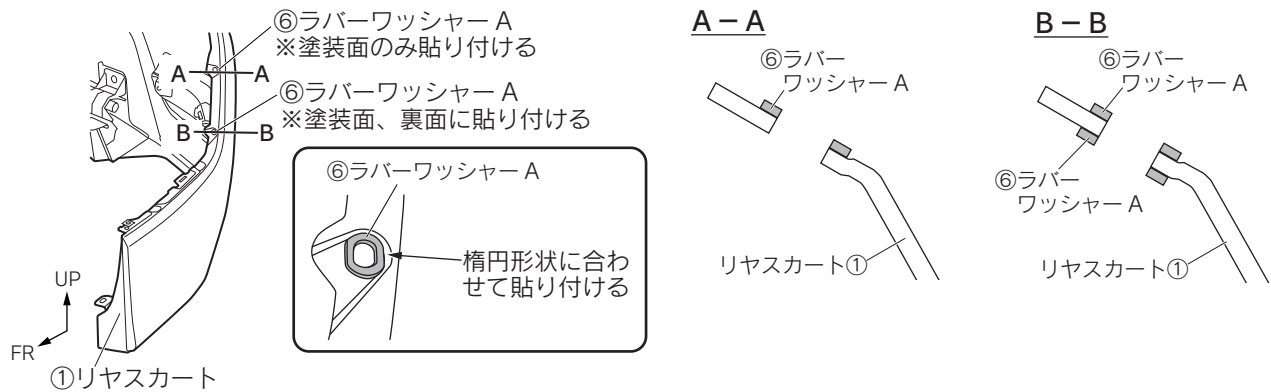


□リヤスカート取付要領


1. 図7のようにリヤバンパーに①リヤスカートを取り付ける。

- ・締結部 D: ⑩バンパークリップベース、車両バンパークリップ (中央部 6 箇所、左右各 1 箇所)
- ・締結部 E: ②クリップ A (左右各 2 箇所)
- ・締結部 F: ⑨タッピングスクリー A (左右各 1 箇所)


図7 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

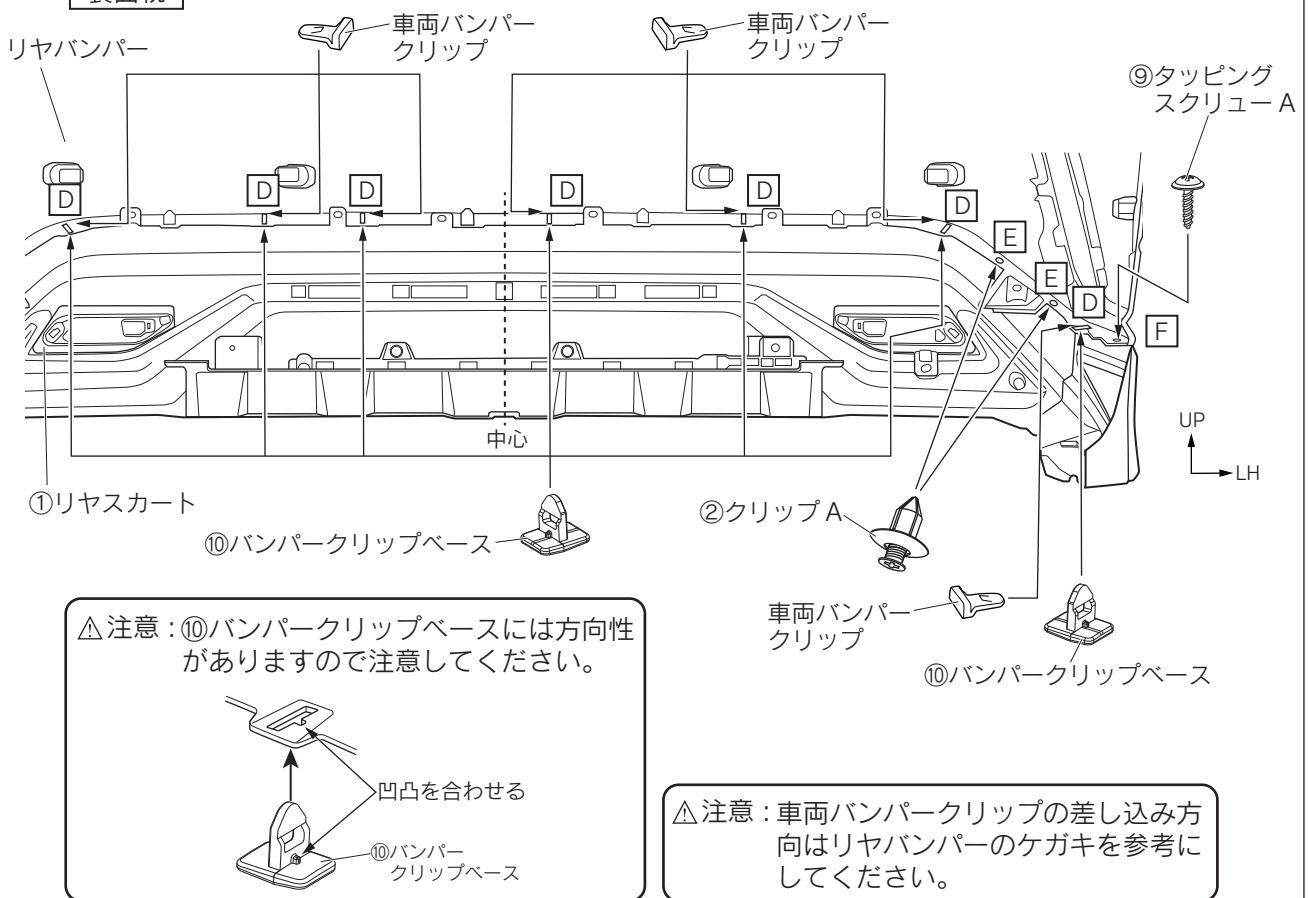

2. 図 8 のようにキックセンサーハーネス、ソナーハーネスを取り付ける。

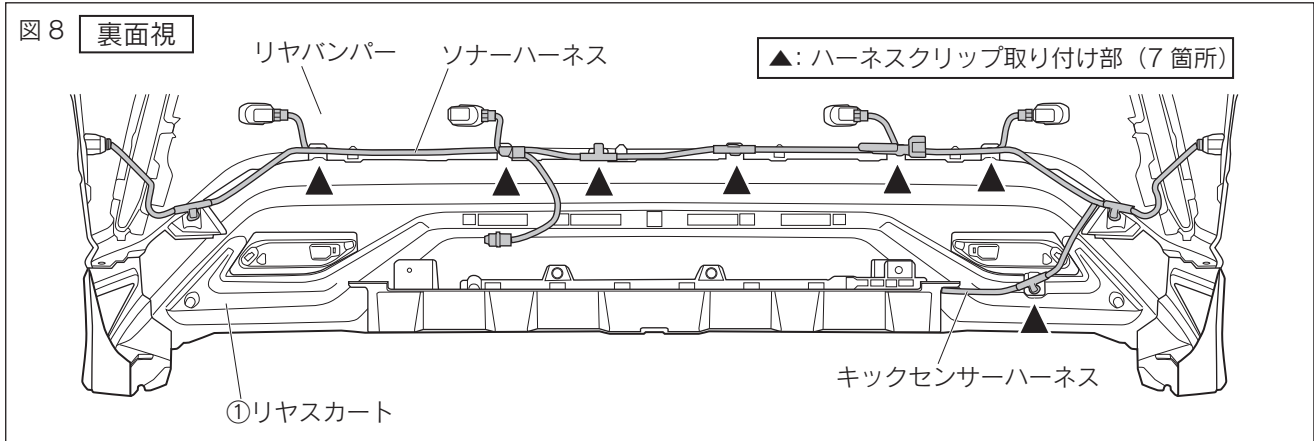

3. 該当車両の修理書に従い、リヤバンパーを車両に復元する。※この時、下面締結部は取り付けない。

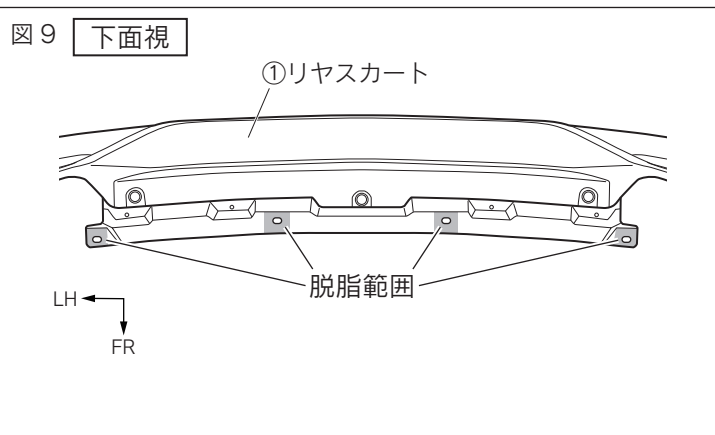


4. 図 9 のように①リヤスカート下面の⑦ラバーワッシャー B 貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール (IPA) で一方向に拭いて脱脂する。(4箇所)

△注意: 脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉 アドバイス: 脱脂後は、10 分程度乾燥させてください。

5. 図 10 のように①リヤスカート下面中央に⑦ラバーワッシャー B を貼り付けて車両クリップで固定し (4箇所)、下面左右を車両ビス (左右各 1箇所) で固定する。

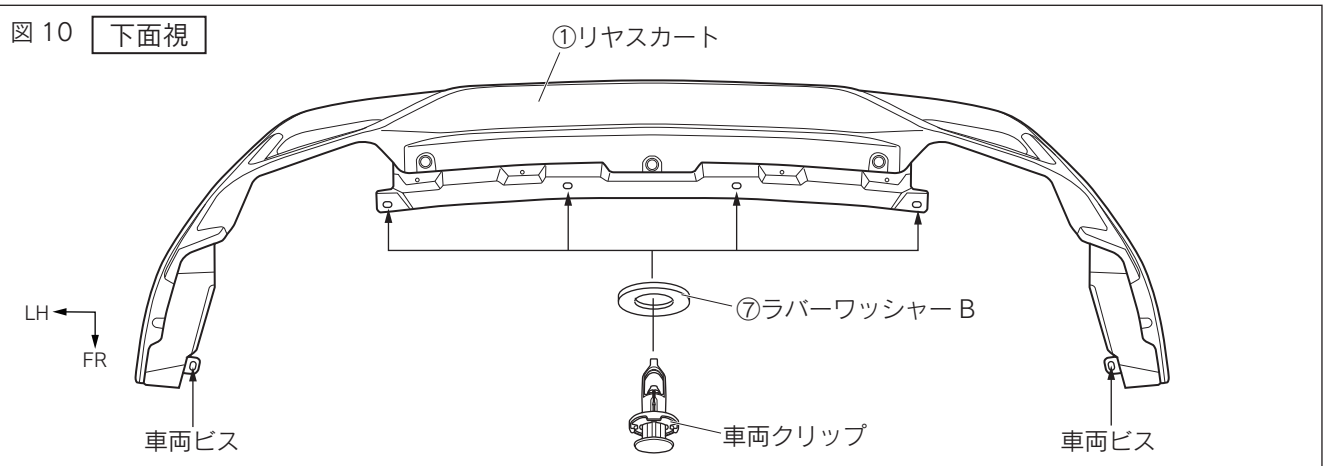


■取付完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びリヤスカート廻りに傷が付いていないことを確認する。
3. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
該当車両の修理書 (トヨタ自動車㈱発行) に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

□メッキパーツの取り付け

図 13 ※L H図示 左右共通作業

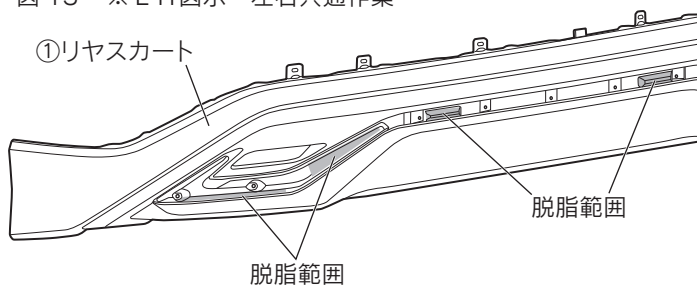


1. 図 13 のように①リヤスカートの両面テープ貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール (IPA) で一方向に拭いて脱脂する。

△注意: 脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

🔧 アドバイス: 脱脂後は、10 分程度乾燥させてください。

図 14 ※L H図示 左右共通作業

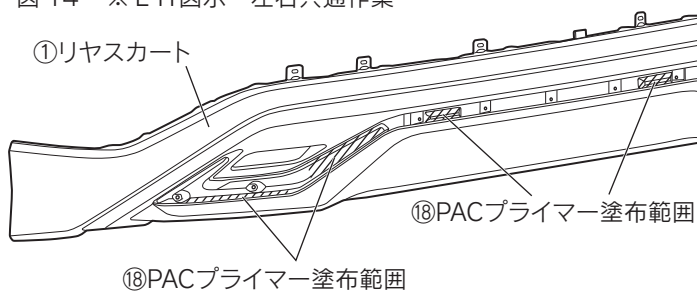



2. 図 14 のように①リヤスカートの両面テープ貼付け部 (左図斜線部) に⑱PAC プライマーを塗布する。

△注意: プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール (IPA) で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。


3. 図 15 のように⑫メッキセンターパーツ、⑬メッキサイドパーツの両面テープの離型紙を矢印の方向に約 30mm 剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。

- ・⑫メッキセンターパーツ (左右各 1 箇所)
- ・⑬メッキサイドパーツ (左右各 2 箇所)

図 15 裏面視 ※L H図示 左右共通作業

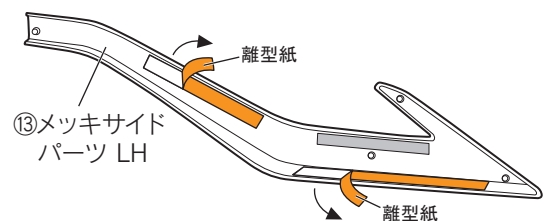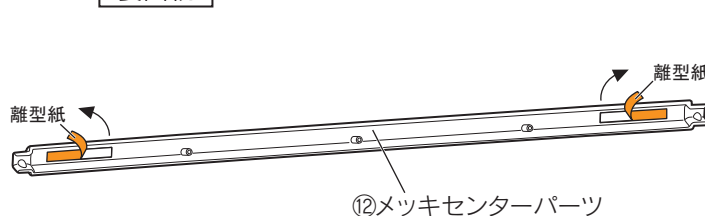


[表側]

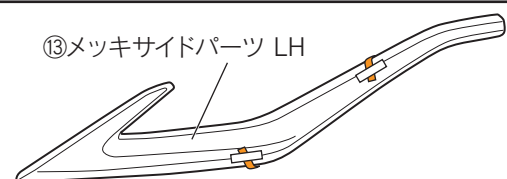


△注意: 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部及び車両の貼り付け部をドライヤー等で約 40℃ 程度に暖めてください。

4. 図 16 のように⑫メッキセンターパーツを①リヤスカートにあて、⑭タッピングスクリュー B（3箇所）、⑮金属ワッシャー A（中央1箇所）で仮締めする。

図 16

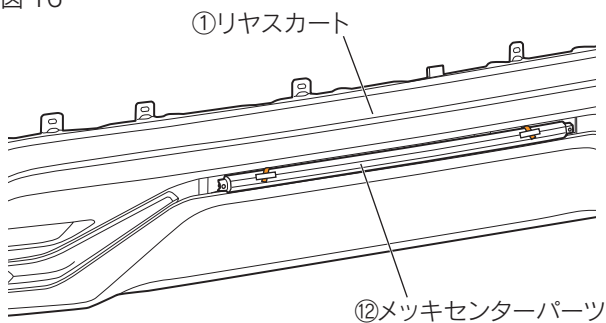


【裏面視】

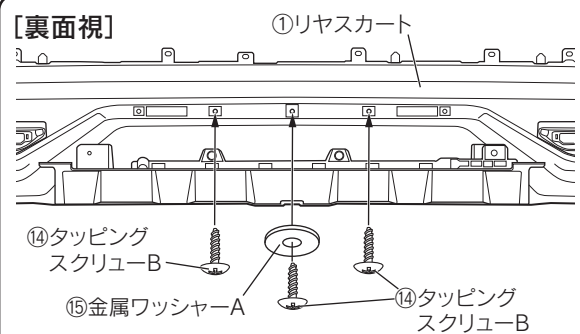

5. 図 17 のように⑬メッキサイドパーツを①リヤスカートにあて、⑭タッピングスクリュー B（左右各4箇所）、⑮金属ワッシャー A（左右各1箇所）、⑯金属ワッシャー B（左右各2箇所）で仮締めする。

図 17 ※LH図示 左右共通作業

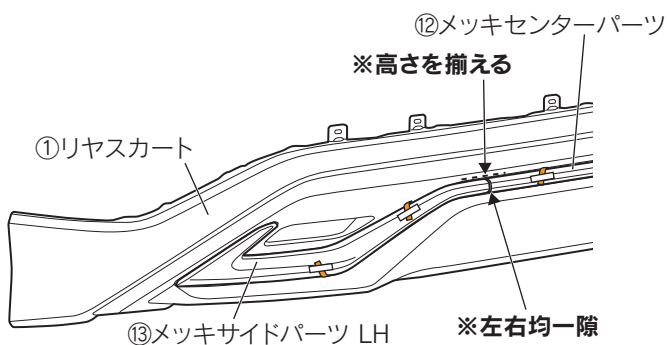

【裏面視】


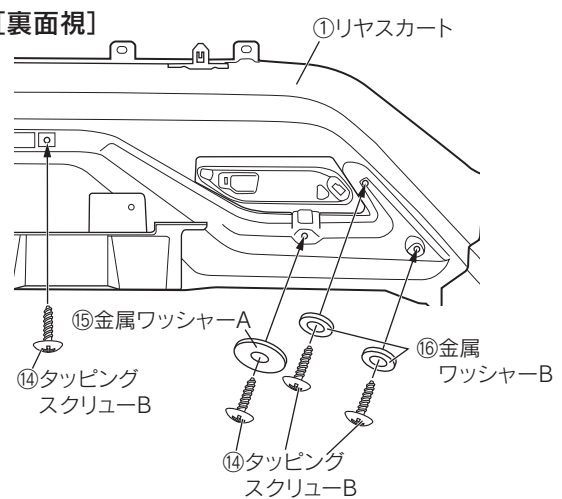


図 18 ※LH図示 左右共通作業

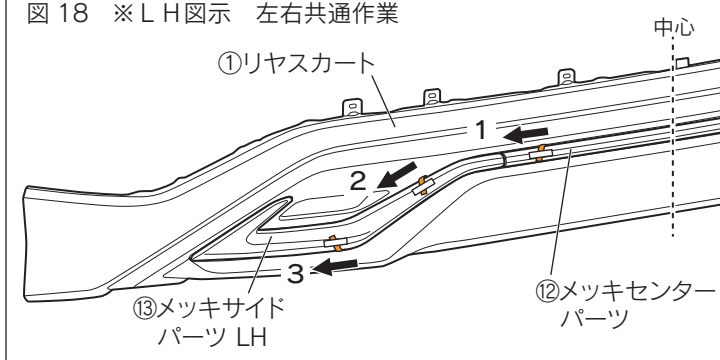

6. 図 18 のように取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼り付け圧着する。（左右各3箇所）

△注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生するおそれがあります。

7. ⑭タッピングスクリュー B を本締めする。（左右各5箇所、中央1箇所）

脱脂作業要領書

本書ではエアロパーツ等を取付ける際の脱脂作業について記載してあります。
取付け前に必ずお読みいただき、正しい要領で脱脂作業を行ってください。

エアロパーツの取付け・脱脂作業の要領を
解説動画でご覧いただけます。
右のQRコードよりアクセスのうえ
ご確認ください。




- ①エアロ取付準備・脱脂 (約3分)
- ②エアロ位置決め・取付・圧着 (約6分)
- ③デカール準備・水貼り・圧着 (約4分)
- 合計 約13分

取付け時の脱脂作業に必要な工具等



水拭き用バケツ

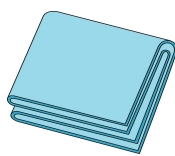

合成セーム皮



脱脂剤用
スプレーボトル



ゴム手袋



DRY 用
ウエス



WET 用
ウエス



イソプロピルアルコール(IPA)
※純度 100%推奨

脱脂作業上の注意事項

1. ホコリ・チリ等のない換気の良い作業場で作業を行ってください
2. 隣接する場所で、ワックスがけやポリッシュ作業等を行わないで下さい。
※飛散した油脂やワックス等の成分が車両に付着してしまいます。
3. 脱脂剤を取り扱いの際は、眼・皮膚に触れないように保護具を着用のこと。
4. 脱脂剤を取り扱いの際は、作業場に火気・熱源のないことを確認すること。
5. 脱脂剤を取り扱いの際は、蒸気を吸い込まないように作業場内の換気に注意のこと。

 注 意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがあることを記載しています。



アドバイス・・・スピーディーに確実に作業していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。

★脱脂作業概要《重要》

◎【脱脂作業】とは、取付け面の表面に付着した油脂分を取り除き、両面テープの性能を十分に発揮させるための重要な下地処理です。

下地処理が不十分だと、両面テープの性能が著しく低下して、浮き・ハガレ脱落などの不具合を起こす場合があります。

大変に重要な作業となりますので確実に行ってください。

◎ 脱脂剤は、取付け面に付着した油脂分を浮かび上がらせて、ウエスへの吸着を促す溶剤です。

脱脂剤で取付け面を拭いただけでは、十分な脱脂は行えません。

《脱脂作業前に》以降の作業要領を十分に理解したうえで作業を行ってください。

■ 脱脂作業前に

- 取付け面のホコリ・チリ等の汚れを十分な流水で洗い流す。
汚れのひどい場合は、洗浄剤を使用して汚れを落とし、洗浄剤を十分に洗い流すこと。
- 取付け面にコーティング等を施工されている場合は、除去剤・コンパウンド等を使用し除去してください。除去後、十分に水洗いを行ってください。
※コーティング剤が残っていると両面テープはハガれます。
- 水洗い後は、取付け面に付いた水滴を完全にふき取ってください。

■ 脱脂作業要領

- 取付け面の洗浄を行い、固く絞った合成セーム革等を使用し拭き上げて水滴をしっかりと取り除く。



水拭き用バケツ




合成セーム皮

- スプレーボトルに入れた脱脂剤をWET用ウエスに吹きつける。



WET 用ウエス

※ ウエスは清潔なウエスを使用して、拭き上げ時にクズなどが出ない素材を選んでください。

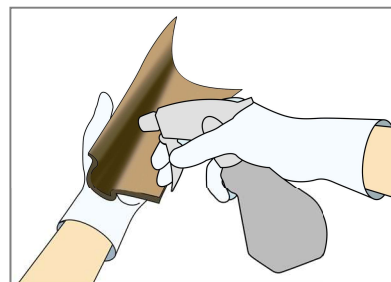

WET 用ウエスにスプレーボトルを 5 cm ほど離して、初回は 10 回程度スプレーをして、ウエスが湿っている状態で取付け面を拭いてください。
以降は WET ウエス表面が乾く前に追加で 5 回程度スプレーし、常に湿った状態を保つようにしてください。

● 取付け面の脱脂作業を行う

①【WET 拭き】


脱脂剤を含ませたウエスで

1 往復で拭き油脂分を浮き上がらせる

②【DRY 拭き】

DRY 拭きウエスで一方向に

拭き上げ油脂分を取り除く

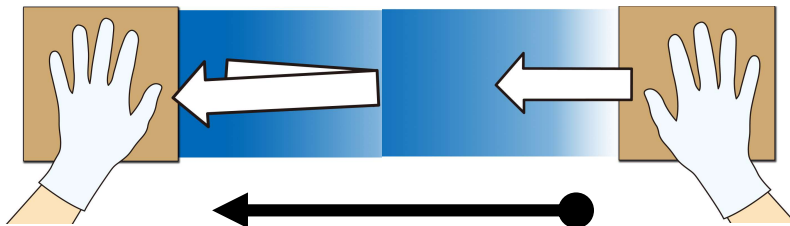

1 ブロック 60 c m 程度として両手に WET と DRY のウエスを交互に持ち

WET⇒DRY の順に拭き上げて脱脂する。


範囲が広い場合は 1 ブロック 毎を数回に分けて行い、仕上げに面を通して拭き上げる



WET 拭きのあと脱脂剤が乾かないうちに DRY 拭きで一気に拭き上げを行ってください。

(上図のように両手にウエスを持ち作業を行うと素早く作業できます。)

DRY 拭き作業後に拭き上げた面に、拭き跡が残っている場合は油脂分が残っていますので、再度 WET・DRY 拭きを行ってください。

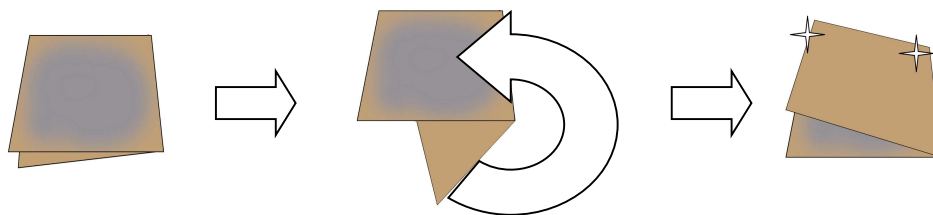

WET/DRY のウエス共に 3～5 ブロック 毎にウエス表面を折り返しウエスの拭き取り面が常に清潔な状態で作業を行ってください。



汚れたままのウエスを使い続けると、ウエスに拭き取った油脂分が取付け面に再び付着して、エアロパーツの浮き・ハガレの原因となります。

脱脂作業がしっかり行われている取付け面は、DRY 拭きを行った際にウエスへの抵抗が増して、拭き上げが重くなります。作業前と作業後のウエスの抵抗感を目安に、脱脂を行ってください。

脱脂後の取付け面には、指などを触れないように作業を行ってください。

脱脂後は長時間放置せず、すぐに作業を行ってください。

チリ・ホコリ等が付着しないように、十分注意してください。

パーツの取り付け方法は、各パーツの取扱説明書ならびに取付要領書にしたがって行ってください。