

# MSD56-26004 (旧品番D2511-42760)

## カーゴレールASSY

取付・取扱要領所

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
本書はカーゴレールASSYの取扱い要領について記載してあります。  
ご使用前に必ずこの取扱書をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。  
本書ならびに取扱書は、いつもご使用になられるお客様のお手元において大切に保管して下さい。

### 《ご使用になる前に》

- ・この取扱説明書は、いつもお車の中において保存・ご活用ください。
- ・お車をお譲りになる際は、本取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ・本書に表示されている **注意！** 欄の意味は次の通りです。内容をご確認の上、必ずお守りください。  
製品使用上、製品取扱上、必ず守っていただくこと。  
傷害や製品性能低下 及び物的損害につながる恐れがあります。

### 注意！

本書記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねます。  
あらかじめご了承ください。

### 《安全にお使いいただくために》

### 注意！

本製品の改造・分解及び取り付け位置の変更など、本書に記載してある以外での使用は絶対にしないでください。

### 《ご使用にあたって》


### 注意！

#### 走行前の注意と確認

- ・本製品の最大積載量は、レール1本あたりMRT用50kg、ラゲージユーティリティフレーム用はフレーム片側30kgとなりますので、フレーム1本装着で30kg、2本装着の場合1本あたり15kgとなります。  
それ以上の荷重は絶対に掛けないでください。破損の恐れがあります。
- ・荷物を固定する際、ラゲージスペースで車両部品や積載物に注意しながら安定して固定できる様にしてください。
- ・本製品を押ししたり引いたりして過大な力を加えないでください。製品が破損してケガ及び物的損害等の原因になります。


### 《使用方法》

#### シングルスタッドフィッティングの固定方法

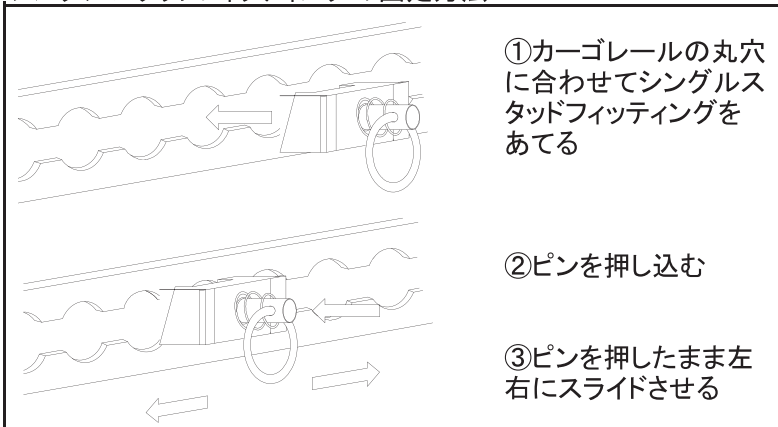

- (1) カーゴレール本体丸穴にシングルスタッドフィッティングの中心を合わせてください。
- (2) シングルスタッドフィッティングのピンを押し込みながらシングルスタッドフィッティングを左右にスライドさせて、ロックしてください。
- (3) 取り外す場合は、ピンを押しながら左右にスライドさせて外してください。

#### MRT TYPE II の取付け

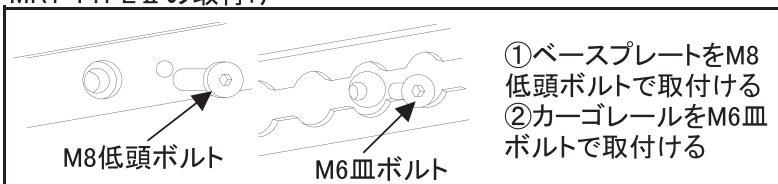

#### 締め付けトルク

M8	25N・m
M6	0.85N・m

※この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント  
モデリスタ商品窓口

TEL 050-3161-1000  
<https://www.modellista.co.jp/>