MSG13-60004
MODELLISTA フラットラック用ウォールバー

取付・取扱要領書

このたびはモデリスタ フラットラック用ウォールバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には本商品の取り付け・取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取り付け前に必ずお読みのうえ、正しい取り付け・取り扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

●本商品は登録後架装を前提としています。

■品番・適合車種

品番	適合車種	
MSG13-60004	ランドクルーザー 70 ‘23/11 ～	


・最新の適合情報はモデリスタ カタログサイトをご覧ください。 https://www.modellista.co.jp/

■構成部品

No.	品名	個数	備考
①	ウォールバー	3	「外側」「内側」があります
②	スペーサー	9	フロアバー固定用
③	ボルト	9	M8 × L25
④	ナット	9	M8
⑤	ワッシャー	9	M8
⑥	取付要領書	1	

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■構成部品図

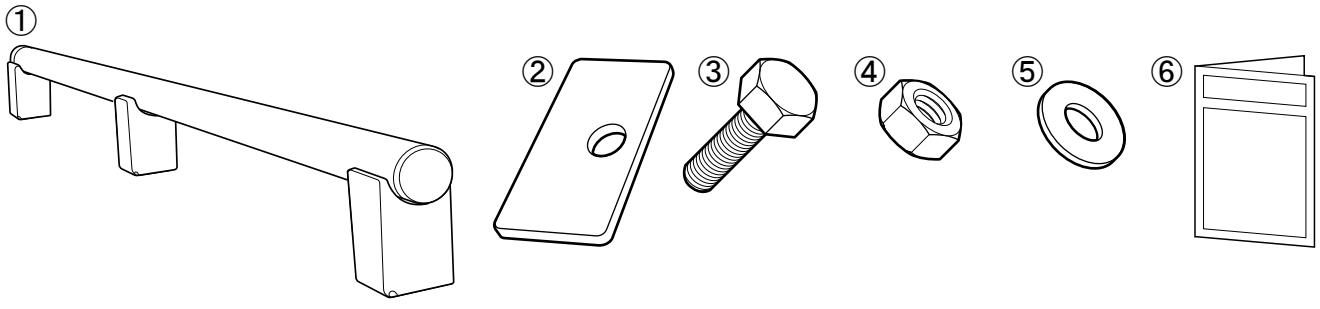

取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。

⚠ 警告	この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。
⚠ 注意	注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。
アドバイス	スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⃠ やってはいけないこと　　❗ 必ず行なっていただくこと

⚠ 警告

⃠ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。

❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。

❗ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足らないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。

⚠ 注意

❗ 本商品の取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管してください。

❗ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

❗ 車を障害物のない平らな場所に停め、エンジンを止めてパーキングブレーキを確実にかけてください。

⃠ 車載ジャッキを使用しての作業は危険なので絶対に行わないでください。

❗ 車両が不安定な状態での作業は危険ですのでリジットラックなどを使い安全を確保してください。

⃠ 本書で指示した部品以外は、取り外さないように注意してください。

取り付けが終わったら

❗ 本商品が、車両へ確実に取り付けされていることを確認してください。

❗ 取り付け完了後、固定部分が指定トルクで締まっていることを再度点検してください。

❗ 取り付け完了後、本商品及び車両部品に傷がついていないことを点検してください。
作業中にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。

❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。当該車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・設定を行ってください。

■目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について・・・・・・・・・・・・・・・・3
4. 取り付け要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3～5
5. 取り付け完了後の点検・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5


■取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

・一般工具・トルクレンチ
・軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ・養生テープ
・イソプロピルアルコール（IPA）など・清潔なウエス

■保証について

本商品は、1年・20,000km の保証を実施致します。
（1年または 20,000km 走行時点のいずれか早い方まで）
※保証の詳細はモデリスタ パーツカタログサイト＜ https://www.modellista.co.jp/ ＞
「保証について」をご覧ください。


図 1

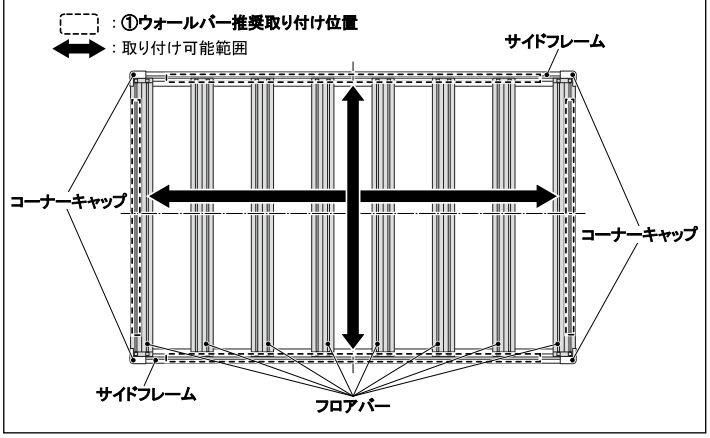

□取り付け位置の確認

1. 使用方法に応じてウォールバーの取り付け位置を決めます。また、推奨する取り付け位置以外にもラックを真上から見てフロアバーと垂直方向に取り付けることもできます。


図 2

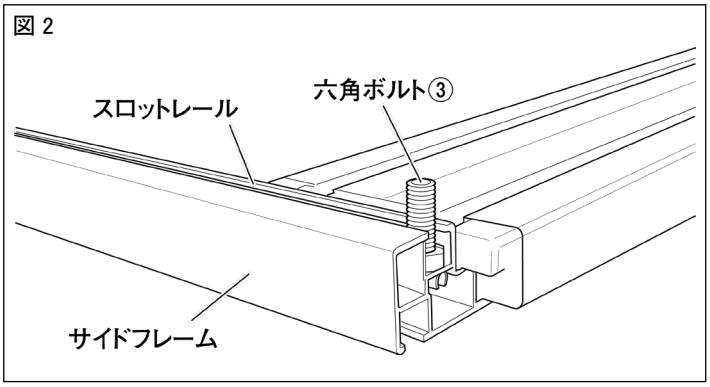

□サイドフレームに取り付ける場合

1. サイドフレームのコーナーキャップを取り外す。
2. スロットレールに六角ボルト③3本を差し込む。

図 3

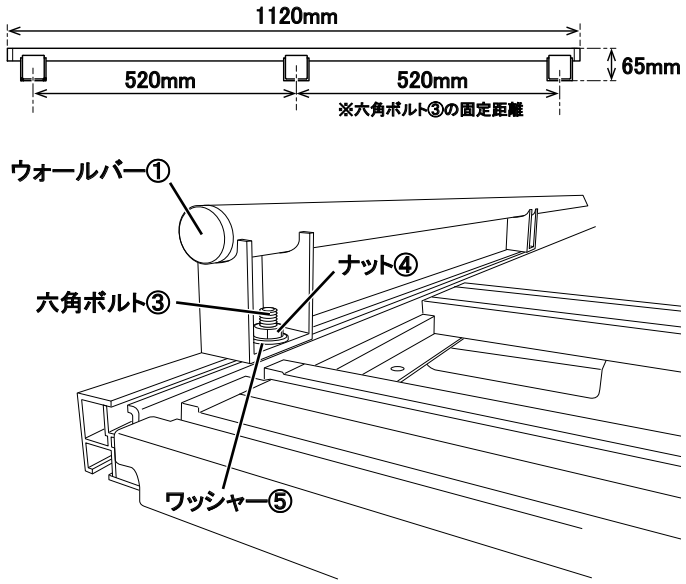

3. ウォールバー①の固定部を六角ボルト③に差し込む。


アドバイス
ウォールバーには「外側」「内側」があります。
ナットが見える方は内側です。

4. 固定位置を決めた後にナット④・ワッシャー⑤を使いウォールバー①を取り付ける。

推奨締め付けトルク [6 ～ 7 N・m]

5. 取り外していたコーナーキャップをサイドフレームに取り付ける。


図 4

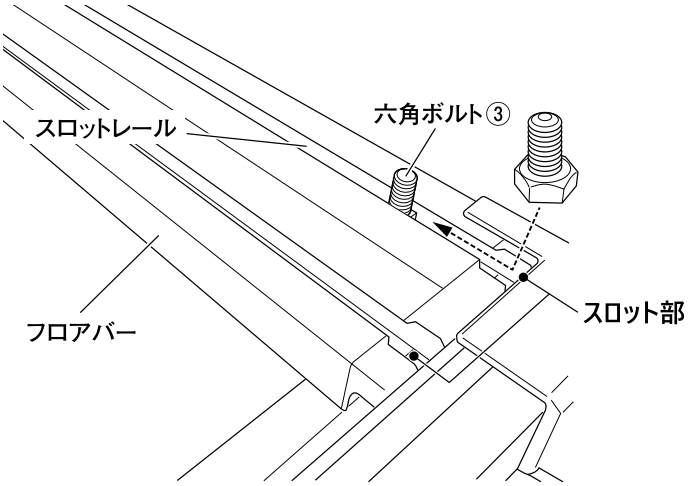

□フロアバーに取り付ける場合

1. フロアバー端のスロット部から六角ボルト③を3 本差し込む。

図 5

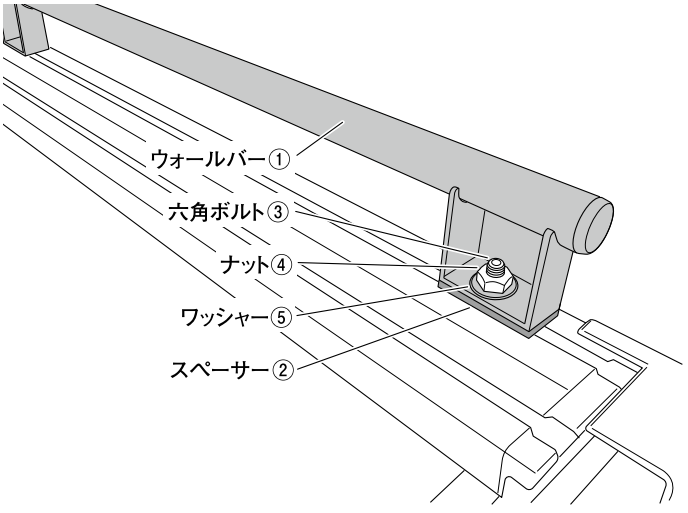


2. ウォールバー①とスペーサー②を重ね合わせ、六角ボルト③に差し込む。

アドバイス
ウォールバーには「外側」「内側」があります。
ナットが見える方は内側です。

3. 固定する位置を決め、六角ナット④とワッシャー⑤でウォールバー①を固定する。

推奨締め付けトルク [6 ～ 7 N・m]

図 6

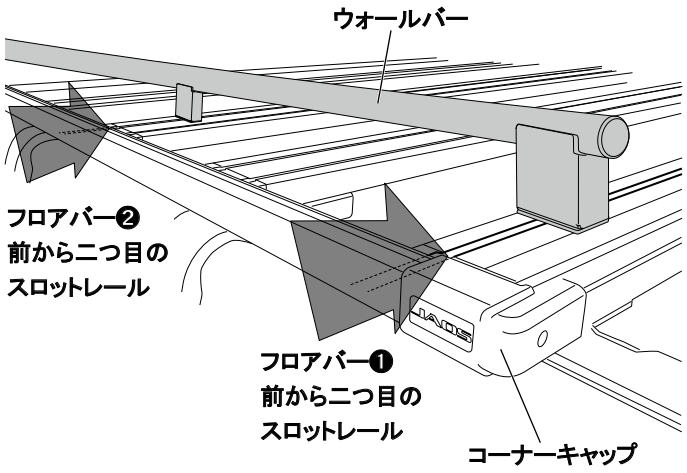

□フロアバーに対してウォールバーを垂直方向に取り付ける場合

1. フロアバー端のスロット部（ウォールバーを固定する 3 箇所）それぞれに六角ボルト③を1本ずつ挿入し固定する。

⚠注意：一番前（一つ目）のスロットレールに取り付けサイドレール側に寄せると、コーナーキャップに緩衝します。

アドバイス

ウォールバーを固定するスロットレールの位置は、すべてのフロアバーで同じ位置にしてください（左図参照）。

■取り付け完了後 の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認してください。
2. 車両及び製品廻りに傷が付いていないことを確認してください。
3. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
4. 該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■使用上の注意と日常点検

1. 運転をするまえに本製品を揺すり、緩みやガタつきがないことを必ず確認してください。
2. 本製品装着後は、車両の全高が約 200m 高くなります。
3. ラックの装着および荷物積載量は、トンネルや立体駐車場など高さ制限がある場所や看板など上部に建造物がある場所を走行することを考慮し、必ず積載物を含めた車両全高を確認してから走行してください。
4. 本製品を取り付けた状態で自動洗車機を使用すると、本製品を含む車両や洗車機が破損・故障するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
モデリスタ商品問い合わせ窓口
TEL：050-3161-1000
https://www.modellista.co.jp

MODELLISTA JAOS Experience a New Adventure.