

トヨタ純正

ベッドマット

取付要領書

このたびは、トヨタ純正ベッドマットをお買い上げいただきありがとうございます。

本書は、ベッドマットの取り付け要領について記載してあります。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

品番

PT90C-34220

構成部品


No.	品名	個数
①	ベッドマット	1

本用品の取り付け時には、車両に損傷を与えないよう注意が必要です。品質を確保するため、承認されたガイドラインに従って実施してください。

取り付け要領

1. 取付準備

- (a) 梱包を開封し、部品に損傷がないことを確認する。
- (b) テールゲートを開ける。

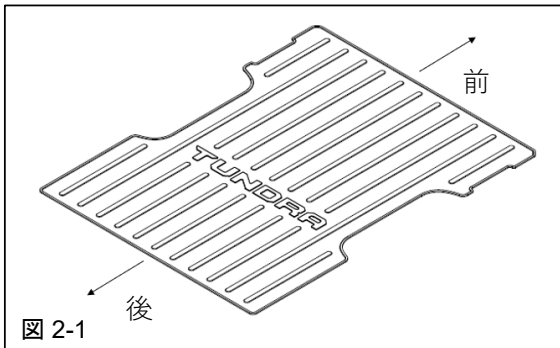

2. ベッドマットを取り付ける

- (a) ロゴを車両後方に向け、上向きにしてベッドマットを荷台に置く（図2-1）
- (b) ホイールハウスを中心にベッドマットを調整する。

3. 取付完了

- (a) テールゲートを閉じる。

チェックリスト - 品質確保のため、以下を必ず確認すること。

車両機能チェック <input type="checkbox"/> テールゲートの操作確認	車両機能チェック テールゲートは干渉なく開閉できること。
車両外観チェック <input type="checkbox"/> 用品取り付け後、目視で確認	車両外観チェック 取り付け作業中に損傷（擦り傷や引っかき傷を含む）が生じていないことを確認する。