



ハーフシートカバー

取付要領書

品 番

品 番	本革シート用	08220-50290
	バージョンU用	08220-50300
	ファブリックシート用	08220-50310
	バージョンU 運転席 PCSヘッド用, 助手席 可倒式	08220-50320
	ロングボデー4人乗り	08220-50330
	ロングボデー4人乗り 運転席 PCSヘッド用, 助手席 可倒式	08220-50340
	本革シート 運転席・助手席 PCS・アクティブヘッド用	08220-50350
	バージョンU, L, 運転席 PCS・アクティブヘッド用, 助手席 可倒式	08220-50410
	ロングボデー4人乗り バージョンO 運転席 PCS・アクティブヘッド用 助手席 可倒式	08220-50420
	本革シート 運転席 PCS・アクティブヘッド用 助手席 可倒式・肩口スイッチ無し	08220-50430
	ファブリックシート 運転席・助手席 アクティブヘッド用	08220-50440
	フロントシート スポーツ仕様 運転席・助手席 アクティブヘッド用	08220-50450
	本革シートロングボデー4人乗り 運転席 PCS・アクティブヘッド用 助手席 可倒式・肩口スイッチ無し	08220-50520

構成部品

部品

	個 数							
	フロント		リヤ			取付 要領書	取扱書	樹脂板
	ヘッドレスト	シートバック	ヘッドレスト	シートバック	アームレスト			
5人乗り	2	2	3	1	1	1	1	1
4人乗り	2	2	2	2	—	1	1	1

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

取り付け上の注意事項



警告

- ・フロントには、SRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと、衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。
- ・ハーフシートカバーを正しく取り付けないと、プリクラッシュインテリジェントヘッドレスト性能とアクティブヘッドレスト性能に支障をきたすおそれがあり危険です。




注意

ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。


取り付け要領

(1)-1 ノーマルタイプ

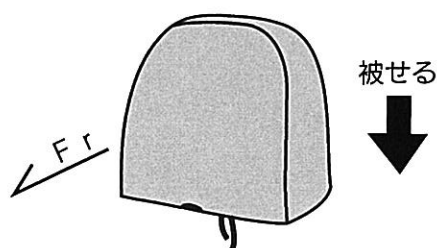

(1)-2 プリクラッシュ インテリジェント ヘッドレストタイプ アクティブヘッドレストタイプ

<前側>

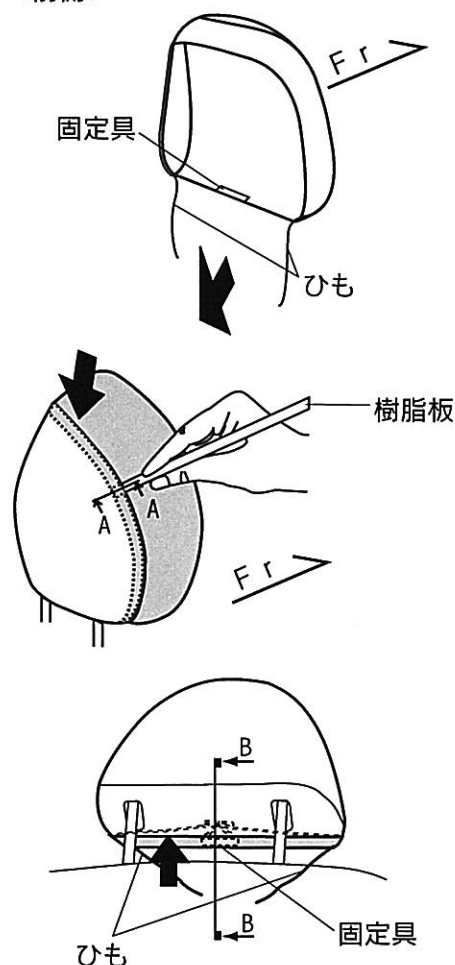


1. フロントヘッドレスト

左右同じ要領にて取り付けてください。


(1)-1 ノーマルタイプ

- ①ヘッドレストを上げ、カバーを被せひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。
余ったひもはカバーの内側に入れておく。(図①参照)

ひもの結び方

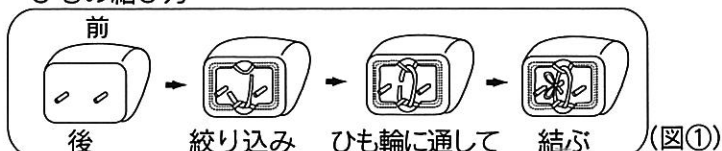


(1)-2 プリクラッシュ インテリジェント ヘッドレストタイプ アクティブヘッドレストタイプ



注意

プリクラッシュインテリジェントヘッドレスト性能とアクティブヘッドレスト性能に支障をきたさないよう、カバーの取付方法を指示してありますので、下記の取り付け要領に従って正しく取り付けてください。




注意

カバーや固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。

- ①ヘッドレストを上げ、前側のカバーを上から被せる。
- ②付属の樹脂板を使用し、前後の隙間にカバーを押し込む。(図②参照)



前側カバーの被せ方

<A-A断面図>

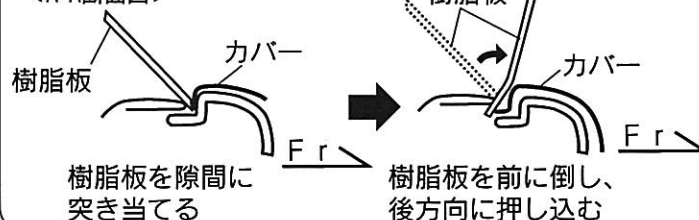

- ③ひもを絞り込み結ぶ。(図②)
- ④結んだひもを前後の隙間に押し込む。(図③参照)


ひもの結び方

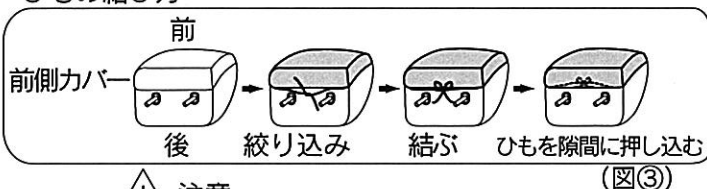


注意

ひもをヘッドレストステーには結ばないでください。

- ⑤固定具とカバーを前後の隙間に押し込む。(図④参照)

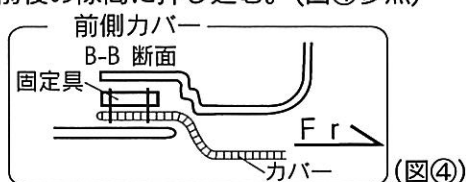

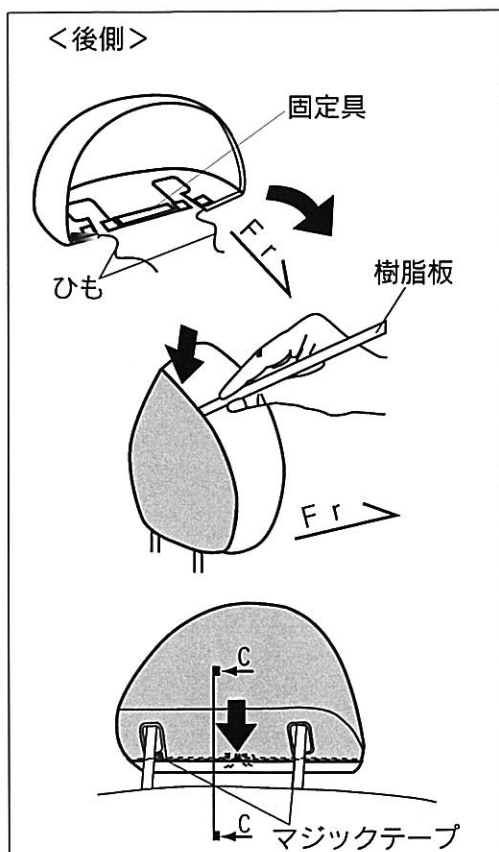


⑥後側のカバーをヘッドレストの形状に合わせ、カバーを被せ下側のマジックテープを合わせる。

⑦付属の樹脂板を使用し、前後の隙間にカバーを押し込む。(10-2 図②参照)

⑧ひもを絞り込み結ぶ。

⑨結んだひもを前後の隙間に押し込む。(図⑤参照)



ひもの結び方

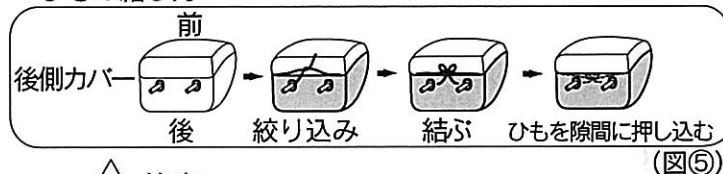

⚠ 注意

- ・前側のひもと、後側のひもを結ばないでください。
- ・ひもをヘッドレストステーには結ばないでください。

⑩固定具とカバーを前後の隙間に押し込む。

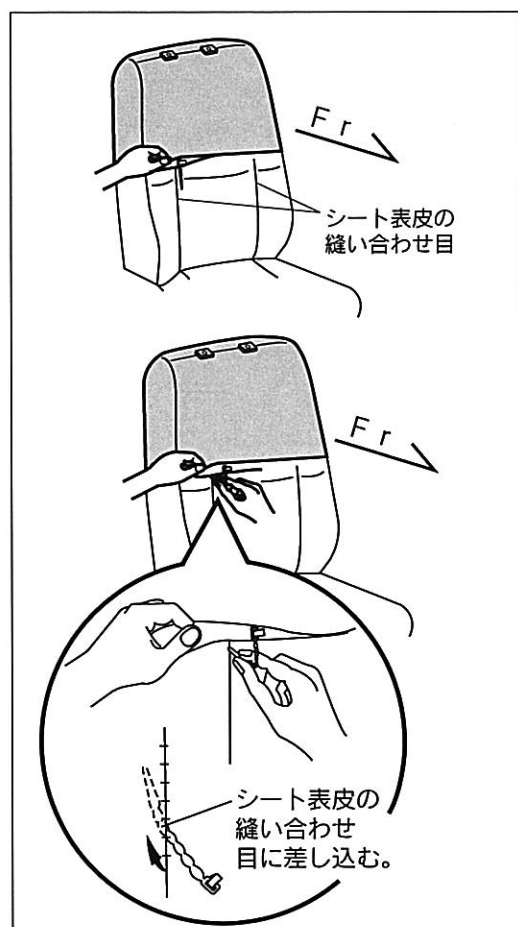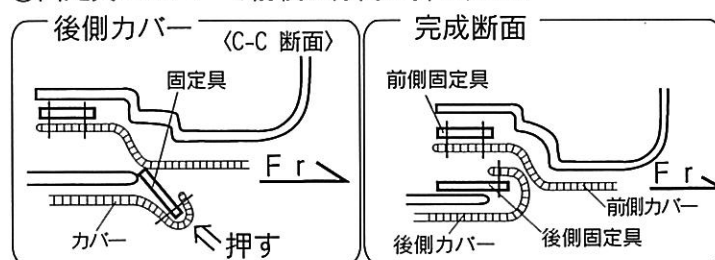

ズレ防止固定具の使い方

※フロントシートバック取り付けの最後にズレ防止固定具をシートの縫い目に差し込んでください。(下記参照)


- ・カバーの裾をめくり、固定具を差し込む位置を確認する。

- ・位置が確認できたら、固定具をシート表皮の縫い合わせ目に差し込む。(2ヶ所)


⚠ 注意

固定具を差し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。

(2)-1 アシストグリップ付タイプ

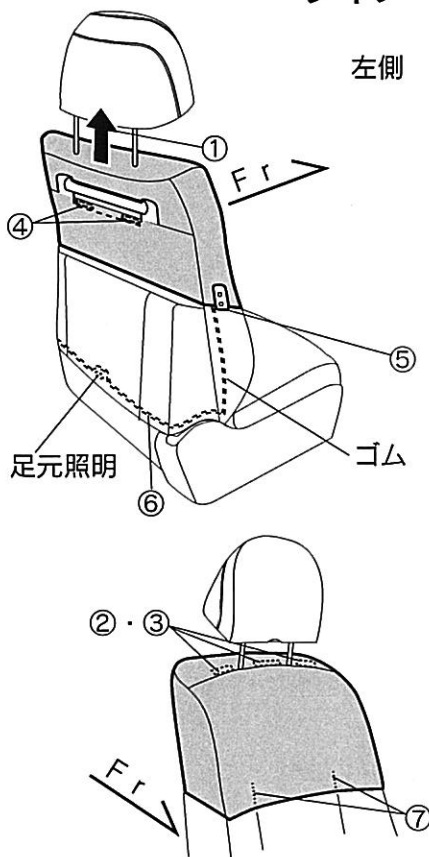

(2)-2 アシストグリップ無タイプ

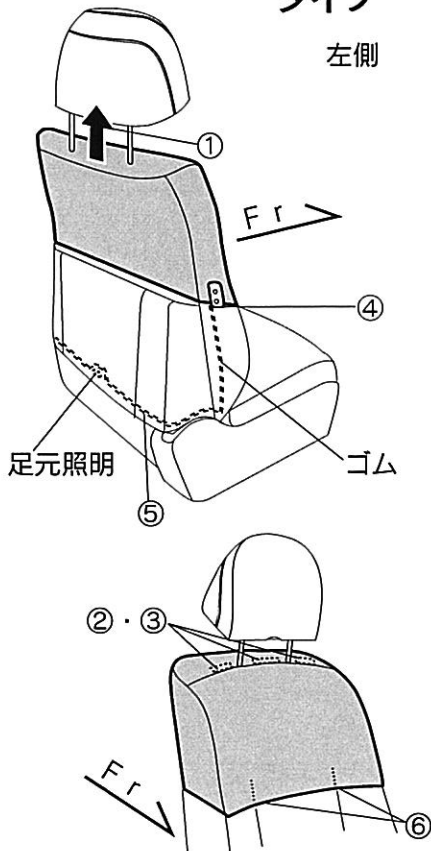

2. フロントシートバック

⚠ 注意

SRSサイドエアバッグ機能に支障をきたさないように、フロントシートバックのマチ部の縫製がエアバッグ展開時に破壊するよう処理を施しています。
下記の取り付け要領に従って正しく取り付けて下さい。



必ずこのラベルが車両外側になるよう装着してください。

(2)-1 アシストグリップ付タイプ

左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①ヘッドレストを上上げる。
- ②カバーのマジックテープを外し、ヘッドレストの上からカバーを通しシートにカバーを被せる。
- ③マジックテープを合わせ止める。(3ヶ所)
- ④後ろ側のマジックテープを合わせ止める。(2ヶ所)
- ⑤シートとスイッチカバーの間にゴムを押し込む。
※車両シート本体にスイッチが無い場合は除く。
- ⑥ゴムをシートとバックボードの間に押し込み、バックボード下側の足元照明は、足元照明の上にゴムを押し込む。
- ⑦ズレ防止治具をシートバックの縫い目に押し込む。
(2ヶ所・10-3 ズレ防止固定具の使い方参照)

⚠ 注意

- ・固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。
- ・足元照明にゴムが掛からないように注意して取り付けてください。

(2)-2 アシストグリップ無タイプ


左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①ヘッドレストを上上げる。
- ②カバーのマジックテープを外し、ヘッドレストの上からカバーを通しシートにカバーを被せる。
- ③マジックテープを合わせ止める。(3ヶ所)
- ④シートとスイッチカバーの間にゴムを押し込む。
- ⑤ゴムをシートとバックボードの間に押し込み、バックボード下側の足元照明は、足元照明の上にゴムを押し込む。
- ⑥ズレ防止固定具をシートバックの縫い目に押し込む。
(2ヶ所・10-3 下図参照)


⚠ 注意

- ・固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。
- ・足元照明にゴムが掛からないように注意して取り付けてください。




(3)-1 センターヘッドレスト

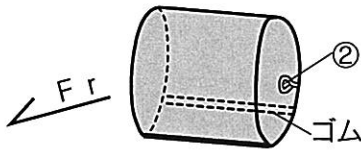

(3)-2 サイドヘッドレスト (ノーマルタイプ)

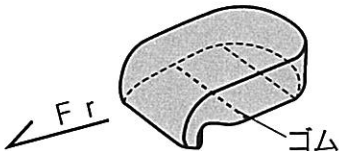

(3)-3 サイドヘッドレスト (バタフライヘッド レストタイプ)

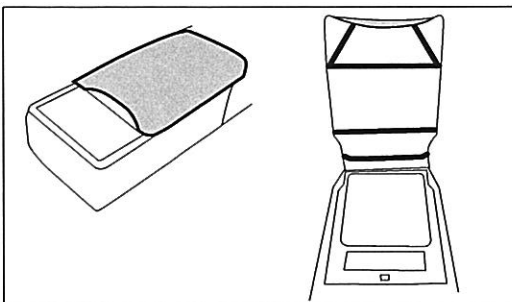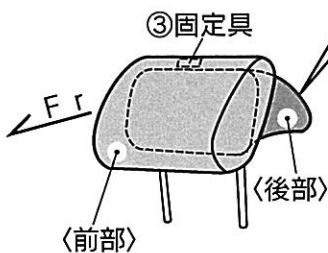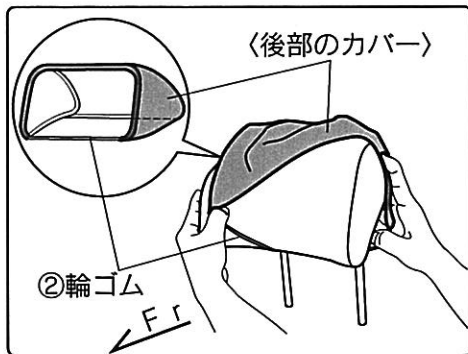

3. リヤヘッドレスト

(3)-1 センターヘッドレスト

- ①センターヘッドレスト部にカバーを被せ、ゴムをヘッドレストの下を手前から後ろに回す。
- ②孔よりボタンを出す。

(3)-2 サイドヘッドレスト (ノーマルタイプ)

左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①ヘッドレストを上にする。
- ②ヘッドレスト下側よりゴムを裏側に廻し、カバーを被せる。


(3)-3 サイドヘッドレスト (バタフライヘッドレストタイプ)

左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①ヘッドレストを上にする。
- ②ヘッドレスト前部より輪ゴムを通し、シート形状に合わせ後部のカバーを被せる。
- ③ヘッドレスト前側より前部のカバーを被せ、固定具を押し込む。

4. リヤアームレスト

- ①アームレストのフタを開け、ゴムを内側に廻しカバーを被せる。




注意


固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。

(5)-1

<前側>

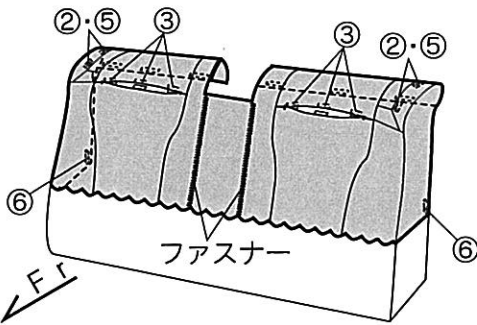

<裏側>

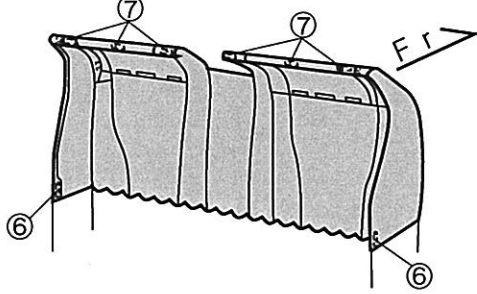

5. リヤシートバック




警告

SRSサイドエアバッグ機能に支障をきたさないように、下記の取り付け要領に従って正しく取り付けて下さい。

(5)-1 5人乗り用

- ①両サイドのヘッドレストを上げ、センターのヘッドレストを引き起こす。
- ②シートベルトガイド部のボタンを外し、シート全体にカバーを被せる。
- ③マジックテープを合わせ止める。(6ヶ所)
- ④シートベルトガイドの下にカバーを押し込む。
- ⑤シートベルトガイド部のボタンを止める。(4ヶ所)
- ⑥シートバックとボデーの間に固定具を押し込む。(2ヶ所)
- ⑦シートバックとボードの間に固定具を押し込む。(6ヶ所)




注意

固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。


※ファスナーを開けることによりセンターアームレストは使用できます。

(5)-2

<前側>

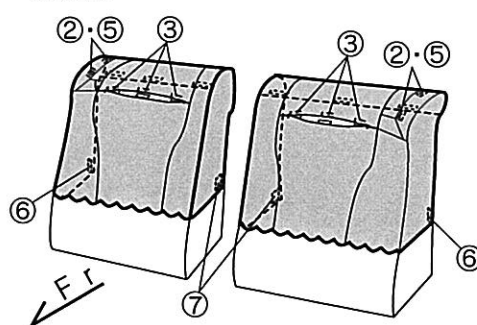

<裏側>

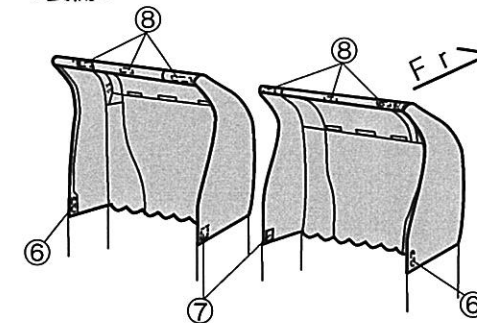

5. リヤシートバック



警告

SRSサイドエアバッグ機能に支障をきたさないように、下記の取り付け要領に従って正しく取り付けて下さい。

(5)-2 4人乗り用

左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①両サイドのヘッドレストを上げます。
- ②シートベルトガイド部のボタンを外し、シート全体にカバーを被せる。
- ③マジックテープを合わせ止める。(6ヶ所)
- ④シートベルトガイドの下にカバーを押し込む。
- ⑤シートベルトガイド部のボタンを止める。(2ヶ所)
- ⑥シートバックとボデーの間に固定具を押し込む。(2ヶ所)
- ⑦シートバックとセンターコンソールの間に固定具を押し込む。(2ヶ所)
- ⑧シートバックとボードの間に固定具を押し込む。(6ヶ所)



注意

固定具を押し込む際に、手を挟まないように十分に注意して取り付けてください。

取扱書について

「取扱書」は必ずお客様にお渡しください。

最終確認

シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。