トヨタ純正


モールパネル（バックドア）取付要領書


このたびは、トヨタ純正「モールパネル（バックドア）」をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、「モールパネル（バックドア）」を取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、記載された内容に従って正しい取り付けを行ってください。

品　番

品　　番	モールパネル（バックドア）	0824E-60010
	モールパネル（バックドア　フィッティングキット）	58091-0G010

構成部品

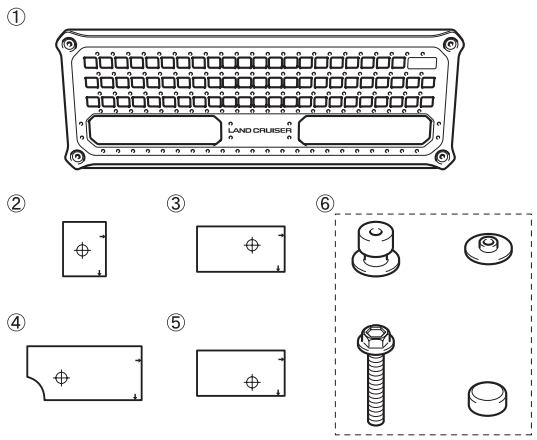モールパネル（バックドア）	No.	品　　名	品　　番	個数
	①	モールパネル（バックドア）	0824E-60011	1
	②	型紙-1	－	1
	③	型紙-2	－	1
	④	型紙-3	－	1
	⑤	型紙-4	－	1
	⑥	フィッティングキット	0823C-60040	1
		フランジナット	－	8
		ワッシャー	－	8
		ボルト（M6×35）	－	8
		ボルトカバー	－	8

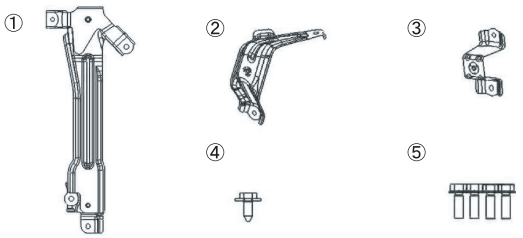モールパネル（バックドア フィッティングキット）	No.	品　　名	品　　番	個数
	①	ブラケット　A	－	1
	②	ブラケット　B	－	1
	③	ブラケット　C	－	1
	④	ボルト　A（M6×16）	－	1
	⑤	ボルト　B（M6×18）	－	4

取り付けに必要な工具等

- 一般工具、電動ドリル（φ3、φ8.5）、保護テープ、ヤスリ、10mm ソケット、トルクレンチ、マスキングテープ、クリップリムーバー、コイン

トヨタ自動車株式会社

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

⚠ 注 意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています

注 意 ……注意事項を守らないと車両部品や装備品が損傷するなどの恐れがあります

アドバイス ……スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

⚠ 注 意


・車両を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
・下回り作業中は安全に配慮し、エンジン始動および乗車は絶対しないでください。
・バッテリー接続中に作業を行う場合は、エアバッグセンサー等に衝撃を与えないよう充分に注意してください。

注 意

・車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時に間違いのないよう配慮してください。また、車両および取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには充分注意してください。
・バッテリー復元作業終了後に、車両システムによっては初期化が必要な場合があります。車両修理書を参考に初期化作業を行ってください。※車両システムの初期化には、GTS等のツールが必要な場合があります。


取り付ける前に

●バッテリーの（ー）側ケーブルをはずす

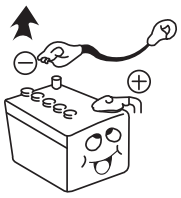


部品の取り付けは

●寸法にあった工具を使う

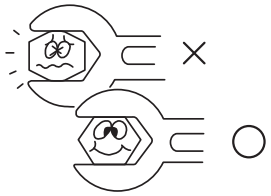


●裏側に注意し、ハーネス噛み込みに注意する

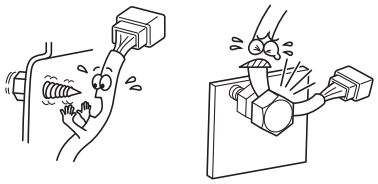

配線は


●コネクターは本体を持ってはずす

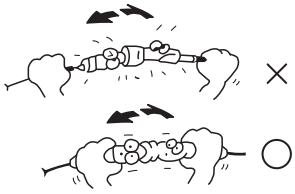


●車両ハーネスとまとめたり、クランプを使用して固定する




●コネクターは確実に接続する

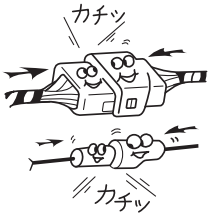


●無理に引っ張らない

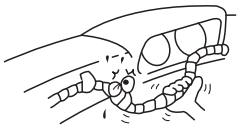


●バリ・エッジ部はガムテープ等で保護する

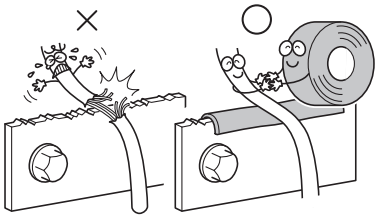

●グロメットから配線する場合は、防水処理を完全にする

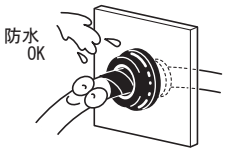

●車両部品が確実に復元できるようハーネスを処理する

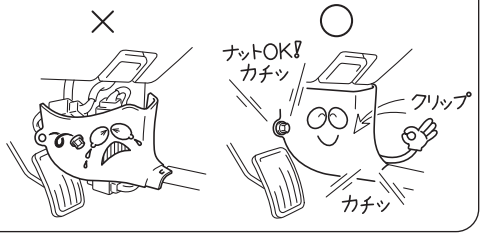


クランプは

●はだか線にはクランプしない

●余った部分をカットする

●カットした端末が他のハーネスと接触しないように注意する

●コネクターを異音がしないようにクランプする

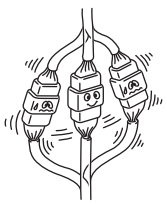


取り付け完了後は


●取りはずした車両部品は確実に復元する



取り付け概要

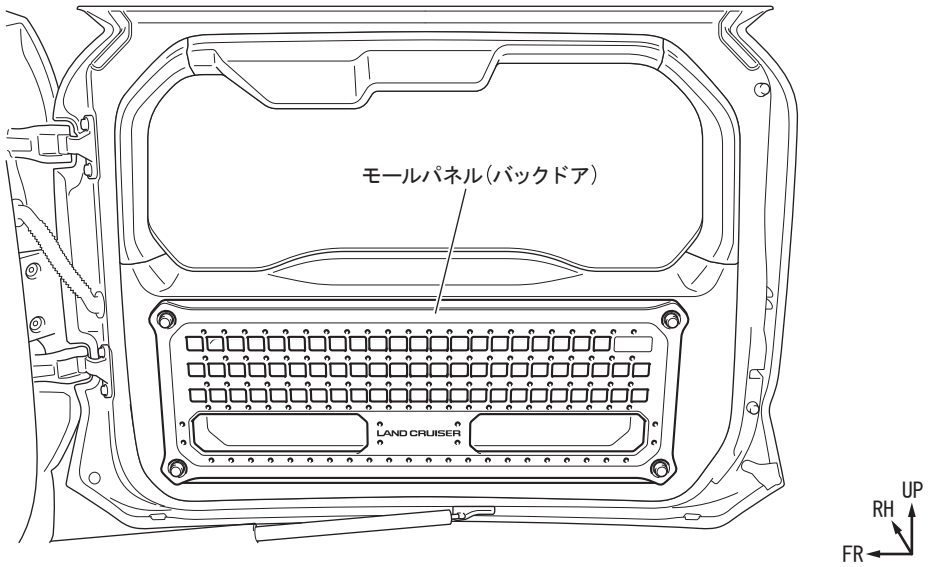


車両部品の取りはずし

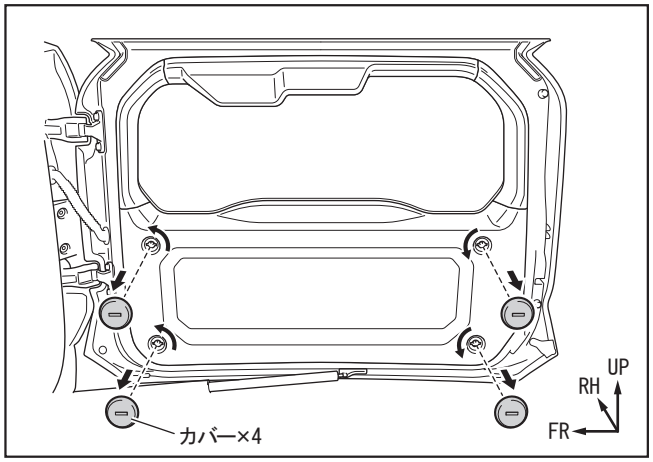

バックドアトリム取りはずし


(1) コインを使用してユーティリティホールのカバー(4箇所)を取りはずす。

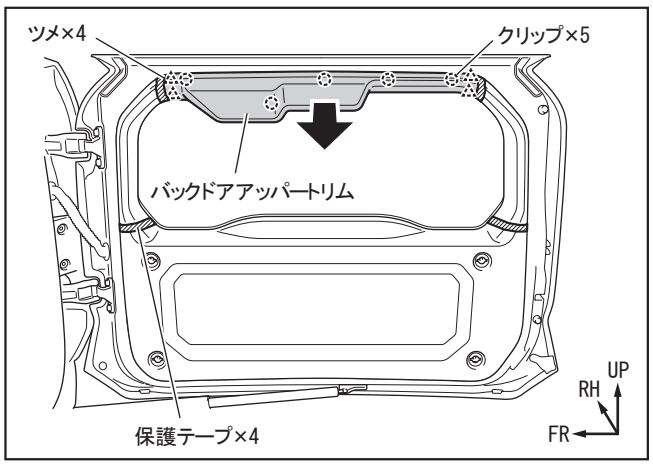

(2) 左図に従い、保護テープ(4箇所)を貼り付ける。
(3) クリップ(5箇所)、ツメ(2箇所)をはずし、バックドアアッパートリムを取りはずす。

アドバイス


車両クリップがボデーに残った場合は回収後、復元してください。

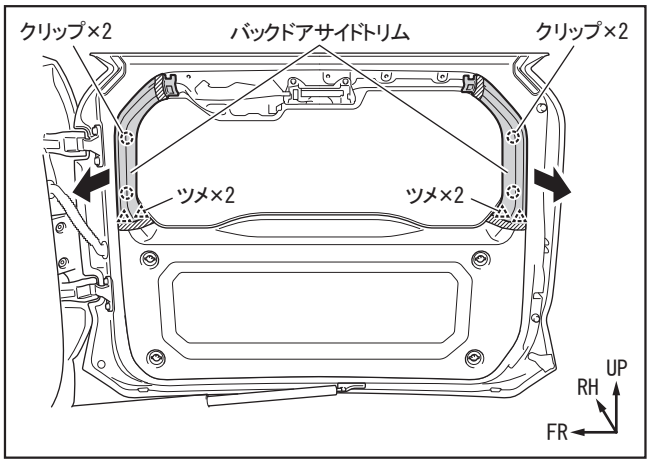

(4) クリップ（各2箇所）、ツメ（各1箇所）をはずし、バックドアサイドトリム（2箇所）を取りはずす。

アドバイス

車両クリップがボデーに残った場合は回収後、復元してください。

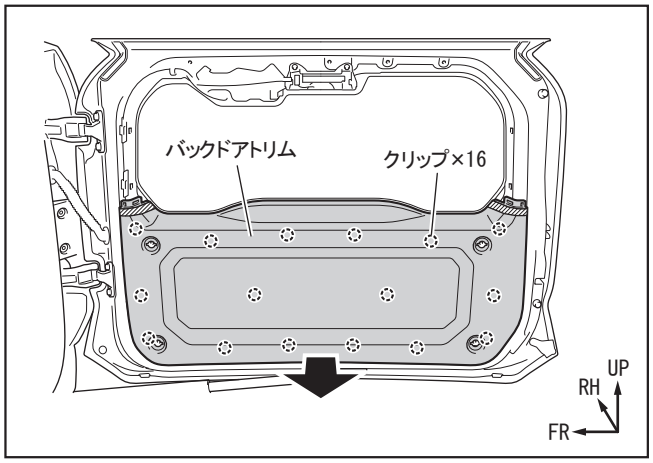


(5) クリップ（16箇所）をはずし、バックドアトリムを取りはずす。

アドバイス

車両クリップがボデーに残った場合は回収後、復元してください。

バックドアトリムの穴あけ

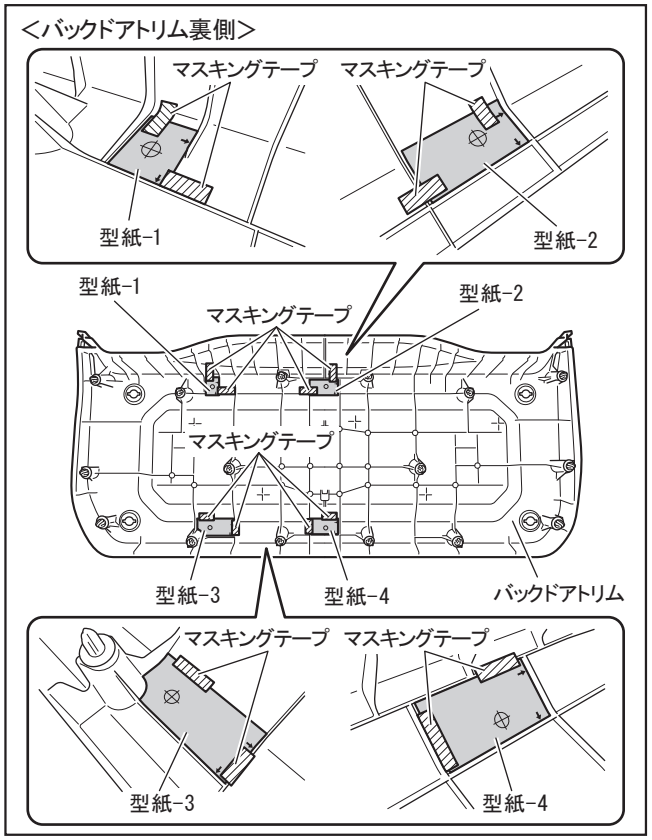


バックドアトリムの穴あけ

(1) 左図に従い、バックドアトリムに型紙 -1、型紙 -2、型紙 -3、型紙 -4を合わせ、マスキングテープ(各2箇所、計8箇所）で固定する。

アドバイス


型紙 -2と型紙 -4は同形状のため間違えやすくなっております。
型紙の番号と合わせ位置をよく確認し、固定してください。

<バックドアトリム裏側>

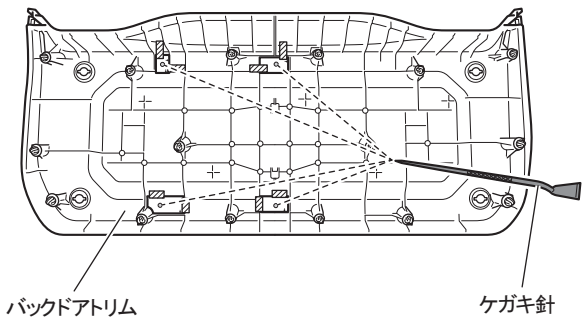


(2) 型紙（○）マーキング（4箇所）の中心にケガキ針でマーキングする。
(3) 型紙（4箇所）を取りはずす。

<バックドアトリム裏側>

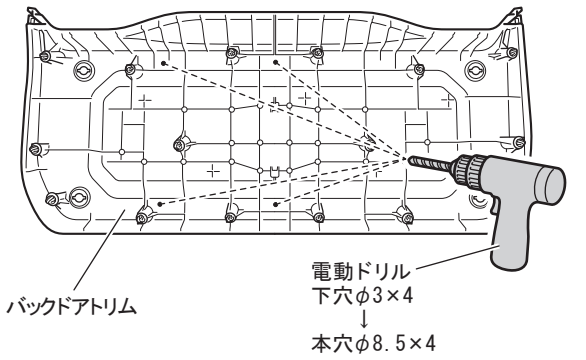

(4) マーキングを行った箇所にφ3の下穴（4箇所）を開ける。
(5) 下穴を開けた箇所にφ8.5の本穴（4箇所）を電動ドリルで開け、バリを取り除く。

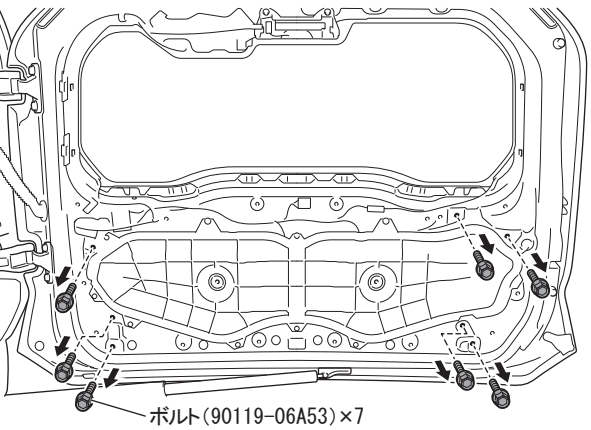


(6) ボルト（90119-06A53）（7箇所）を取りはずす。

アドバイス

モールパネル（バックドア フィッティングキット）の取り付けにて、ボルト(90119-06A53)（3箇所）を再利用するため捨てないでください。

モールパネル（バックドア）の取り付け

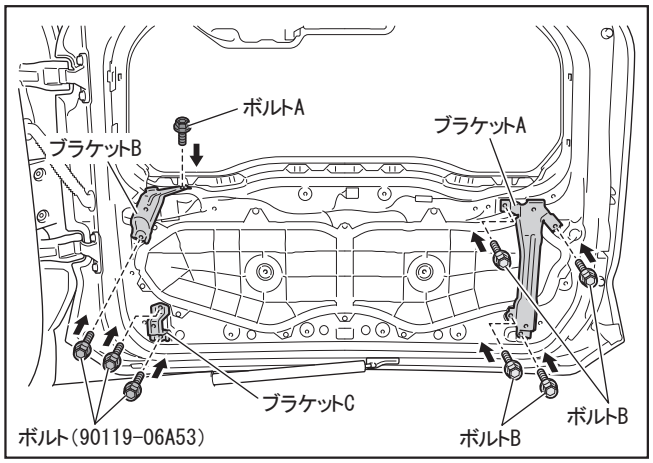

モールパネル（バックドア フィッティングキット）の取り付け

(1) 左図に従い、モールパネル（バックドア フィッティングキット）をセットし、10㎜ソケットを取り付けたトルクレンチを使用してボルト（90119-06A53）、ボルトA、ボルトBをバックドアプレートへ仮止めする。


(2) ボルト(90119-06A53)、ボルトA、ボルトBを本締めする。

注 意


1. **締め付けトルク：13.0±2N・m**
2. ボルトBはシール付きボルトのため、一度はずしたら再利用しないでください。

アドバイス


1. ブラケットB、ブラケットCは車両に締結されているボルト(90119-06A53)（3箇所）を再利用してください。
2. サービスホールカバーの取りはずし時、ブラケットA、ブラケットB、ブラケットCを取りはずしてください。
3. 取り付けに使用したブラケットA、ブラケットB、ブラケットCとボルトA、ボルトBはモールパネル（バックドア フィッティングキット）（58091-0G010）の同梱部品となります。

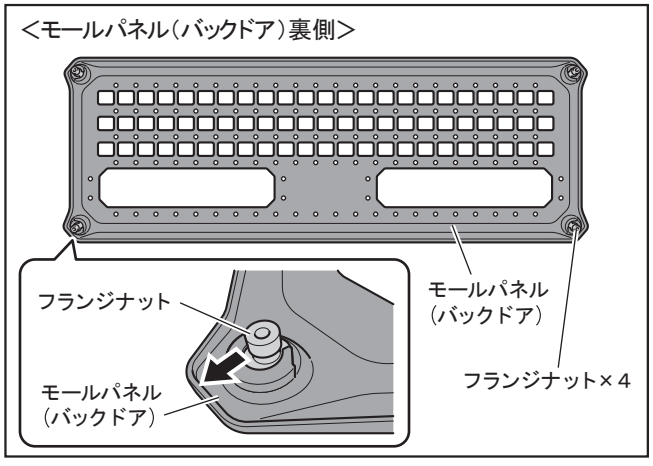

(3) 左図に従い、モールパネル（バックドア）にフランジナット（4箇所）を取り付ける。

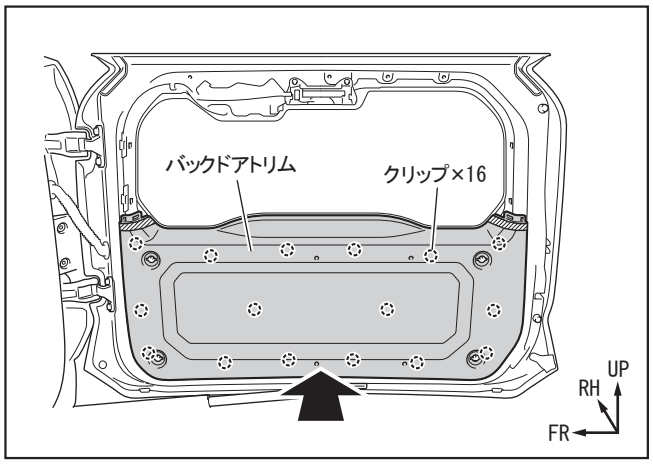

(4) バックドアトリムをバックドアプレートに車両クリップ(16箇所)で取り付ける。

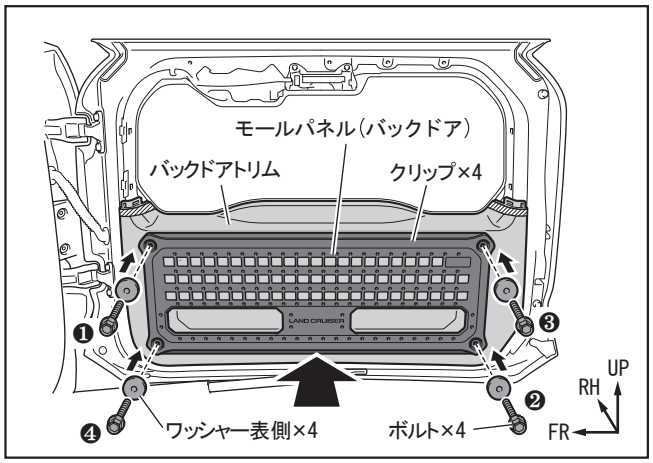


(5) モールパネル（バックドア）をバックドアトリムにクリップ（4箇所）で取り付ける。
(6) 左図に従い、ワッシャー（4箇所）とボルト（4箇所）を❶～❹の順でモールパネル（バックドア）とブラケットに固定する。


注 意

締め付けトルク：10.0±2N・m

アドバイス

1. ❶～❹の順に取り付けることで組付け中のガタを最小限に抑えることができます。
2. モールパネル（バックドア）にワッシャーを取り付ける際は、表側と裏側を確認して取り付けてください。

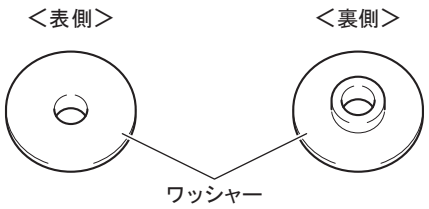

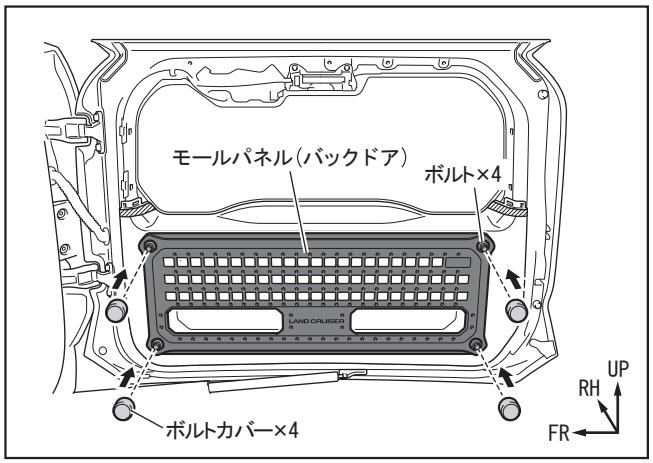

(7) 取り付けたボルト（4箇所）にボルトカバー（4箇所）を取り付ける。
(8) 取りはずした車両部品を復元する。
(9) 保護テープを全て剥がす。

取り付け完了後の点検、注意事項

取り付け確認

(1) モールパネル（バックドア）がボルト等にて確実に固定され、ガタ等が無いか点検する。
(2) 取り付けの際、モールパネル（バックドア）および車両部品に傷を付けていないか点検する。