

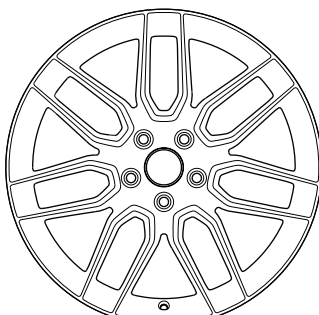
鍛造アルミホイール

取付要領書


品 番

鍛造アルミホイール（19インチ、8.5J）	42611 - WY320
鍛造アルミホイール（19インチ、9.5J）	42611 - WY330

構成部品

① 	No.	品 名	品 番	個数
	①	鍛造アルミホイール	_____	1

※ 本製品を取り付ける際には、センターキャップ、インナーグロメットが必要です。
必ず下記品番のセンターキャップ、インナーグロメットをご使用ください。

08458 - 78030				
①  ② 	No.	品 名	品 番	個数
	①	センターキャップ	42603 - 46020	4
	②	インナーグロメット	42635 - 35010	4

取り付けに必要な工具等

- ・ 一般工具、トルクレンチ

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

 **注意** ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがあることを記載しています

 **アドバイス** ……スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

車両部品の取りはずし要領

既設ホイールの取りはずし

Rr トランクトレイにあるガイドピンを使用して、既設のホイールを取り外す。

(詳細は修理書をご参照ください)

エアバルブの取り付け

車両から取りはずした TPMS エアバルブを再利用して取り付ける。

注意

TPMS を取りはずした際は、初期化が必要になります。初期化に関しては、修理書をご参照ください。

TPMS エアバルブを取り付ける際は、修理書をご参照ください。

インナーグロメットは必ず新しいものに交換してください。

ホイールの取り付け

1. 本ホイールを取り付ける。
2. 車両から取りはずしたハブボルトを再利用して取り付ける。

注意

ハブボルトの締め付けトルクは約 140N・m (14.30kgf・m) としてください。

締め付けトルクが不十分な場合、走行中にホイールが外れるなど重大な事故につながる恐れがあります。

センターキャップの取り付け

新しいセンターキャップを使用して取り付ける。