

お客様用

トヨタ純正 ハーフシートカバー 取扱書 (ラグジュアリータイプ)


このたびはトヨタ純正「ハーフシートカバー(ラグジュアリータイプ)」をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず「樹脂板」も併せてお渡しください。

品番


08225-30B10	フロント肩口スイッチ無/リヤ一体固定シート車
08225-30B11	フロント肩口スイッチ有/リヤ一体固定シート車
08225-30B12	フロント肩口スイッチ・シートアシストグリップ有/リヤ4:2:4パワーシート車
08225-30B13	フロント肩口スイッチ無・マルチホルダー有/リヤ一体固定シート車
08225-30B14	フロント肩口スイッチ有・マルチホルダー有/リヤ一体固定シート車

構成部品


・フロント肩口スイッチ無/リヤ一体固定シート車の構成部品

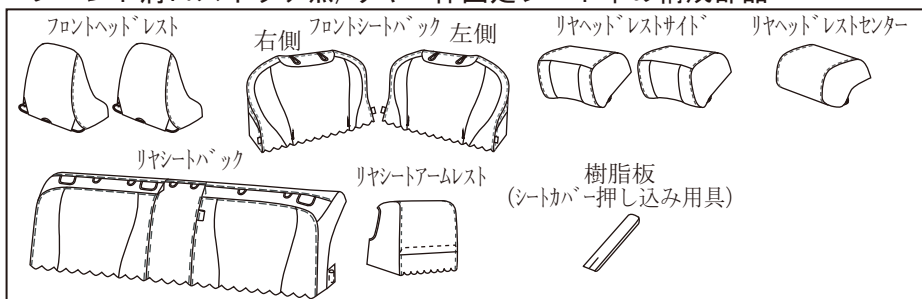


・フロント肩口スイッチ有/リヤ一体固定シート車の構成部品

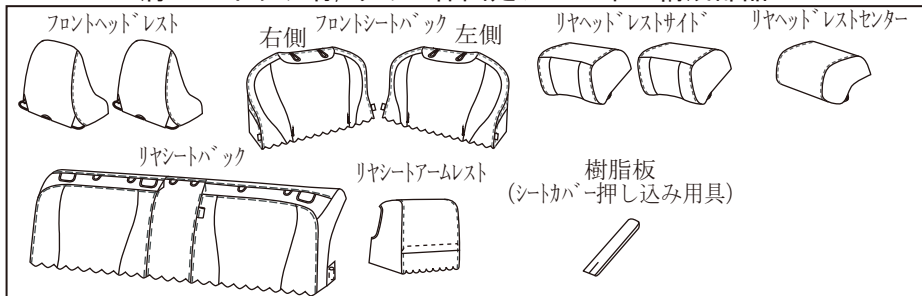


・フロント肩口スイッチ・シートアシストグリップ有/リヤ4：2：4
パワーシート車の構成部品

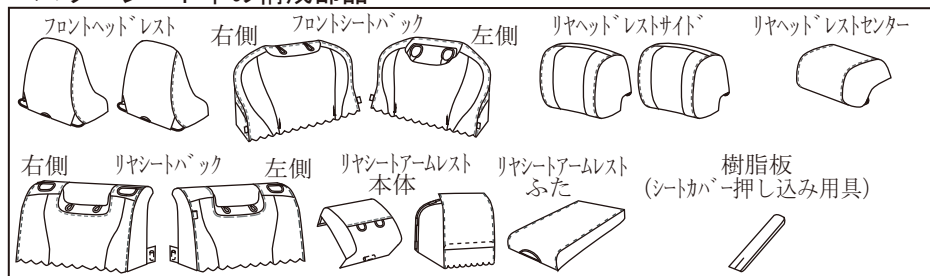

・フロント肩口スイッチ無・マルチホルダー有/リヤー体固定シート車の構成部品

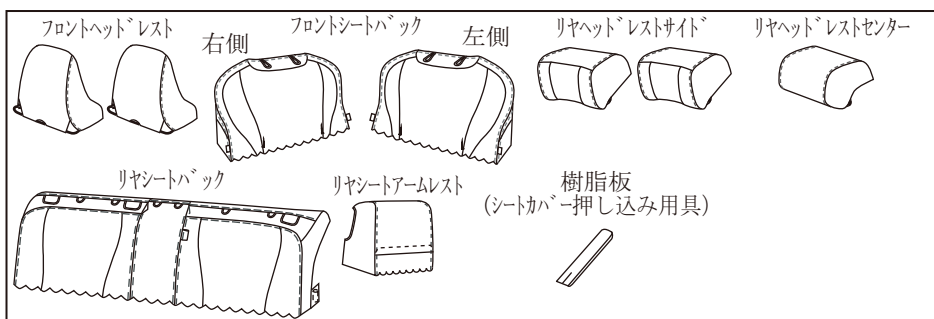

・フロント肩口スイッチ有・マルチホルダー有/リヤー体固定シート車の構成部品

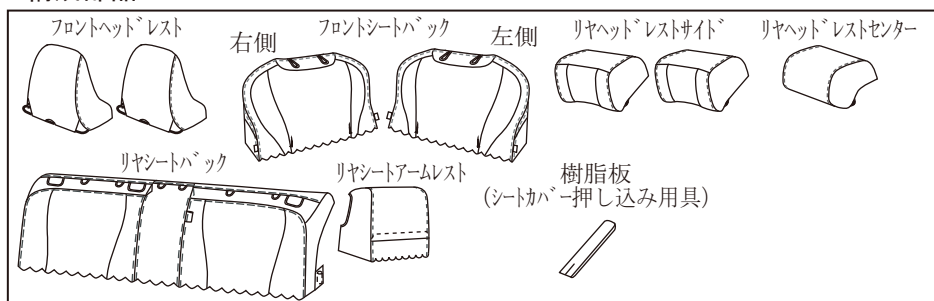

取り付けに必要な工具等

保護シート

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



警告

フロントシートバックには、全車標準にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）を正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。



注意

1. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。
（SRSサイドエアバッグ展開部）特殊縫製系が切れない様な装着をお願い致します。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。



アドバイス


1. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
2. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
3. 車両シート形状に合わせてハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）を被せてください。

取り付け要領

【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

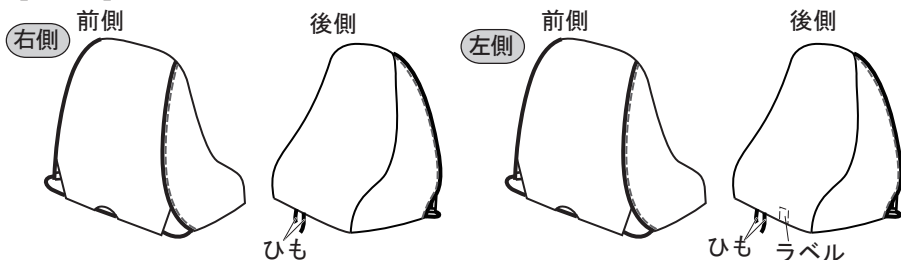

ラベルの記載
『フロントヘッドレストアシスタント』



ひもの結び方



左右同じ要領にて取り付けてください。

- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意

フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。


2. フロントシートバックカバーの取り付け

【形状図】


右側

ノーマルシート

アシストグリップ有りシート

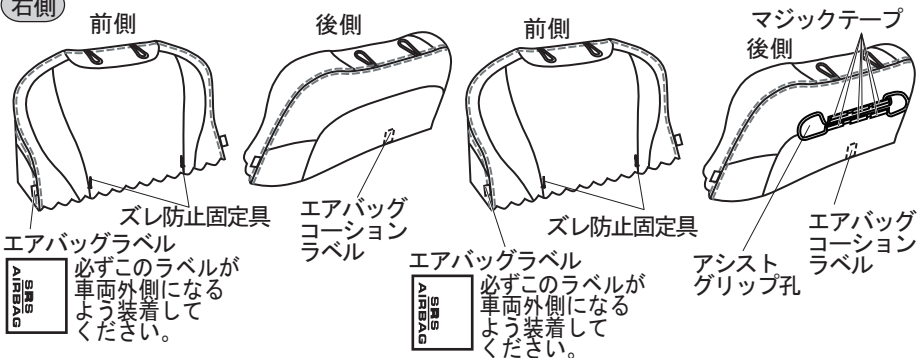


マルチホルダー有りシート

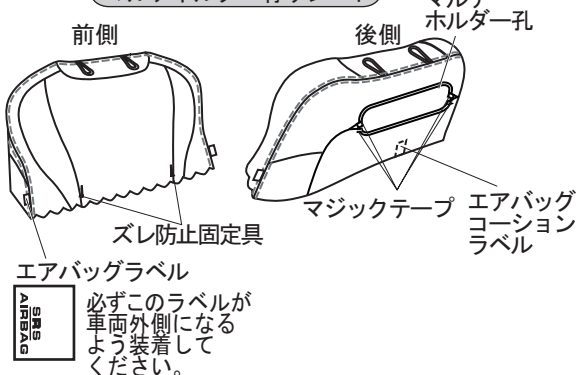

左側


ノーマルシート

肩口スイッチ有りシート

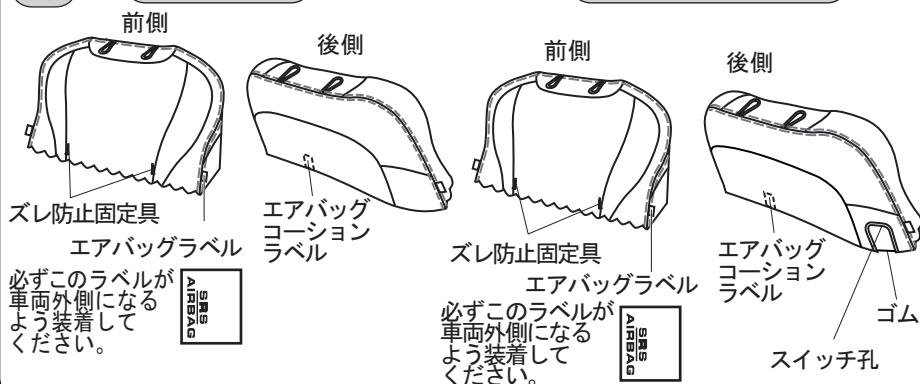


ヘッドレスト可倒・肩口スイッチ有り・アシストグリップ有りシート


肩口スイッチ無し・マルチホルダー有りシート

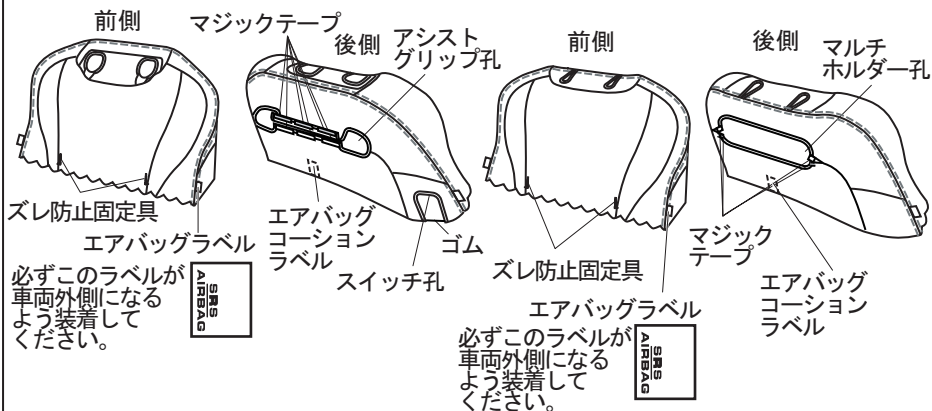

肩口スイッチ有り・マルチホルダー有りシート

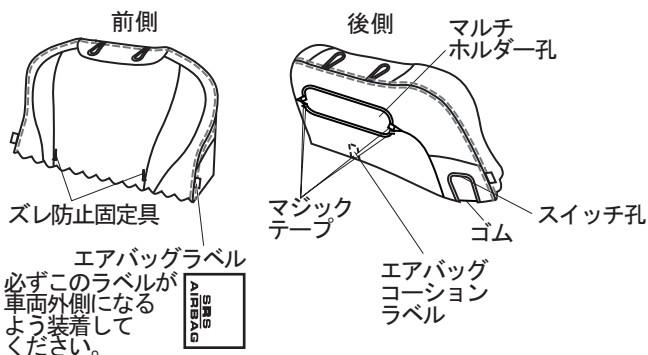

※トヨタ純正マルチホルダー付きの場合は、P7. ①～③の作業を先に行ってください。その他のシートの場合は、P7. ④から作業をしてください。

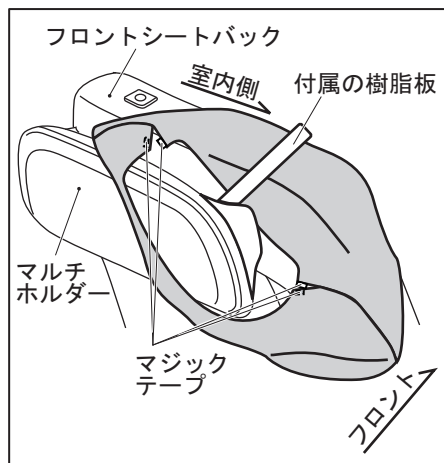

- ①フロントシートバックとマルチホルダーの間にカバーの孔を通してフロントシートバック全体に被せる。
- ②マジックテープを合わせとめる。
(2ヶ所)
- ③付属の樹脂板を使用し、カバーをフロントシートバックとマルチホルダーの間に押し込む。

⚠ 注意

カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。



左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ④カバーのマジックテープを外し、エアバッグラベルが室外側になるようにフロントシートバックにカバーを被せる。
- ⑤ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。



- ⑥フロントシートバックとアシストグリップの間にカバーを通す。
※アシストグリップ有りシートのみ

- ⑦マジックテープを合わせとめる。
(3ヶ所)
※アシストグリップ有りシートのみ



- ⑧付属の樹脂板を使用し、フロントシートバックとスイッチガーニッシュの間にカバーとゴムを押し込む。
※肩口スイッチ有りシートのみ



注意

カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

ズレ防止固定具の使い方



- ⑨ズレ防止固定具(2ヶ所)をフロントシートバックの縫い合わせ目に下から上へ押し込む。



アドバイス

カバーの裾をめくり、シート表皮の縫い合わせ目を確認してから固定具を差し込むと、作業がスムーズに行えます。

- ⑩フロントヘッドレストを復元する。

【リヤシートの取り付け】



1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】


リヤ体固定シート



リヤパワーシート

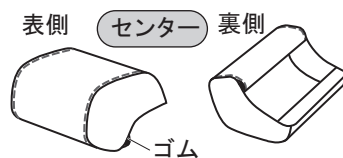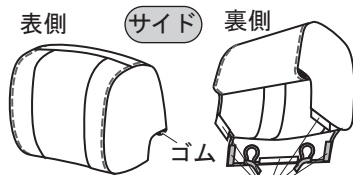

マジックテープ

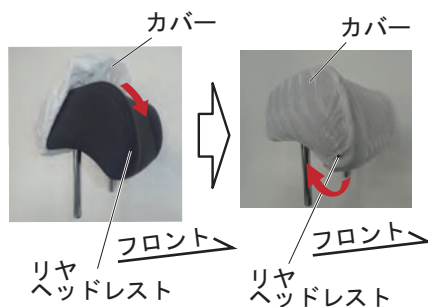

リヤ体固定シート サイド, センター


リヤパワーシート センター

左図はリヤ体固定シート サイドの説明ですがリヤ体固定シート センター、リヤパワーシート センターも同じ要領にて取り付けてください。

- ① リヤヘッドレストを取り外す。
- ② リヤヘッドレスト後方側にカバーを被せる。
- ③ リヤヘッドレスト前方側にカバーを被せる。

⚠ 注意

リヤシートバック、リヤアームレストにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストを復元してください。

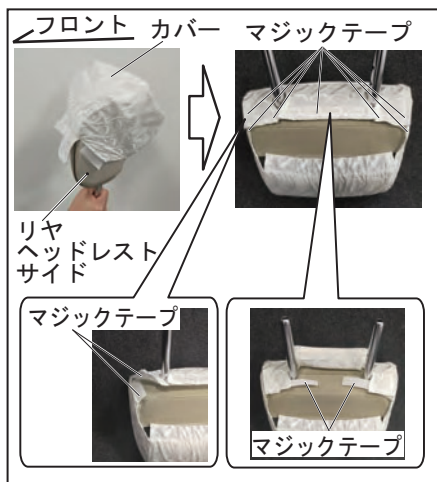


リヤパワーシート サイド

- ①リヤヘッドレストサイドを取り外す。
- ②カバーのマジックテープを外し、リヤヘッドレストサイド後方側にカバーを被せる。
- ③リヤヘッドレストサイド前方側にカバーを被せる。
- ④マジックテープを合わせとめる。
(4ヶ所)




注意
リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストを復元してください。

2. リヤシートバックカバーの取り付け(リヤ一体固定シート)

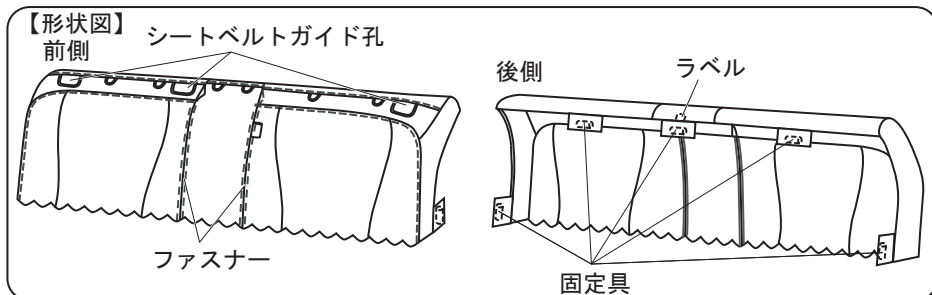

- ①シートベルトをシートベルトガイドから外す。

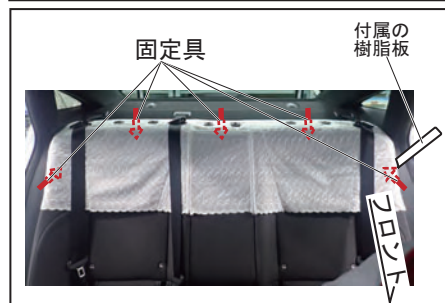

②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

⚠ 注意
カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

③シートベルトガイドにカバーの孔を合わせる。


④付属の樹脂板を使用し、リヤシートバックとガーニッシュの間に固定具を押し込む。
(左右2ヶ所)(背面3ヶ所)

⑤シートベルトを復元する。

⑥リヤヘッドレストサイド、リヤヘッドレストセンターを復元する。

3. リヤシートバックカバーの取り付け(リヤパワーシート)

【形状図】

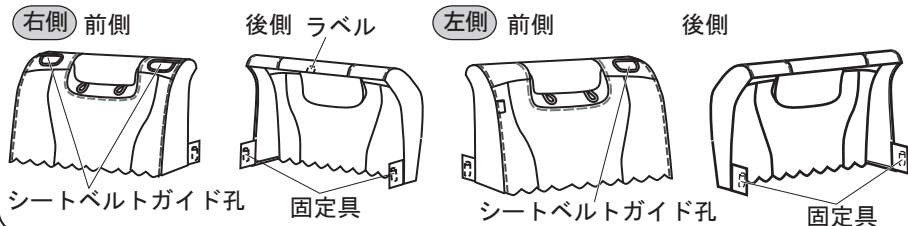

- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。
- ・左側シートには、センターシートベルトガイドはありません。

①シートベルトをシートベルトガイドから外す。

②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。




注意

カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。





③シートベルトガイドにカバーの孔を合わせる。

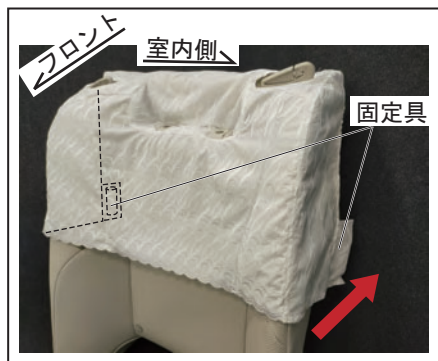


④付属の樹脂板を使用し、リヤシートバックとガーニッシュの間に固定具を押し込む。(左右2ヶ所)

⑤リヤヘッドレストサイドを復元する。


4. リヤアームレストカバーの取り付け(リヤ体固定シート)

【形状図】

前側

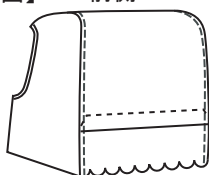

後側

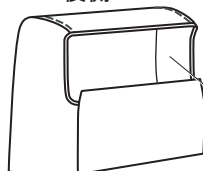

カップホルダー孔




①リヤアームレストをおろし、カバーを被せる。

②付属の樹脂板を使用し、カバーをカップホルダーの隙間に押し込む。


5. リヤアームレストカバーの取り付け(リヤパワーシート)

【形状図】



アームレストフタ

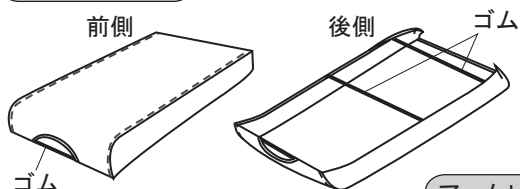

センターシート

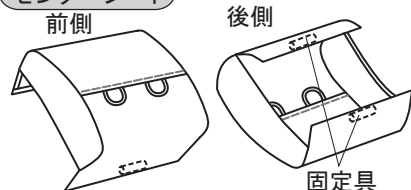

アームレスト部

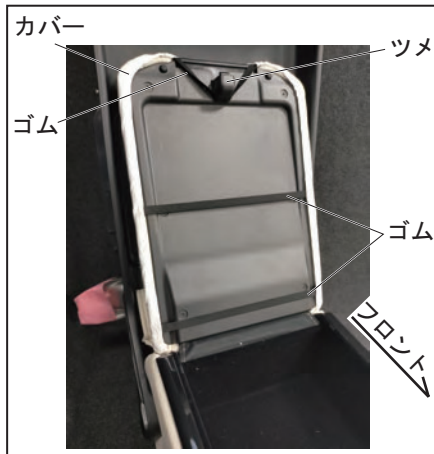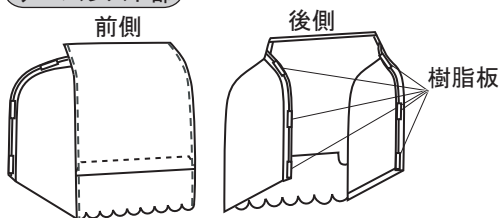

アームレストフタ

- ① リヤアームレストのフタを開け、ゴム(2ヶ所)をフタの裏側に通し、アームレストにカバーを被せる。
- ② ツメの部分にゴムをかける。




センターシート

- ① センターシートにカバーを被せる。
- ② 付属の樹脂板を使用し、センターシートとガーニッシュの間に固定具を押し込む。(前後2ヶ所)

アームレスト部

① リヤアームレストの角とカバーの角を合わせる。

② 付属の樹脂板を使用し、カップホルダーとリヤアームレスト本体の間にカバーを押し込む。(左図矢印間)

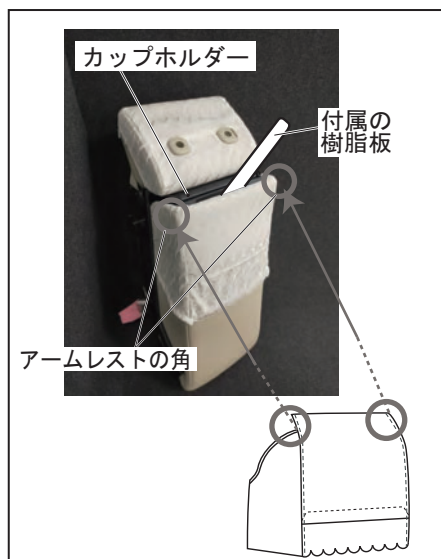

③ 付属の樹脂板を使用し、カップホルダーの下にカバーと樹脂板を押し込む。

④ リヤヘッドレストセンターを復元する。



取り付け完了後の確認

1. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。

取り扱い上の注意事項




警告

ハーフシートカバー(フロント)の取り扱いについて

- ・純正ハーフシートカバー(ラグジュアリータイプ)は、サイドエアバッグ対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバッグ展開時に破断するように処理を施しています。従いまして、使用時に著しいカバーのズレが発生した場合は、必ず装着をし直してください。
- ・ハーフシートカバー(ラグジュアリータイプ)をズレたまま使用したり、重ねて使用しますとSRSサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ・マチ部は特殊縫製糸を使用していますので、ほころびた場合等は、お客様自身で縫って修正しないようにしてください。

(左側のSRSサイドエアバッグ展開状態イメージ図)

必ずこのラベルが車両外側になるように装着してください。

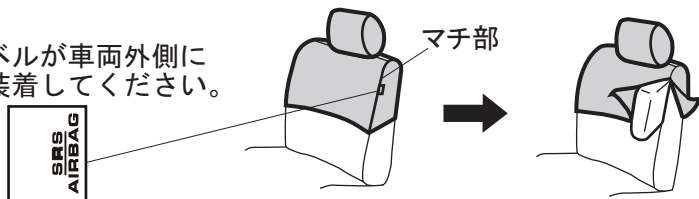

アドバイス

- ・洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。
- ・洗濯等で取り外す際にシートカバーを無理にひっぱるなどして縫い目を傷つけないようにしてください。
- ・洗濯等の際にはマジックテープ部を、あて布等で隠してください。