

トヨタ純正

ハーフシートカバー

取付要領書


このたびは、トヨタ純正ハーフシートカバーをお買いあげいただきありがとうございます。
本書は、ミライにハーフシートカバーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品 番


品 番	0 8 2 2 5 - 6 2 0 6 0	スタンダードシート車
	0 8 2 2 5 - 6 2 0 7 0	フロントヘッドレスト可倒シート車

構成部品

・スタンダードシート車の構成部品

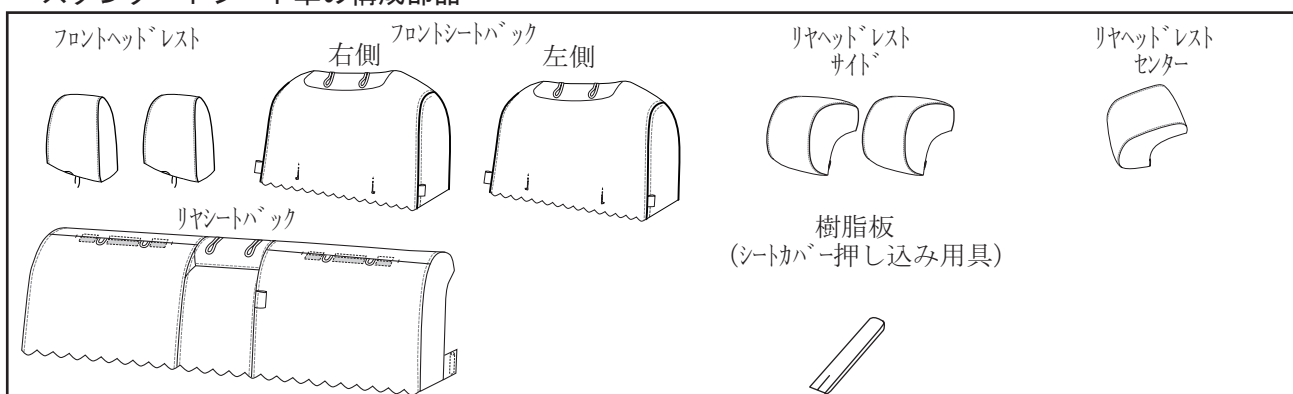

・フロントヘッドレスト可倒シート車の構成部品

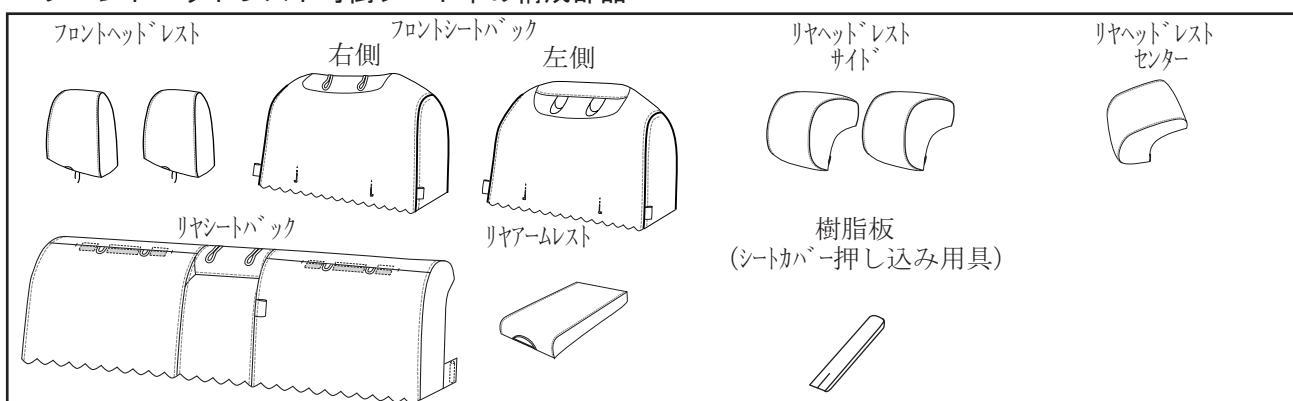

取り付けに必要な工具等

・保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

- ⚠ **警告**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ⚠ **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。
- 👉 **アドバイス**・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

- ・フロントシートバックには、全車標準にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。
- ・フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。(SRSサイドエアバッグ展開部) 特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。

⚠ 注意

- ・ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
- ・取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。



👉 アドバイス

- ・シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
- ・以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
- ・車両シート形状に合わせてハーフシートカバーを被せてください。

取り付け要領


【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】


※左右同形状です

前側

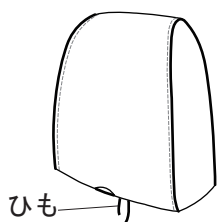

後側



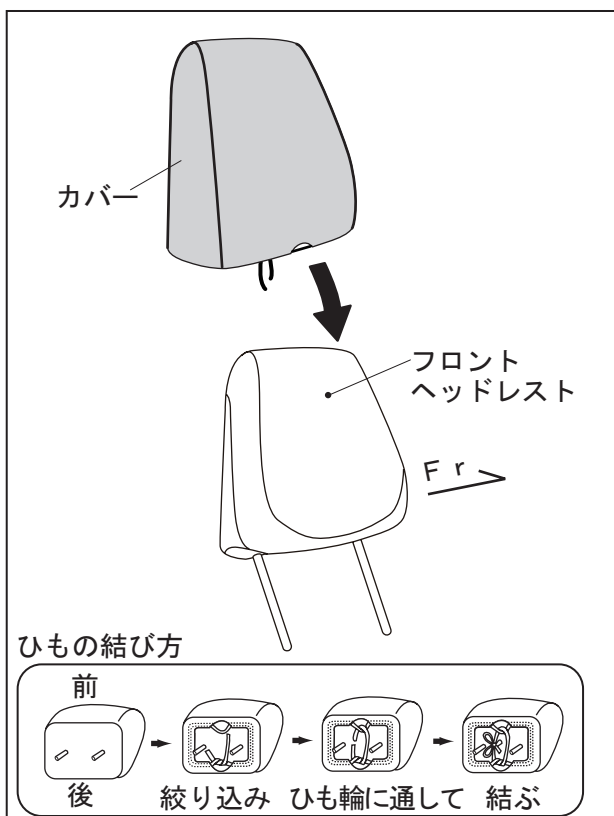

①フロントシートバックを後方へ倒す。



アドバイス

- ・フロントシートバックを後方へ倒さないとフロントヘッドレストが取り外せません。

②フロントヘッドレストを取り外す。

③カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。

④ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。
余ったひもはカバーの内側に入れておく。



注意

- ・フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。


2. フロントシートバックカバーの取り付け

【形状図】

スタンダードシート

右側 前側

後側

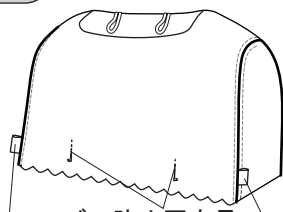


車名ラベル

必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。



左側 前側

後側

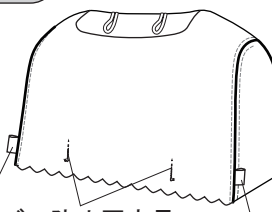

車名ラベル


必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。



ヘッドレスト可倒シート


右側 前側

後側 アシストグリップ孔

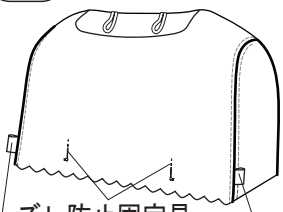

車名ラベル

必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

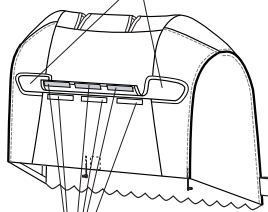


マジックテープ

車名ラベル


左側 前側

後側 アシストグリップ孔

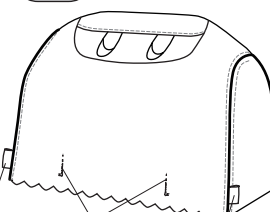

エアバッグラベル

必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

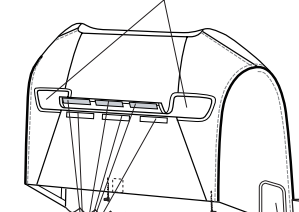

マジックテープ

ゴム

スイッチ孔



スタンダードシート


- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①エアバッグラベルが室外側になるようにフロントシートバックにカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

- ・カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

ズレ防止固定具の使い方

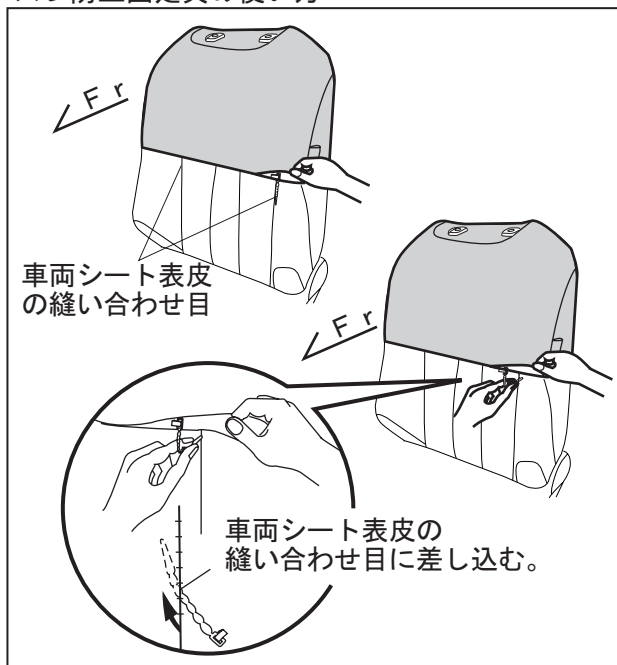

- ③ズレ防止固定具(2ヶ所)をシートバックの縫い目に下から上に押し込む。



アドバイス

- ・カバーの裾をめくり、ズレ防止固定具を差し込む位置を確認してください。
- ・位置が確認できたら、ズレ防止固定具(2ヶ所)をシート表皮の縫い合わせ目に差し込んでください。




ヘッドレスト可倒シート

右側


- ①カバーのマジックテープを外し、エアバッグラベルが室外側になるようにフロントシートバックにカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

- ・カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

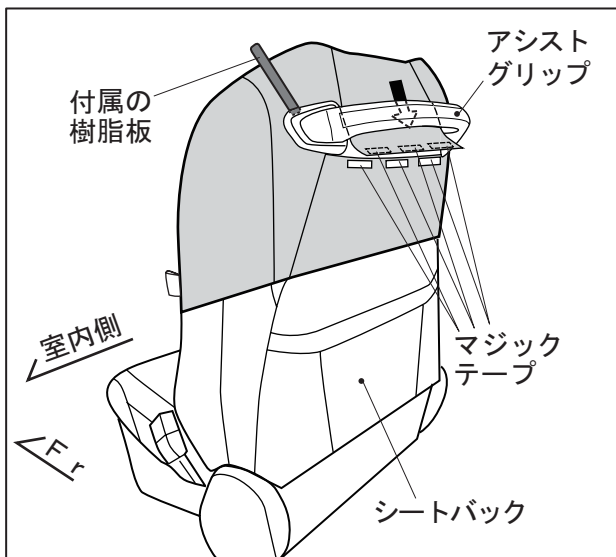

ズレ防止固定具の使い方

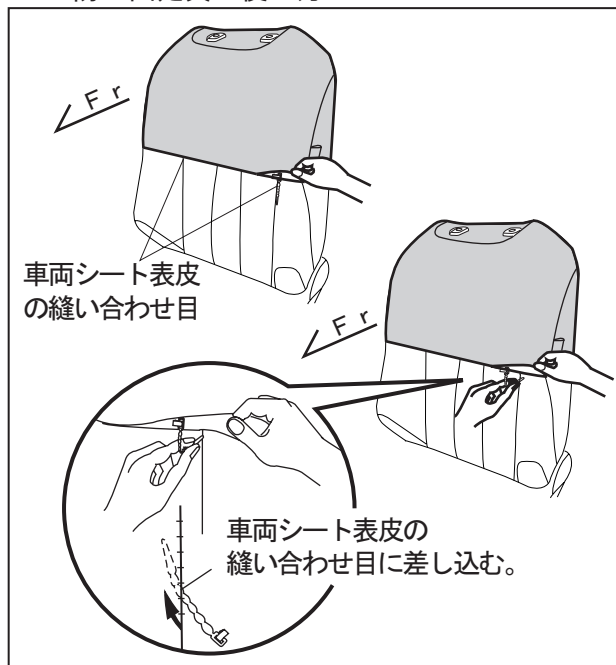

③フロントシートバックとアシストグリップの間にカバーを通す。

④付属の樹脂板を使用し、アシストグリップ部へカバーを押し込む。


⑤マジックテープ(3ヶ所)を合わせとめる。

⑥ズレ防止固定具(2ヶ所)をシートバックの縫い目に下から上に押し込む。



アドバイス

- ・カバーの裾をめくり、ズレ防止固定具を差し込む位置を確認してください。
- ・位置が確認できたら、ズレ防止固定具(2ヶ所)をシート表皮の縫い合わせ目に差し込んでください。

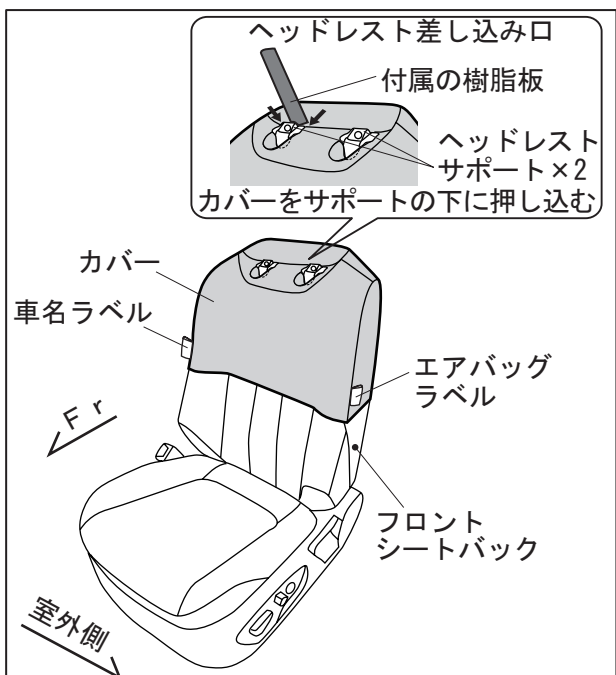


左側

①カバーのマジックテープを外し、エアバッグラベルが室外側になるようにフロントシートバックにカバーを被せる。

②付属の樹脂板を使用し、ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

注意


- ・カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

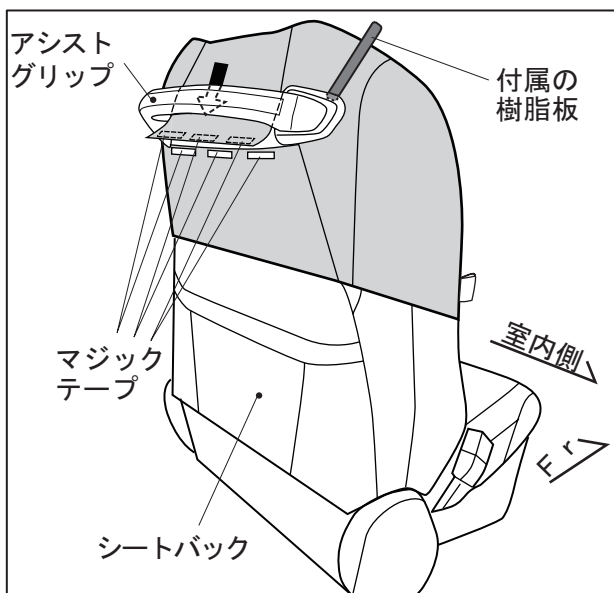

③フロントシートバックとアシストグリップの間にカバーを通す。

④付属の樹脂板を使用し、アシストグリップ部へカバーを押し込む。

⑤マジックテープ(3ヶ所)を合わせとめる。

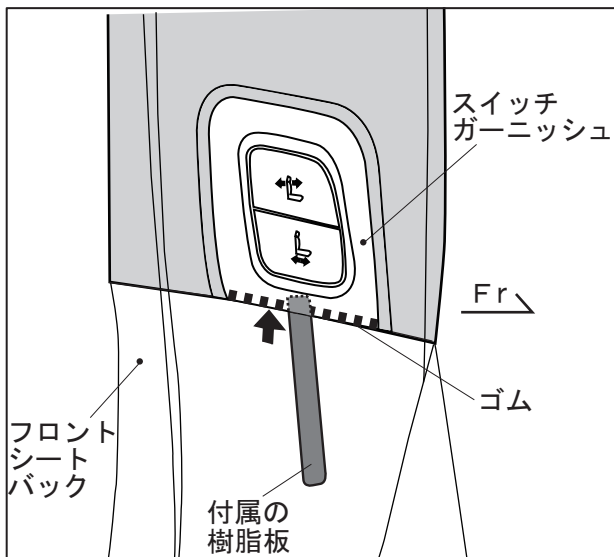


⑥付属の樹脂板を使用し、フロントシートバックとスイッチガーニッシュの間にゴムを押し込む。

⚠ 注意

- ・カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けください。

ズレ防止固定具の使い方

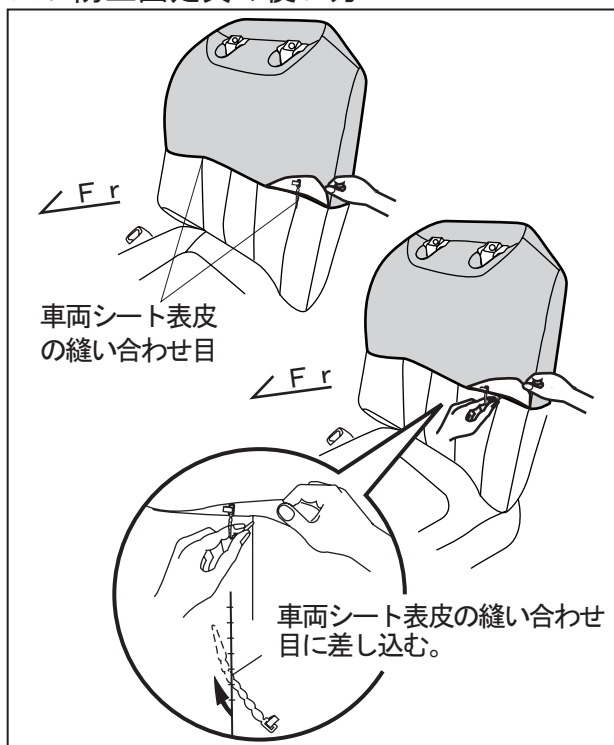

⑦ズレ防止固定具(2ヶ所)をシートバックの縫い目に下から上に押し込む。



アドバイス

- ・カバーの裾をめくり、ズレ防止固定具を差し込む位置を確認してください。
- ・位置が確認できたら、ズレ防止固定具(2ヶ所)をシート表皮の縫い合わせ目に差し込んでください。


【リヤシートの取り付け】

1. リヤヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

サイド

※左右同形状です
表側

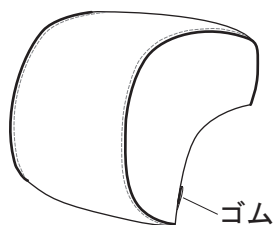


裏側


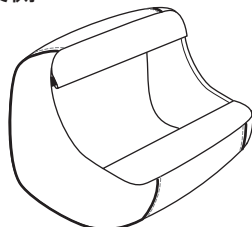


センター

表側

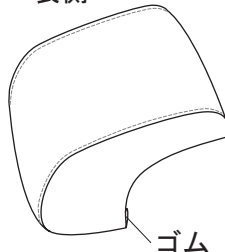

裏側

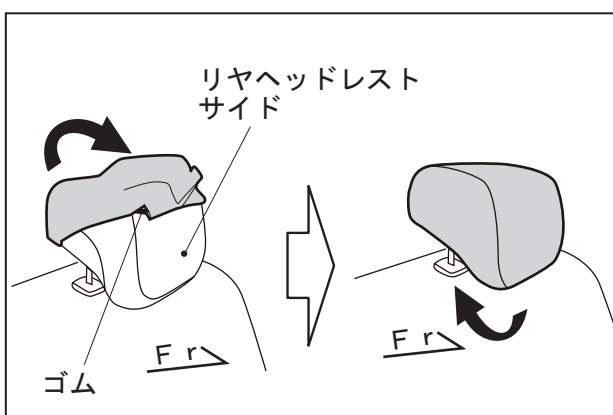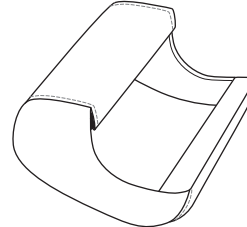

・左図はリヤヘッドレストサイドの説明ですが、リヤヘッドレストセンターも同じ要領にて取り付けてください。

⚠ 注意

・リヤヘッドレストは取り外さず作業をしてください。


①リヤヘッドレスト車両後方側からカバーを被せる。

②リヤヘッドレスト前方向側にカバーを被せる。

2. リヤシートバックカバーの取り付け


【形状図】

前側

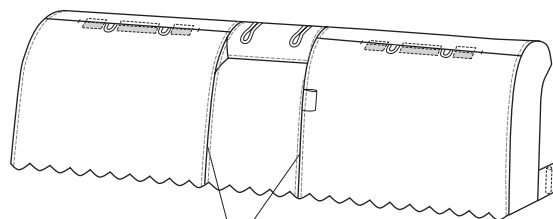

ファスナー

後側

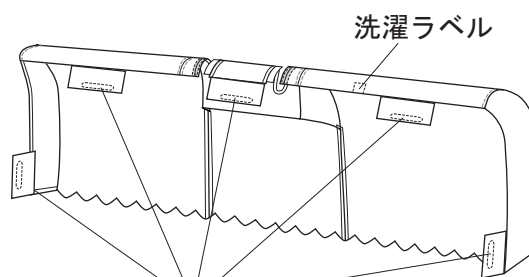

固定具



①カバーのマジックテープをすべて外す。

②リヤヘッドレストサイド左側を上にあげて、前側からカバーを被せる。

⚠ 注意

・リヤヘッドレストサイド左側は取り外さず作業をしてください。

③中央のシートベルトとリヤシートバックの間にカバーを通す。




④リヤヘッドレストサイド右側を上にあげて、前側からカバーを被せる。

⚠ 注意

・リヤヘッドレストサイド右側は取り外さず作業をしてください。

⑤右側のシートベルトとリヤシートバックの間にカバーを通し、カバーをかける。

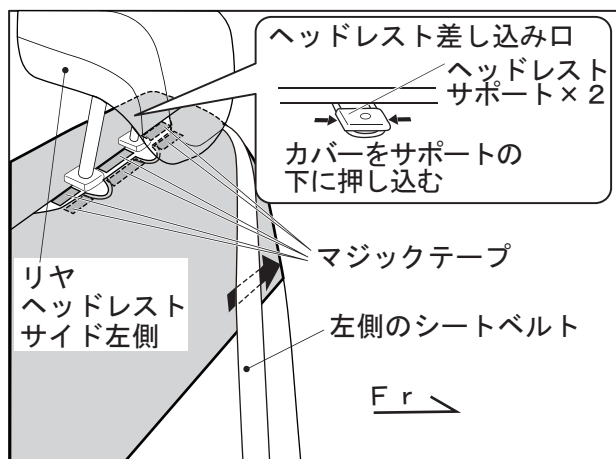

・左図は左側の説明ですが、右側も同じ要領にて取り付けてください。

⑥左側のシートベルトとリヤシートバックの間にカバーを通し、カバーをかける。


⑦リヤヘッドレストサイド左側のマジックテープ（3ヶ所）を合わせとめる。

⑧リヤヘッドレストサイド右側のマジックテープ（3ヶ所）を合わせとめる。

⑨ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

・カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

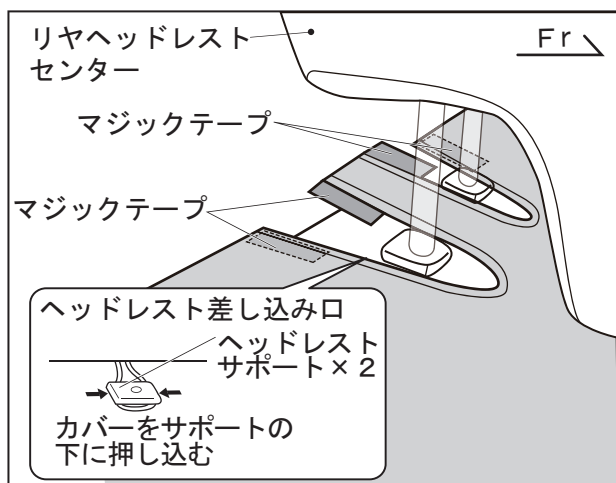


⑩リヤヘッドレストセンターを上にあげる。

⑪リヤヘッドレストセンターのマジックテープ（2ヶ所）を合わせとめる。

⑫ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

・カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

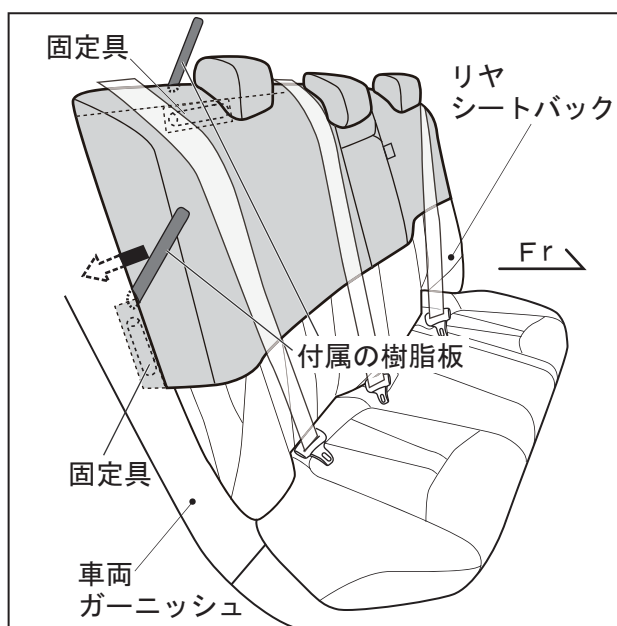

⑬付属の樹脂板を使用し、カバー後方の固定具（3ヶ所）とカバーを車両とリヤシートバックの間に押し込む。

⑭付属の樹脂板を使用し、リヤシートバックと車両ガーニッシュの間に固定具を押し込む。（左右2ヶ所）




注意

- ・カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。



3. リヤアームレストカバーの取り付け

【形状図】

前側

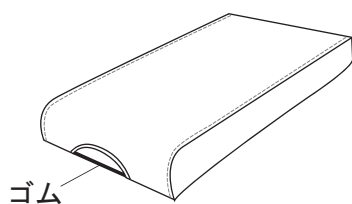

後側

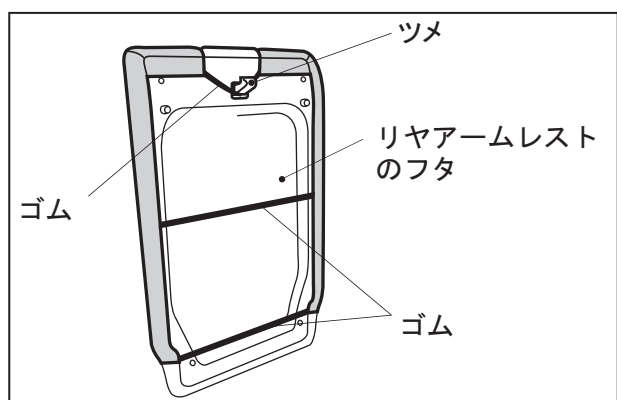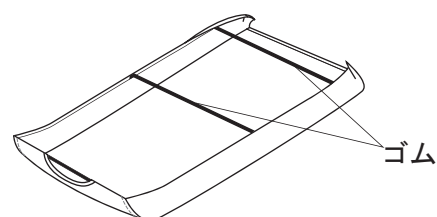

①リヤアームレストのフタを開け、ゴム（2ヶ所）をフタの裏側に通し、車両アームレストにカバーを被せる。

②ツメの部分にゴムをかける。

③リヤアームレストのフタを閉じる。

取り付け完了後の確認

1. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。