

トヨタ純正

フルシートカバー

取付要領書

このたびは、トヨタ純正フルシートカバーをお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、ヤリスにフルシートカバーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。


※フルシートカバー(用品アームレスト付き車)を装着する前に必ず用品アームレストを先に取り付けてください。
本製品を先に取り付けると、用品アームレストを取り付けることができません。

品番


08220-52K80	スタンダードシート(用品アームレスト付き)車 ガソリン車
08220-52K81	スタンダードシート車 ガソリン車
08220-52K83	スタンダードシート車 ハイブリッド車
08220-52K84	ハイバックシート(用品アームレスト付き)車 ガソリン車
08220-52K85	ハイバックシート車 ガソリン車
08220-52K86	ハイバックシート(用品アームレスト付き)車 ハイブリッド車
08220-52K87	ハイバックシート車 ハイブリッド車
08220-52K88	D席回転シート車 ガソリン車
08220-52K89	D席回転シート車 ハイブリッド車
08220-52K90	P席回転シート(用品アームレスト付き)車 ガソリン車
08220-52K91	P席回転シート車 ガソリン車
08220-52K93	P席回転シート車 ハイブリッド車
08220-52K94	D席/P席回転シート車 ガソリン車

構成部品


・スタンダードシート車の構成部品(08220-52K81/08220-52K83)

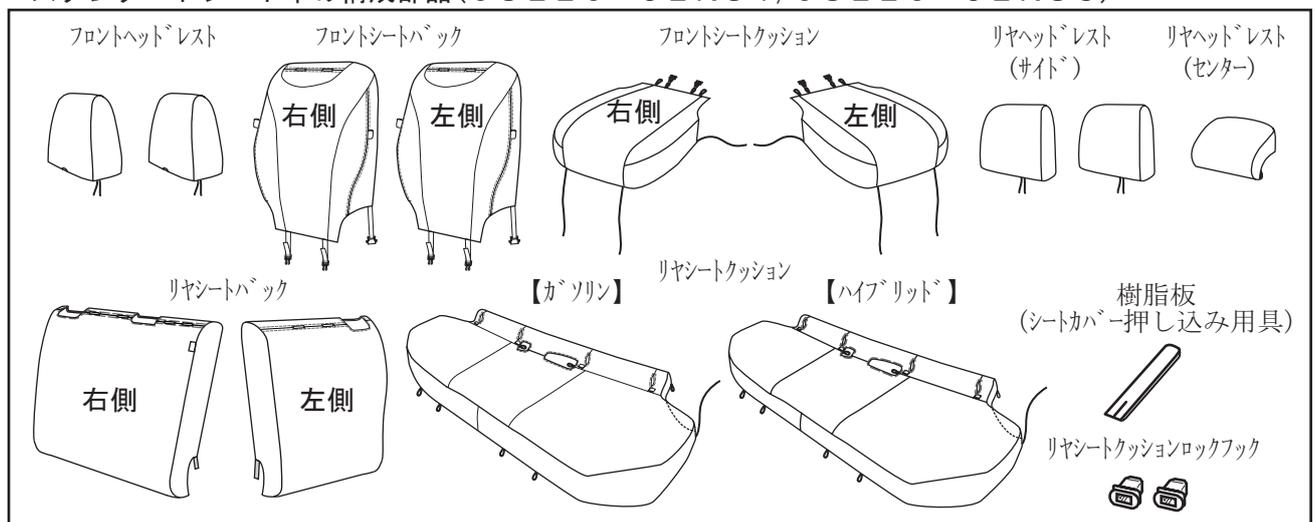


・スタンダードシート(用品アームレスト付き)車の構成部品(08220-52K80)

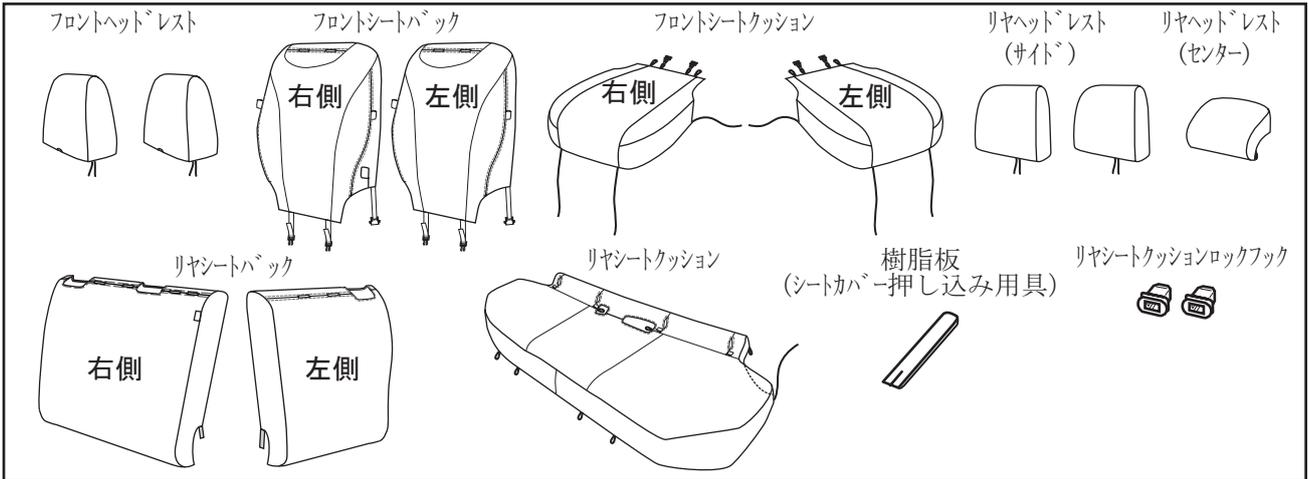


・ハイバックシート車の構成部品(08220-52K85/08220-52K87)

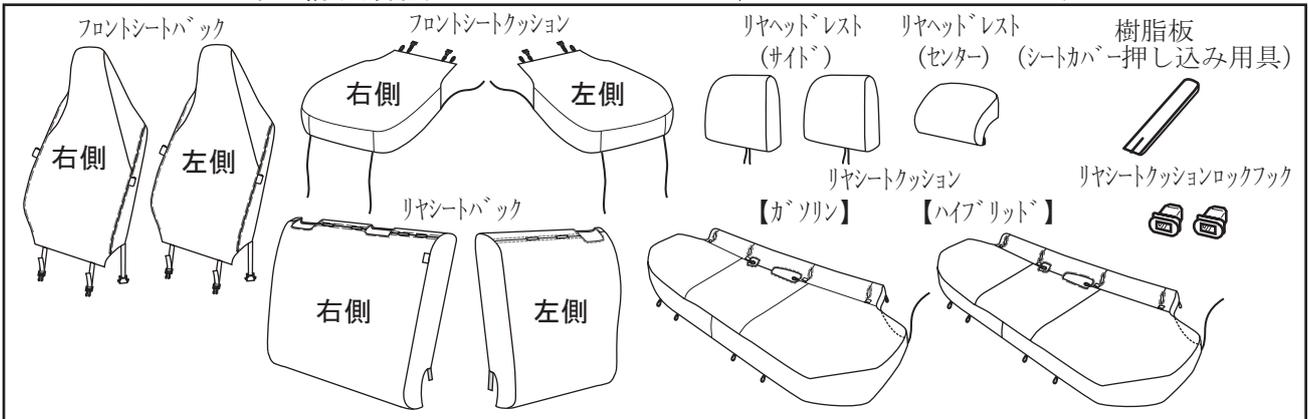


・ハイバックシート(用品アームレスト付き)車の構成部品(08220-52K84/08220-52K86)

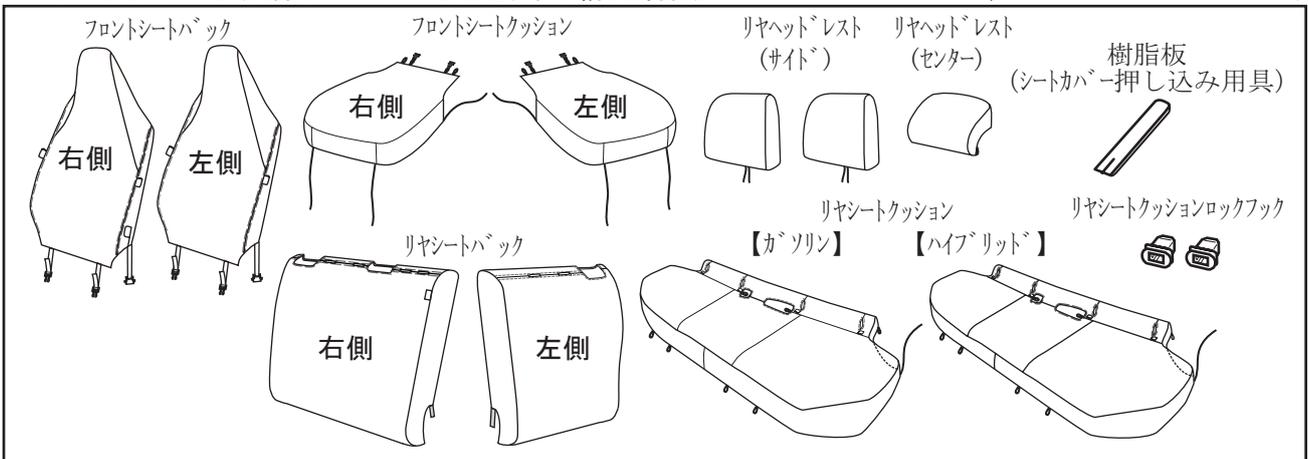


・D席回転シート車の構成部品(08220-52K88/08220-52K89)

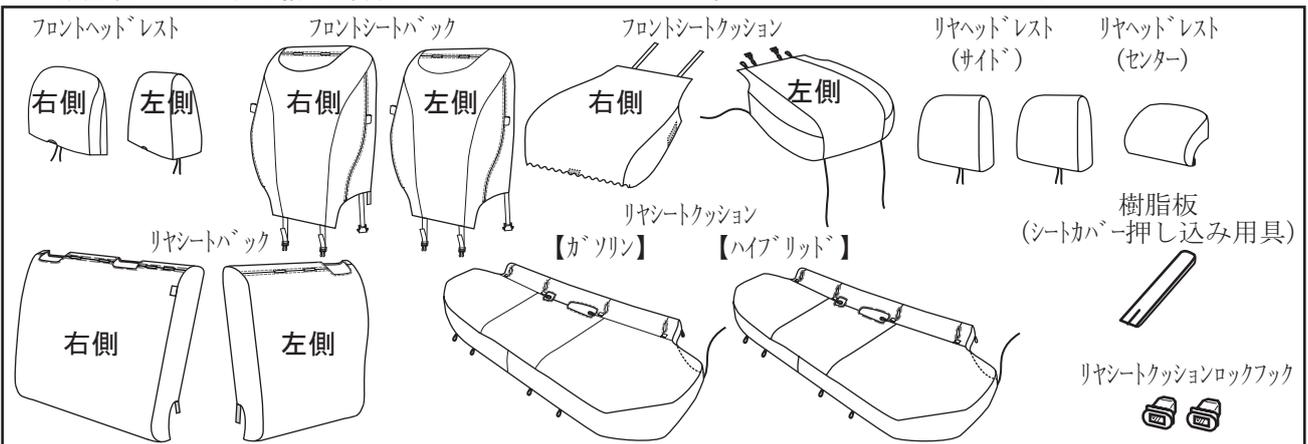


・ P席回転シート車の構成部品(08220-52K91/08220-52K93)

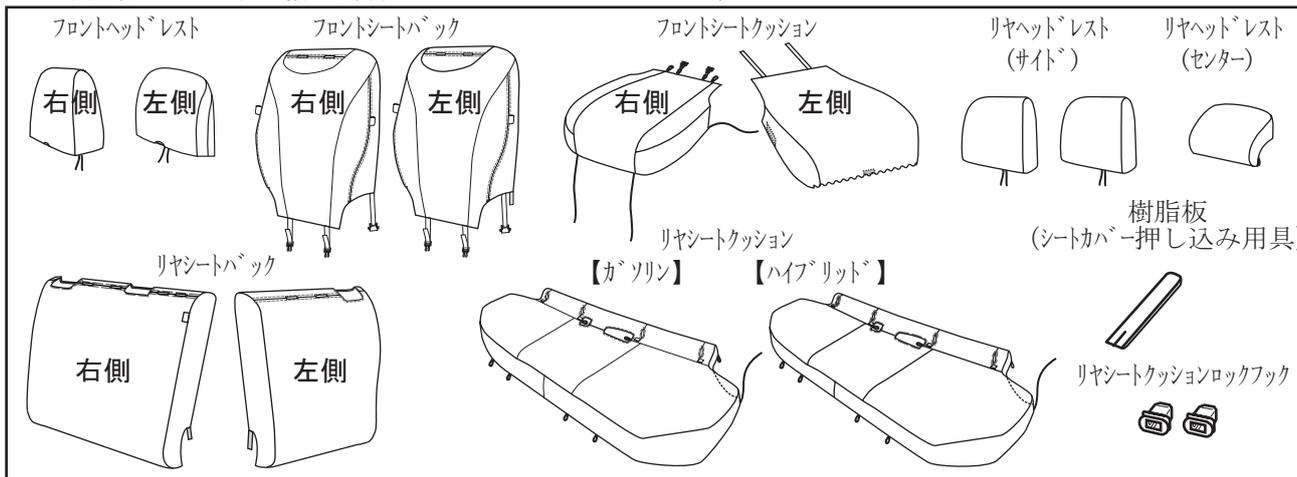

・ P席回転シート(用品アームレスト付き)車の構成部品(08220-52K90)

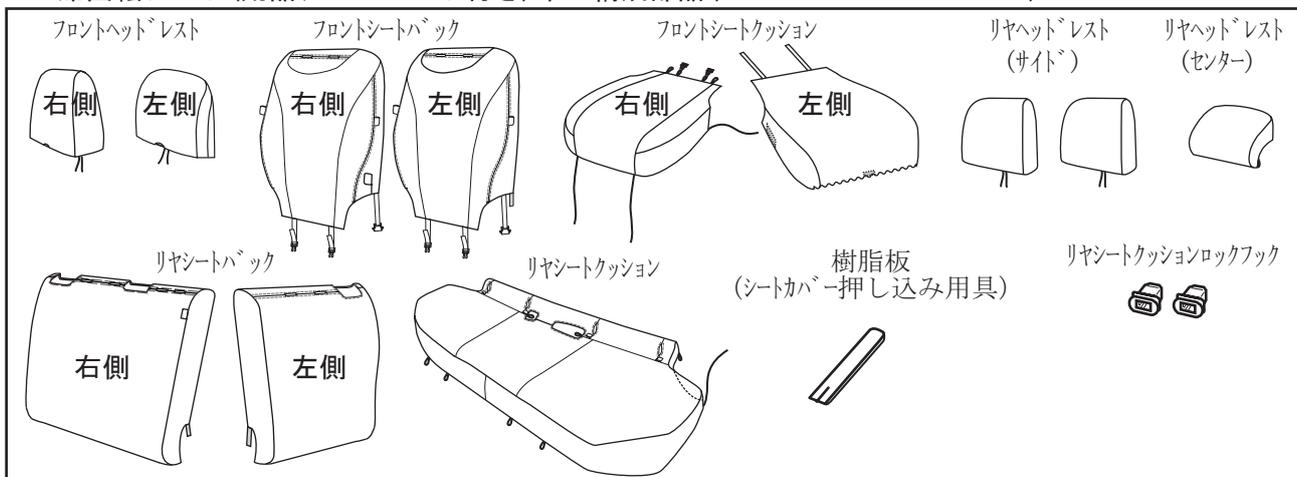

・ D席/P席回転シート車の構成部品(08220-52K94)

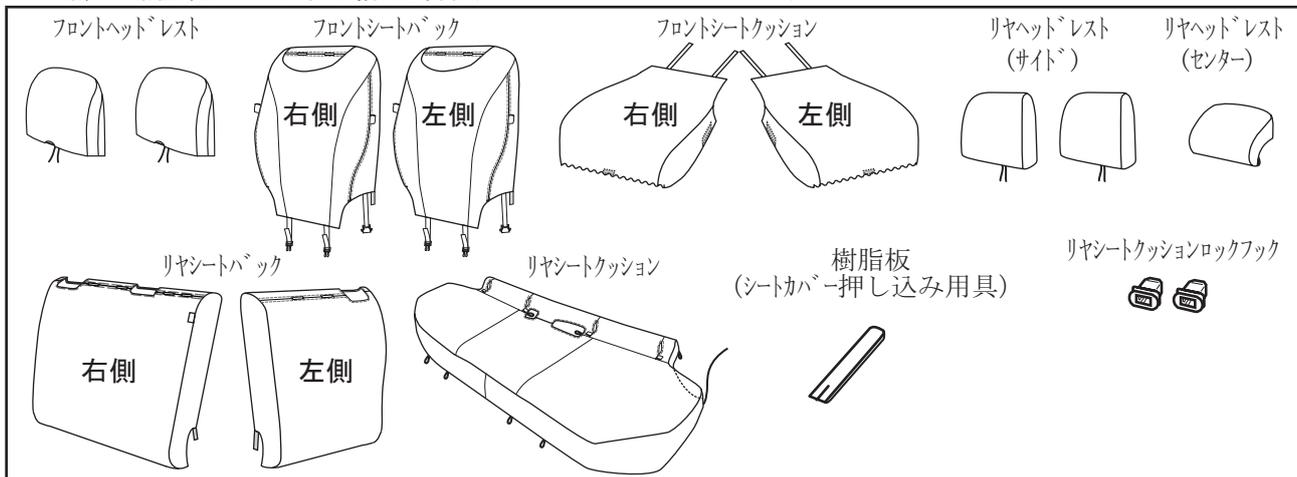

取り付けに必要な工具等

保護メガネ、手袋、保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお願いいただきたいことを次のマークで表示しています。



警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

フロントシートバックには、全車標準にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、フルシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意

1. フルシートカバーの取り付け時にフルシートカバーの付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. フルシートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれるとシートレールやシートフレームシートの土台部分）などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等の保護具を装着して作業を行ってください。
4. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。（ラベルがついている部分）特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

👉 アドバイス

1. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
2. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
3. 車両シート形状に合わせてシートカバーを被せてください。

取り付け要領


【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

スタンダードシート

前側

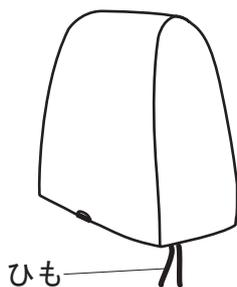


後側

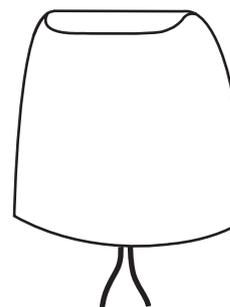



フロント回転シート

前側

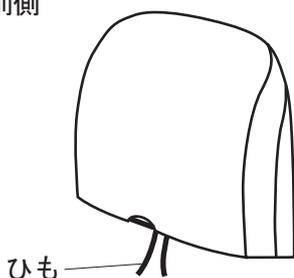

後側

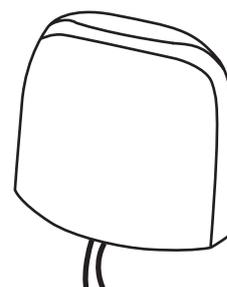

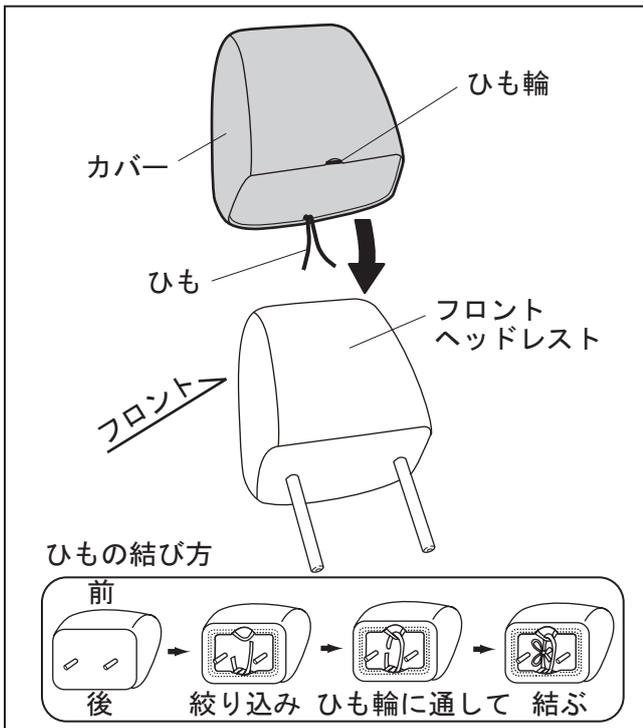

・スタンダードシート、フロント回転シートは同じ要領にて取り付けてください。

- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。



⚠ 注意

・フロントシートバックにカバーを取り付けた後、ヘッドレストを元に戻してください。



2. フロントシートクッションカバーの取り付け

【形状図】



スタンダードシート



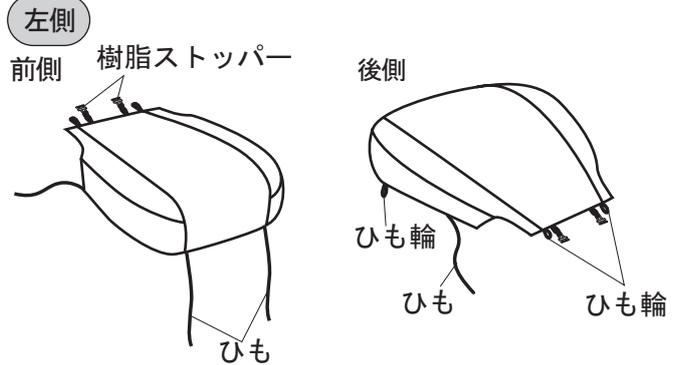
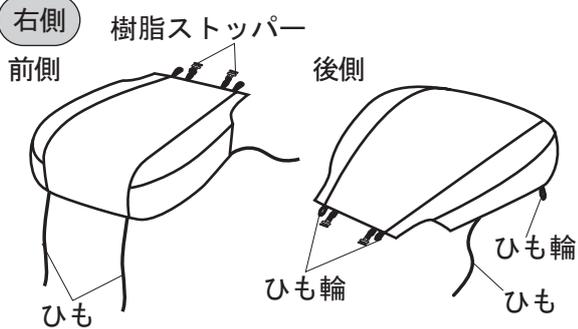


ハイバックシート

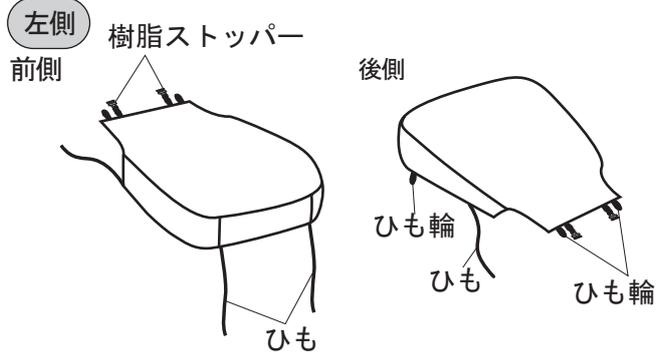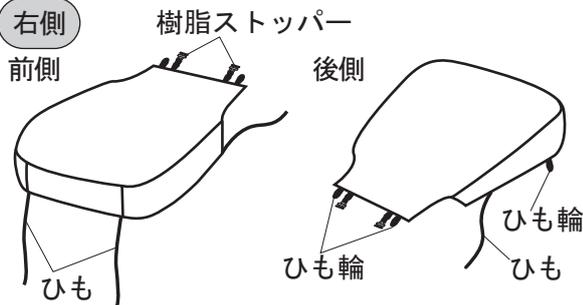

フロント回転シート

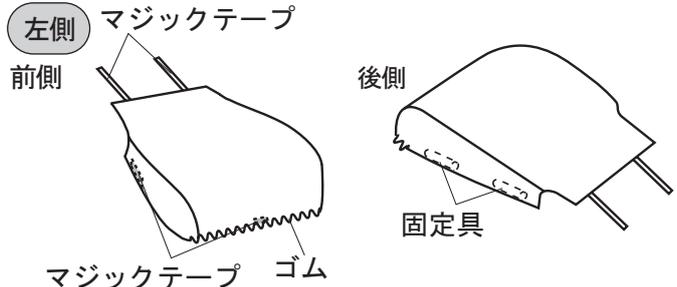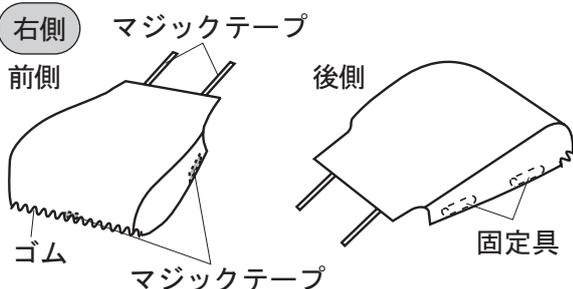

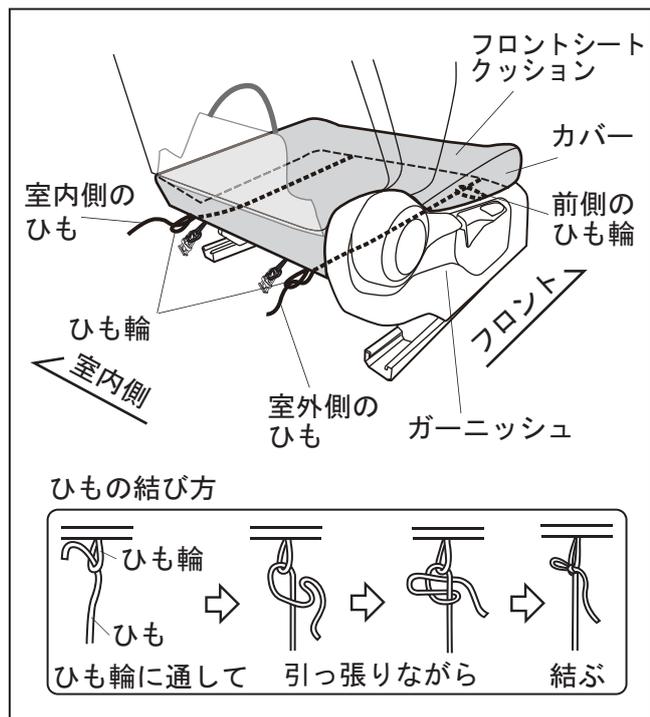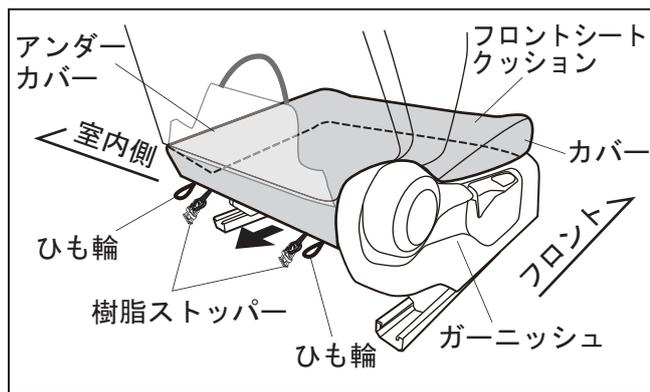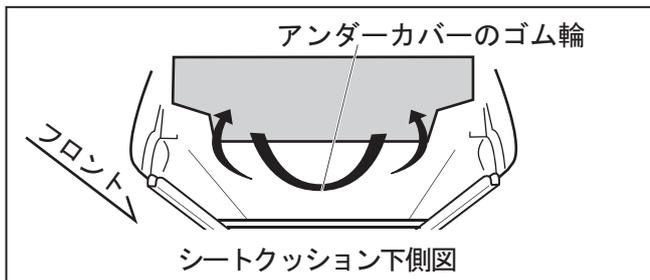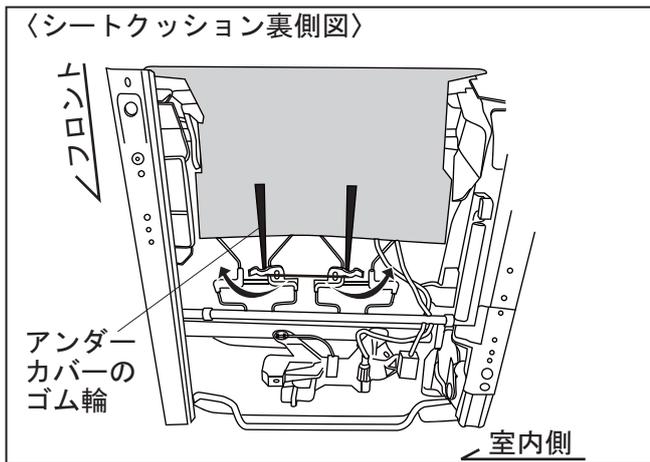

スタンダードシート/ハイバックシート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①シートリフターにてシートクッションを一番上まで上げる。(右側シートのみ)
- ②アンダーカバーのゴム輪をシートクッション裏側より外す。

⚠ 注意
・シートカバーを取り付け後には必ずアンダーカバーのゴム輪を元に戻してください。


- ③フロントシートクッションの前側よりカバーを被せる。

- ④フロントシートバックとフロントシートクッションの間からカバーとひも輪(2ヶ所)と樹脂ストッパー(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

- ⑤室外側のひも(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側のスライドレバーの上側を通し、前側、後側の順でひも輪に通し、絞り込み結ぶ。


- ⑥室内側のひも(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側のスライドレバーの上側を通し、シート後側のひも輪に通し、絞り込み結ぶ。

⚠ 注意
・ひもは必ずスライドレバーの上を通し、ひもでスライドレバーを押さえ込まないよう注意して取り付けてください。

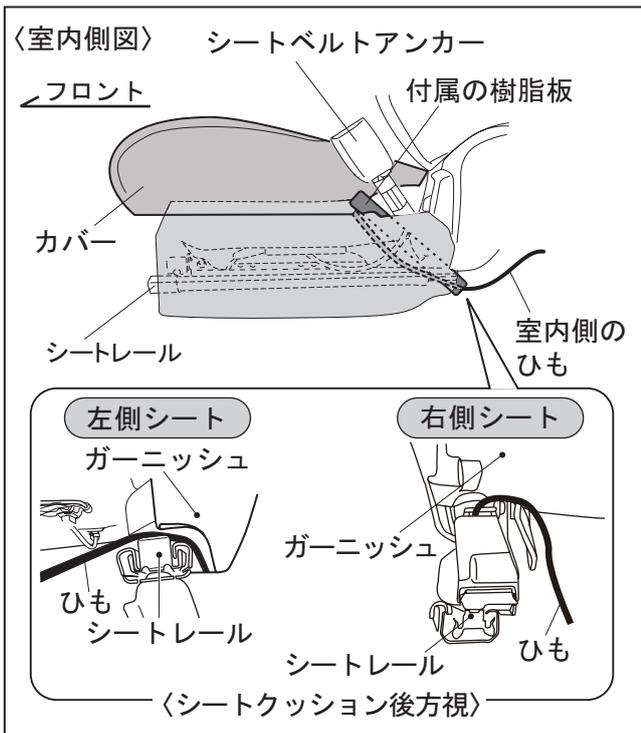



⑦ 付属の樹脂板を使用し、シートベルトアンカー用の穴から室内側のひも（1ヶ所）を後ろへ引き出す。


⑧ ひもをシートレールの上へ通す。

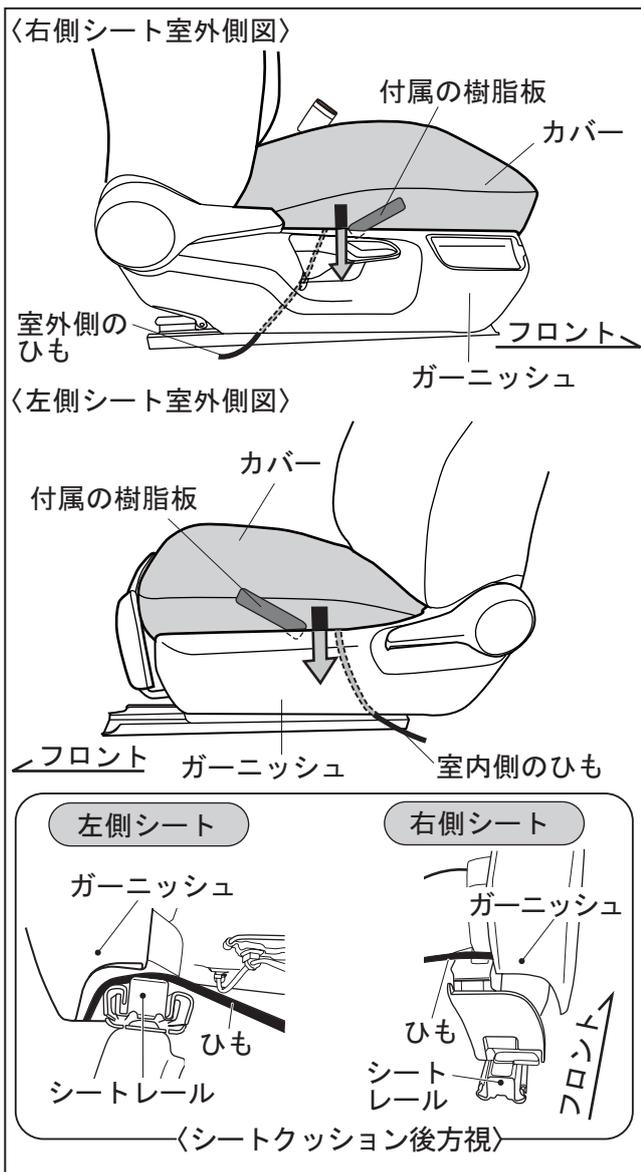

⑨ 付属の樹脂板を使用し、室外側のひも（1ヶ所）をシートクッションとガーニッシュの内側の隙間に通す。


⑩ ひもをシートレールの上へ通す。

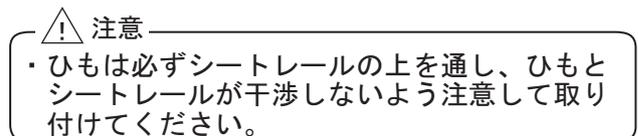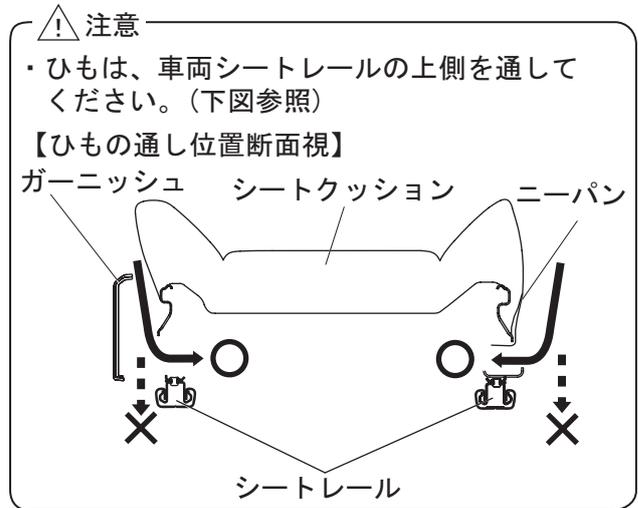

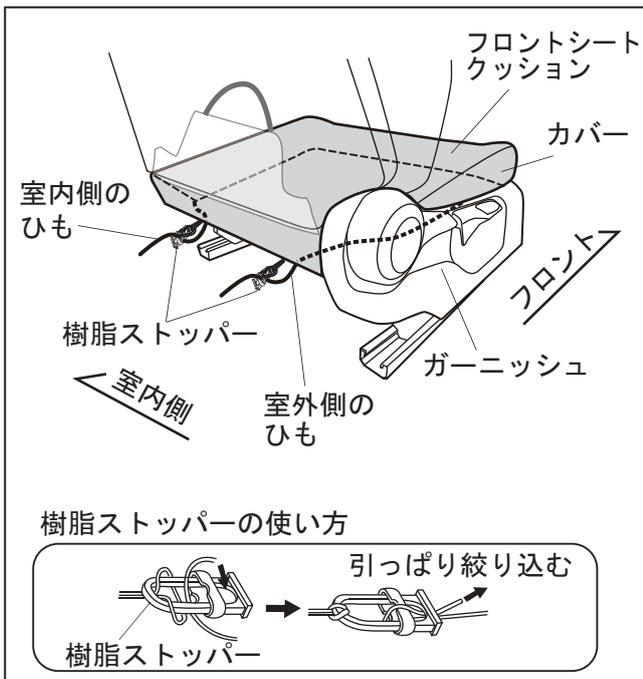


⑪ 室外側のひも (1ヶ所) を後側の樹脂ストッパーに通して引っ張り絞り込む。

⑫ 室内側のひも (1ヶ所) を後側の樹脂ストッパーに通して引っ張り絞り込む。

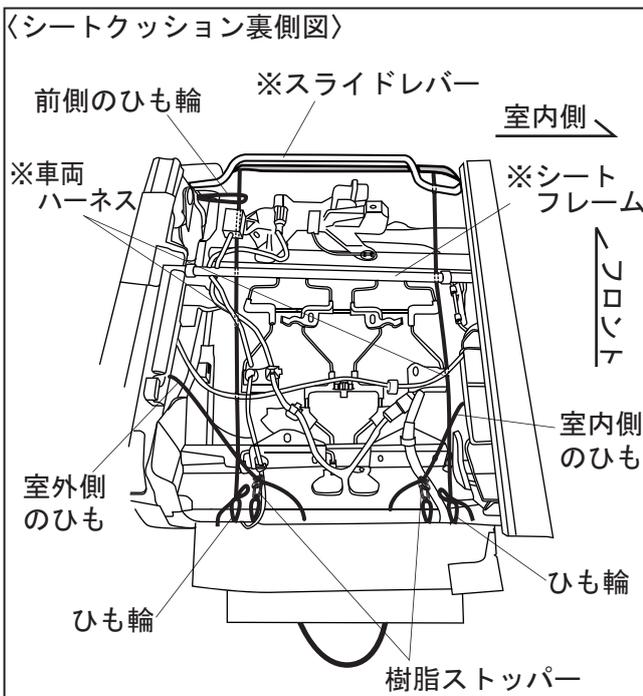

⚠ 注意

- ・カバーのひもは、図中※で示す車両ハーネス、シートフレーム、スライドレバーの上側を通してください。
- ・左図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないようにしてください。

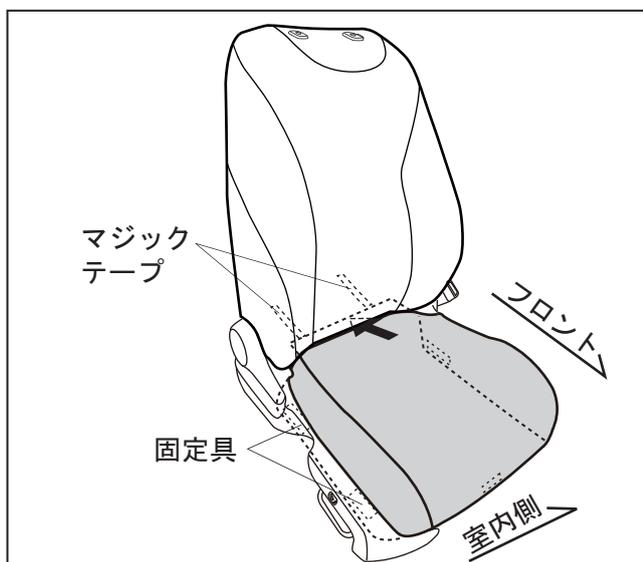

フロント回転シート


・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

① シートクッションにカバーを被せる。


② シートバックとシートクッションの間から、マジックテープ (2ヶ所) を後ろへ引き出す。

⚠ 注意


- ・マジックテープはシートバックカバー取付時に固定します。

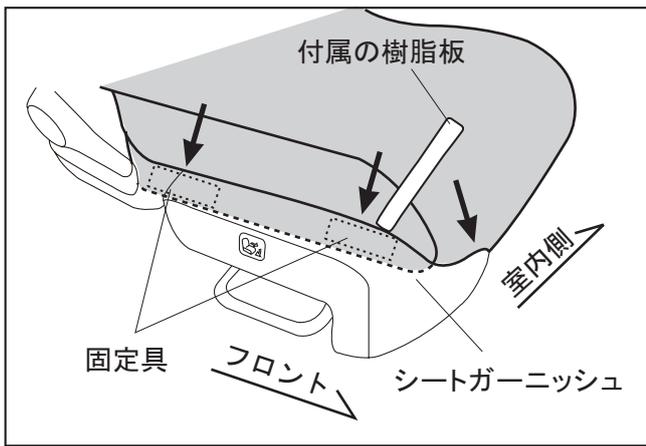

③付属の樹脂板を使用し、シートガーニッシュにカバーの固定具（2ヶ所）とカバーを押し込む。

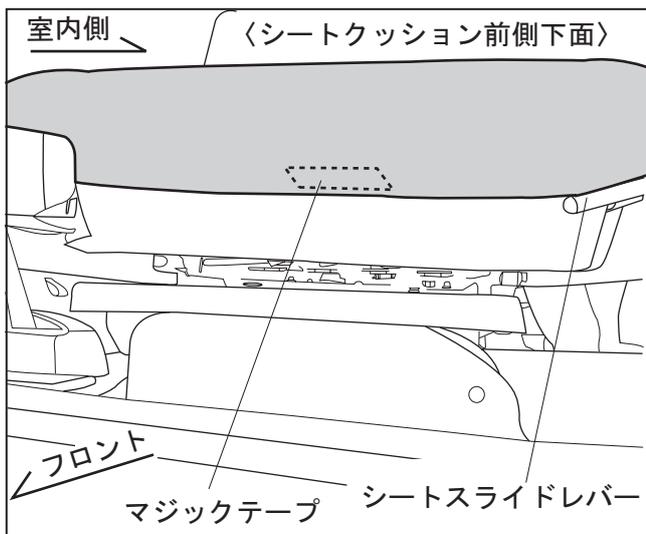

④カバー前側のマジックテープをシートクッション裏側へとめる。

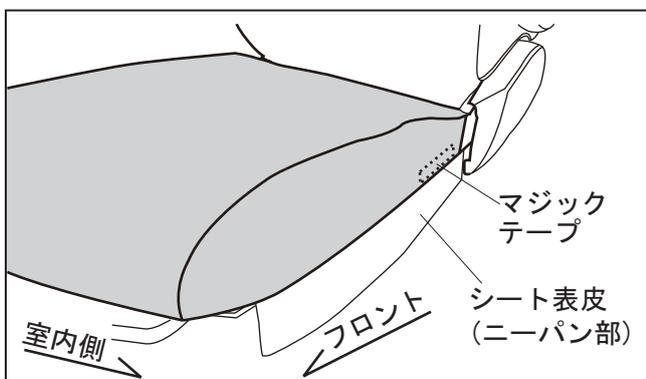


⑤室内側のカバーのマジックテープをシート表皮（ニーパン部）にとめる。

3. フロントシートバックの取り付け

【形状図】

スタンダードシート

右側

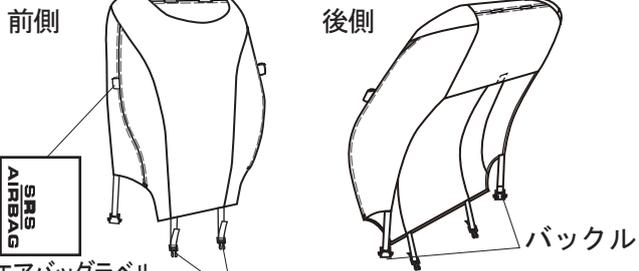


エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

アームレスト孔

マジック
テープ

バックル

左側

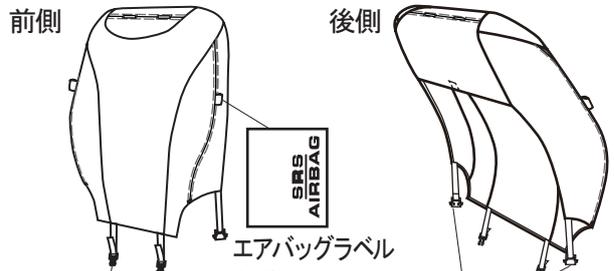

エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。


バックル

バックル

※用品アームレスト付き車

ハイバックシート

右側

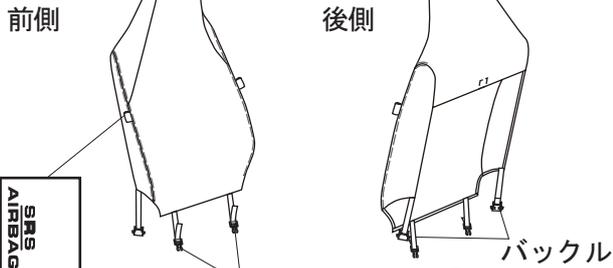

エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。


バックル

アームレスト孔

マジック
テープ

バックル

左側

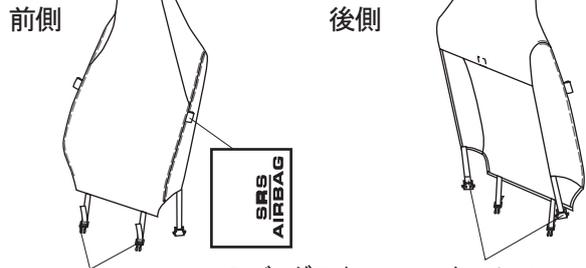

エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。


バックル

バックル

※用品アームレスト付き車

フロント回転シート

右側

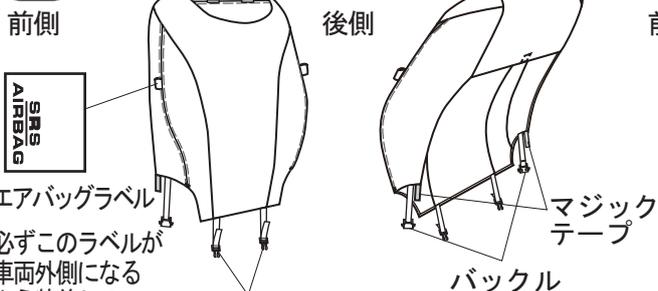


エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

バックル

マジック
テープ

バックル

左側

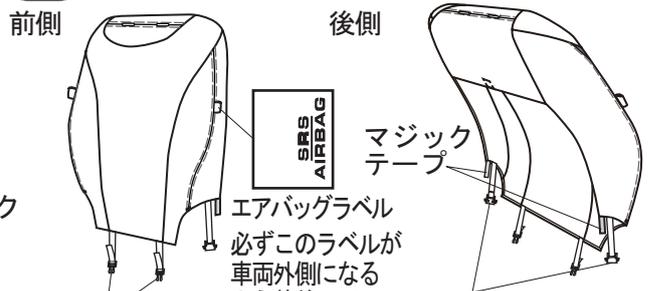


エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

バックル

マジック
テープ


バックル

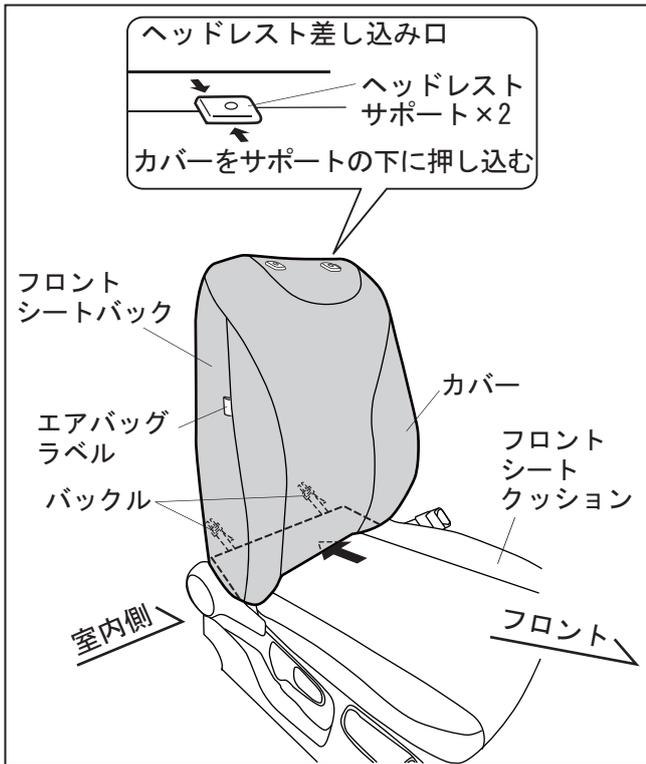

スタンダードシート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。


- ①エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをフロントシートバックに被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。
- ③シートバックとシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

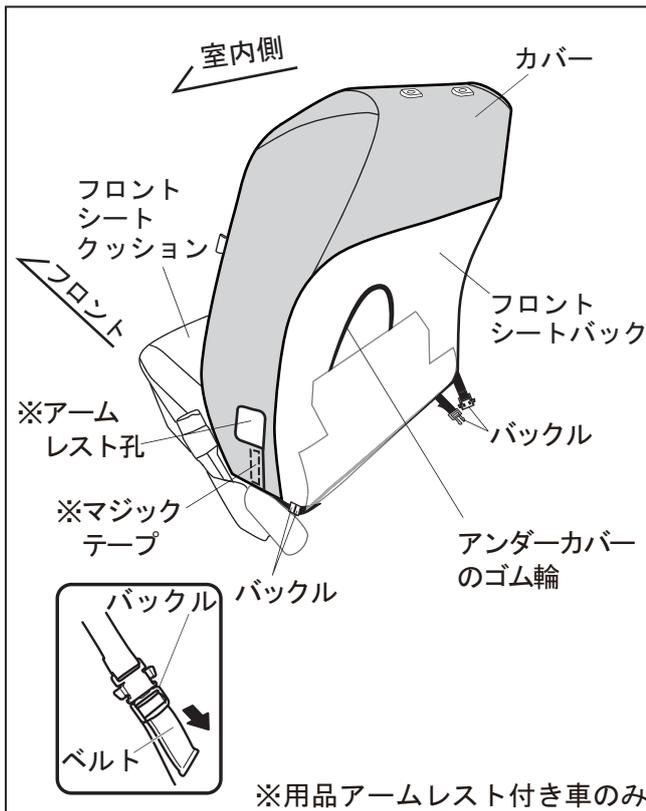

- ④アームレスト部のマジックテープを合わせとめる。
※用品アームレスト付き車(右側シート)のみ
- ⑤バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。
- ⑥アンダーカバーのゴム輪を復元する。


ハイバックシート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

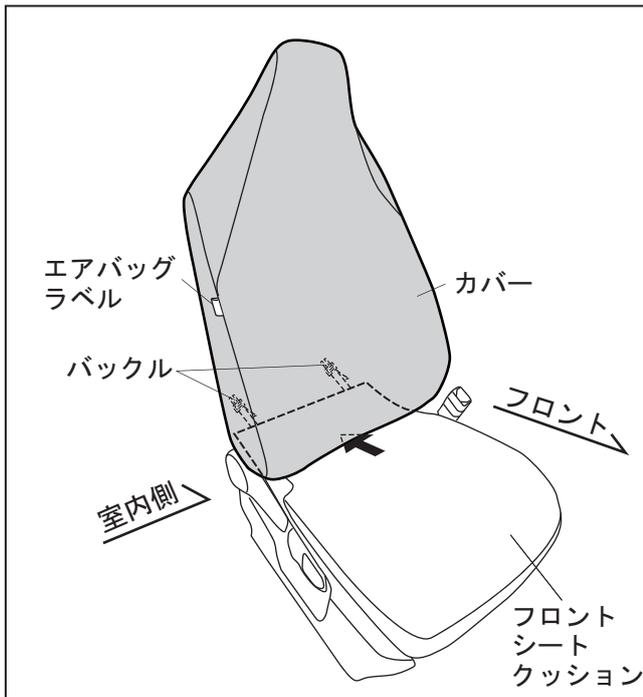

①エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをシートバックに被せる。

②シートバックとシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

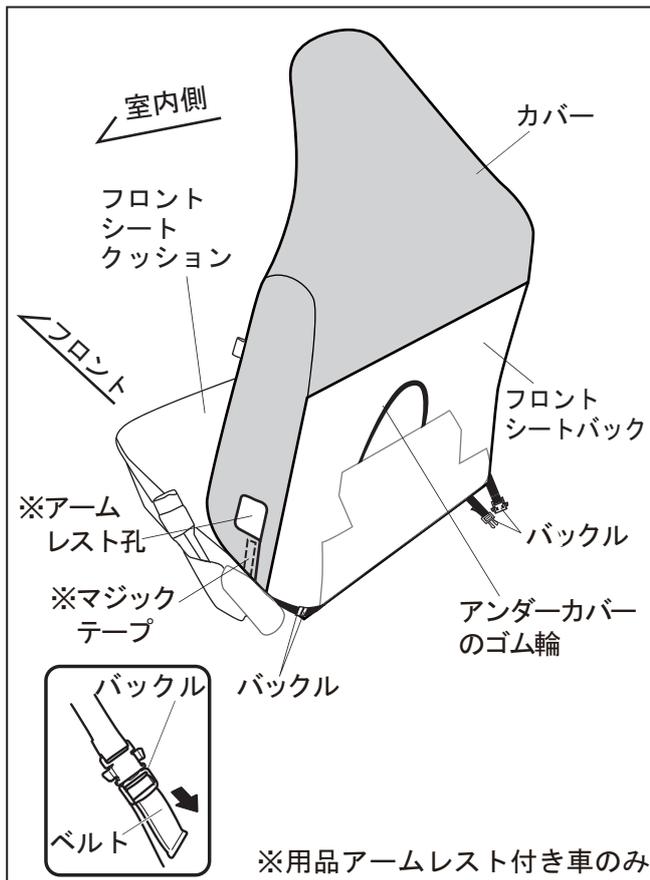


③アームレスト部のマジックテープを合わせとめる。

※用品アームレスト付き車(右側シート)のみ

④バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。



⑤アンダーカバーのゴム輪を復元する。

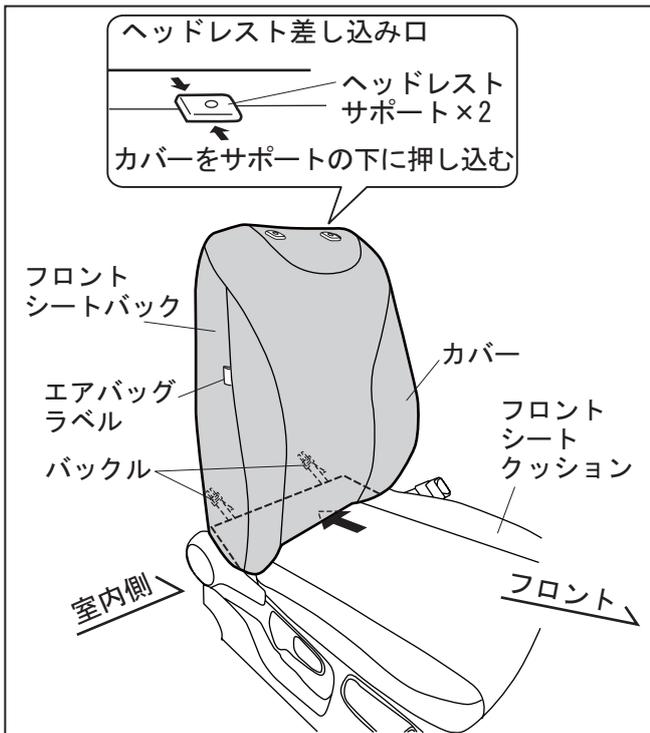

フロント回転シート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをフロントシートバックに被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。
- ③シートバックとシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。
- ④バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。

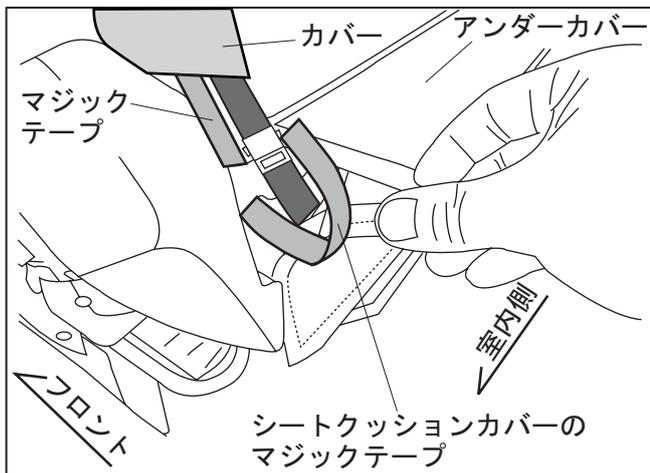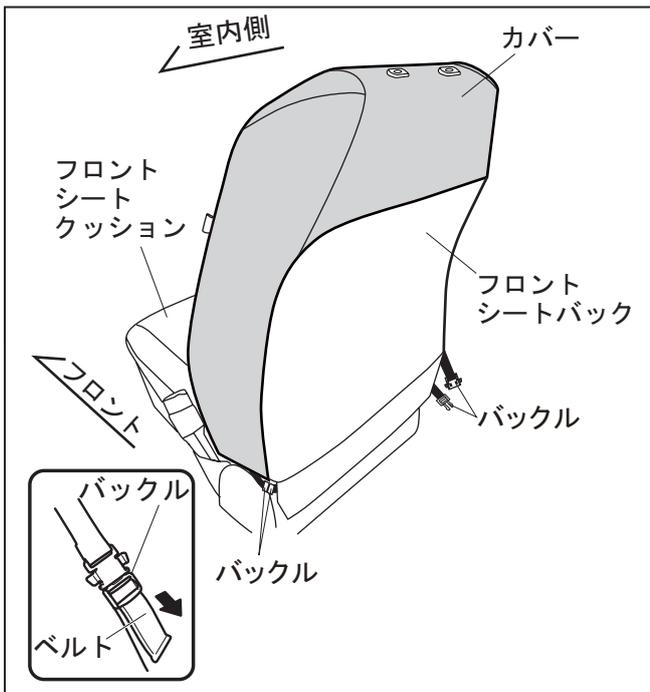

- ⑤アンダーカバーの隙間からシートクッションカバーのマジックテープ(P 8の②参照)とシートバックカバーのマジックテープ(2ヶ所)を合せてとめる。

【リヤシートの取り付け】


1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】


サイド

※左右同形状です

前側

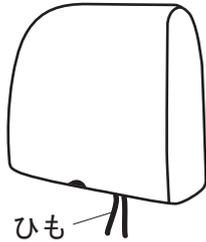


後側


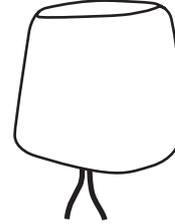


センター


前側

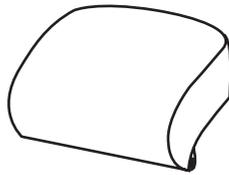

後側

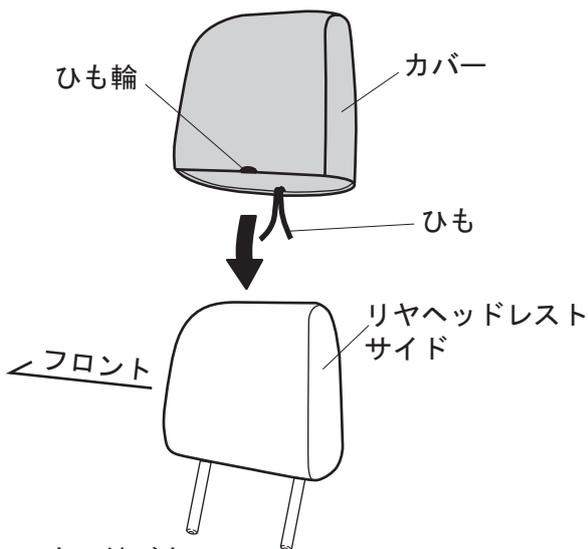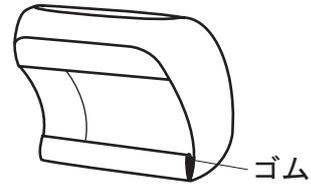

ひもの結び方

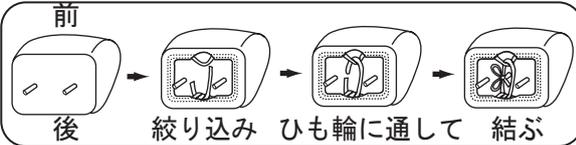


サイド

- ①リヤヘッドレストサイドを取り外す。
- ②カバーをリヤヘッドレストサイドの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意

- ・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストサイドを復元してください。

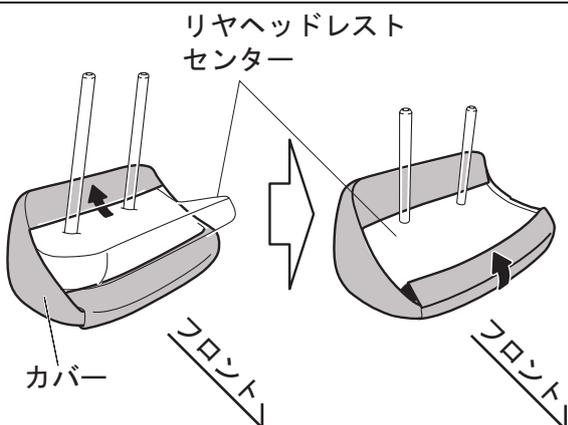

センター

- ①リヤヘッドレストセンターを取り外す。
- ②リヤヘッドレストセンター後方側にカバーを被せる。
- ③リヤヘッドレストセンター前方側にカバーを被せる。



⚠ 注意

- ・リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストセンターを復元してください。



2. リヤシートクッションカバーの取り付け

【形状図】



ガソリン車

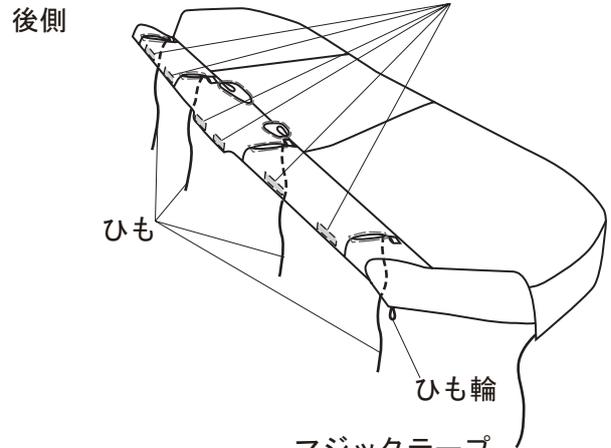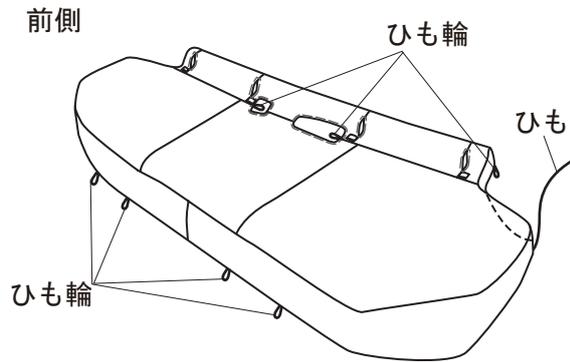

ハイブリッド車

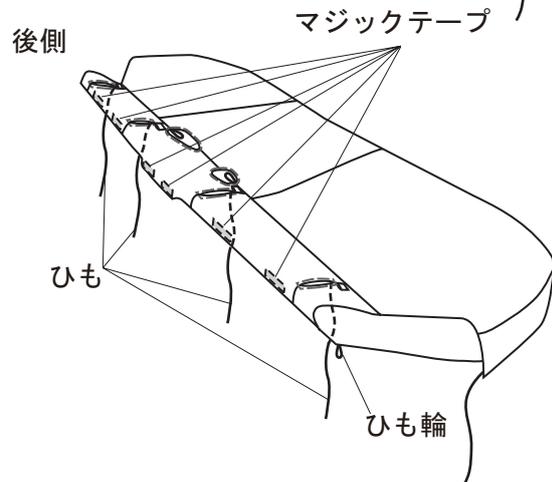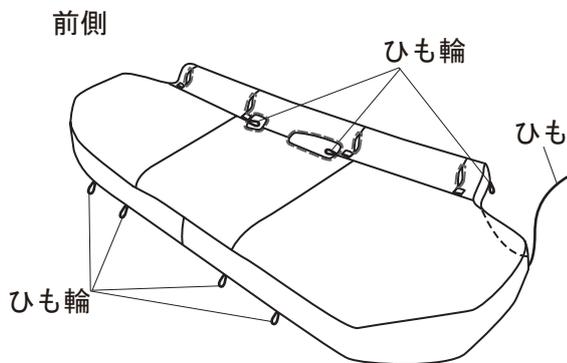


センター
シートベルト
アンカー

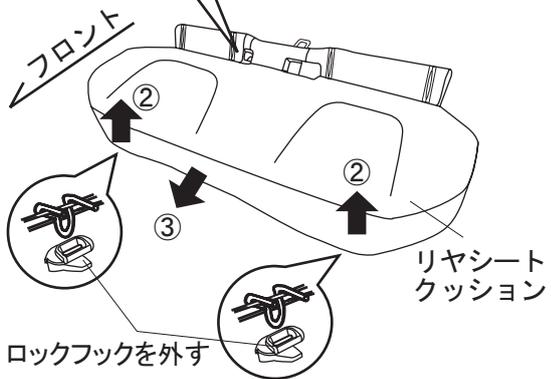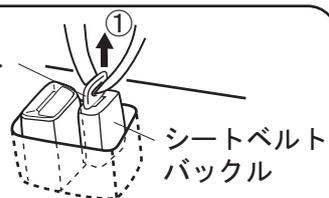

⚠ 注意


・リヤシートクッションの取り外し、組み付けの際は、手を挟まないように十分に注意してください。

- ①センターシートベルトアンカーをシートベルトバックルから外す。
- ②リヤシートクッションを持ち上げ、前側のフック(2ヶ所)を外す。
- ③リヤシートクッションを前側に引き、取り外す。
- ④リヤシートクッションロックフック(2ヶ所)を車両から取り外し、添付のロックフック(2ヶ所)を取り付ける。

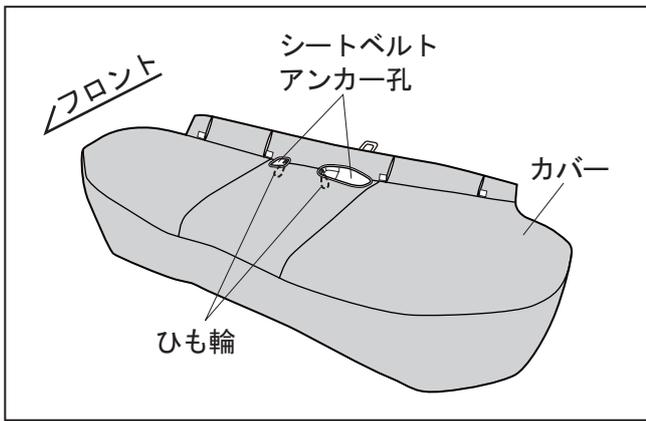

⑤リヤシートクッション前側よりカバーをリヤシートクッションの形状に合わせ被せる。

⑥シートベルトアンカー孔からひも輪(2ヶ所)をリヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。

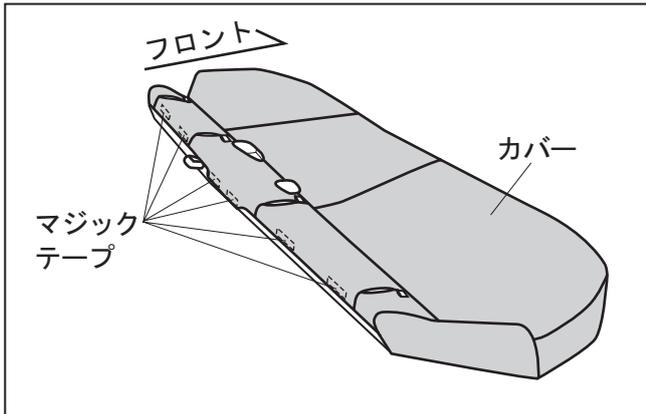

⑦カバー後側のマジックテープ(6ヶ所)をリヤシートクッション後側へとめる。

ひもの結び方

ひも輪
ひも
ひも輪に通して 引っ張りながら 結ぶ

〈シートクッション裏側図〉

⑧ひも A をひも輪 a → ひも輪 b に通して軽く絞り結ぶ。

⑨ひも B をひも輪 c → ひも輪 d に通して絞り込み結ぶ。

⑩ひも C をひも輪 e に通して絞り結ぶ。

⑪ひも D をひも輪 f に通して絞り結ぶ。

⑫ひも E をひも輪 g に通して絞り結ぶ。

⑬ひも F をひも輪 h に通して絞り結ぶ。

⚠ 注意

- ・リヤシートクッションはリヤシートバックカバー取り付け後に復元してください。
- ・センターシートベルトアンカーは、リヤシートバックカバー取り付け後に復元してください。

3. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】

右側

前側





後側

マジックテープ

マジックテープ

洗濯表示ラベル

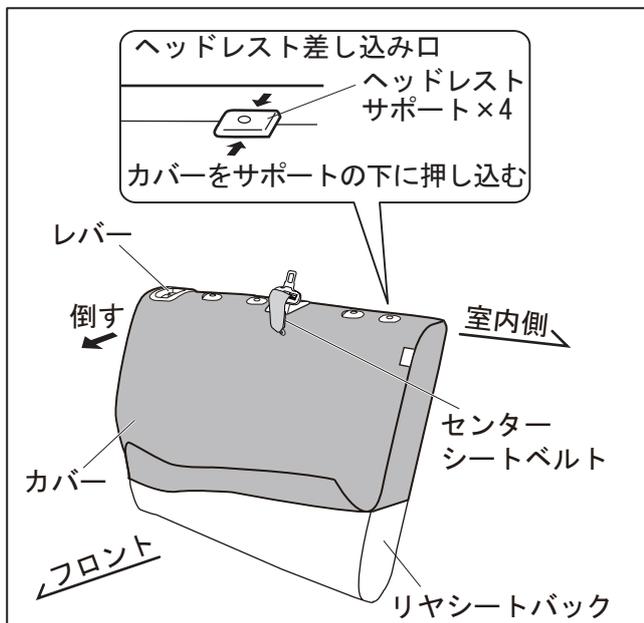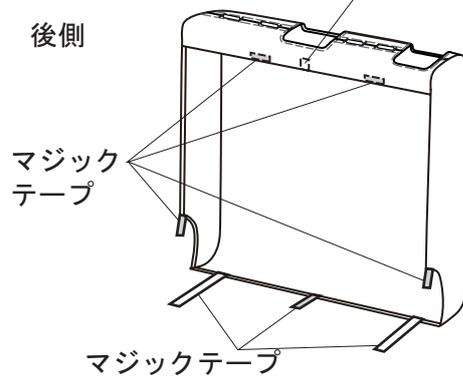


右側

①レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。

②リヤシートバックにカバーを被せる。

③ヘッドレストサポート(4ヶ所)の下にカバーを押し込む。

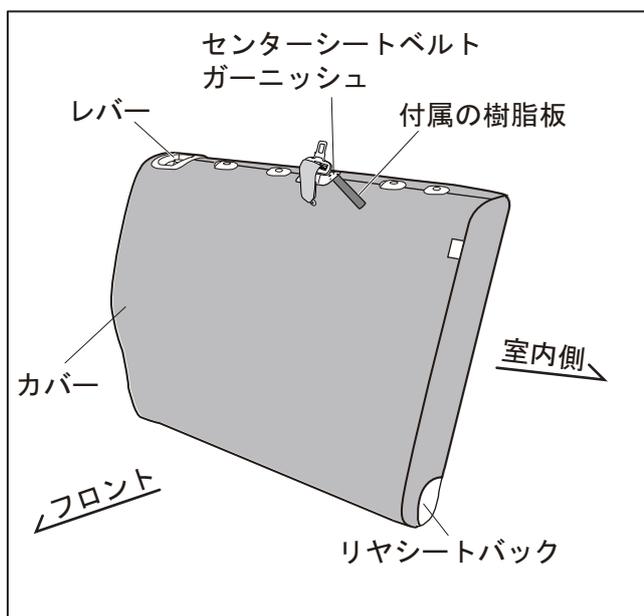

④付属の樹脂板を使用し、センターシートベルトガーニッシュの下へカバーを押し込む。



アドバイス

・センターシートベルトガーニッシュの下へ付属の樹脂板を差し込みながら作業を行うとカバーを押し込みやすくなります。




注意

・レバーの下へはカバーを入れないでください。

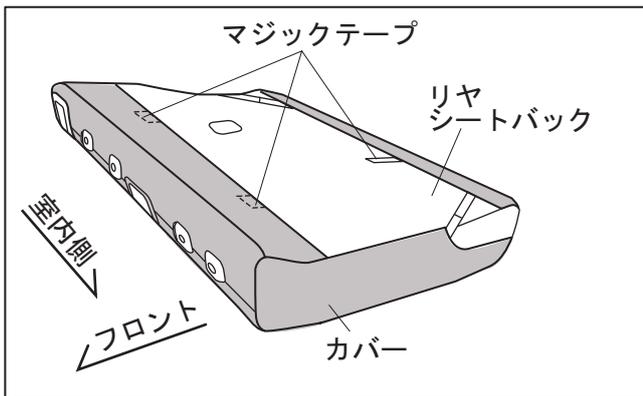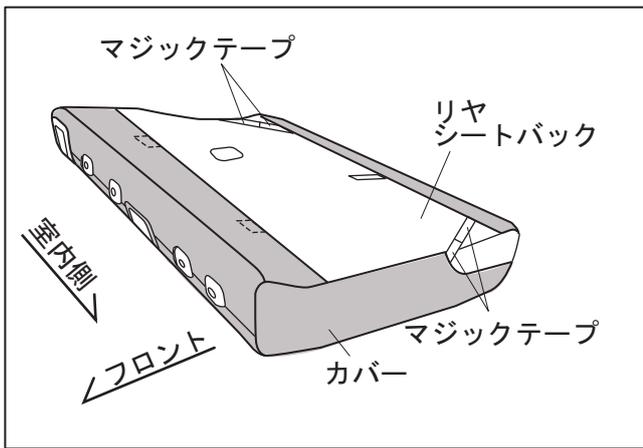

⑤リヤシートバックを全て倒し、後ろ側のボードをめくり、カバー下端を後方へ引き出す。

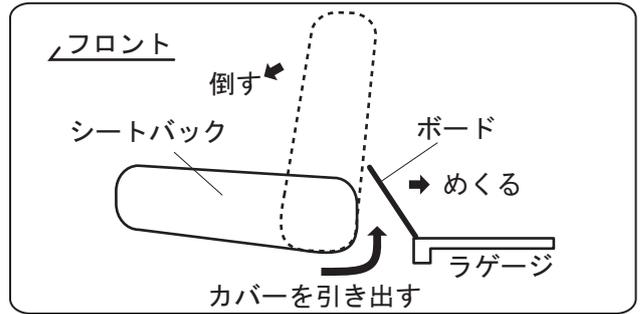

⑥カバー下側のマジックテープ(2ヶ所)とカバー側面のマジックテープ(2ヶ所)を合わせとめる。


⑦カバー背面のマジックテープ(3ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。

⑧シートバックを起こし、元の位置に戻す。


【形状図】

左側

前側

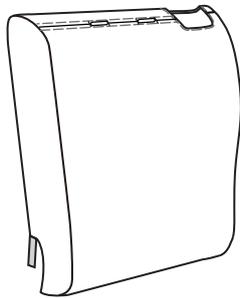


後側

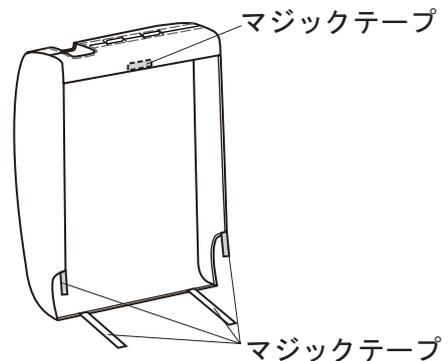

ヘッドレスト差し込み口

ヘッドレストサポート×2
カバーをサポートの下に押し込む

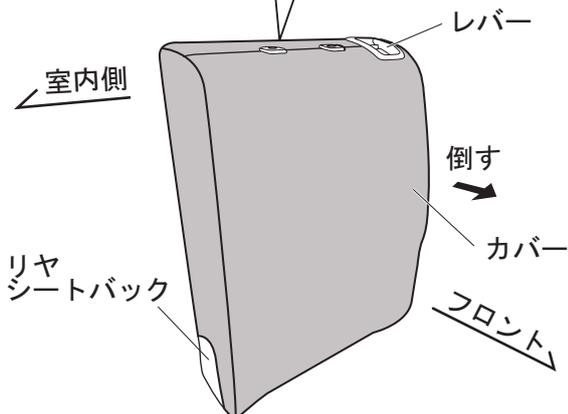

左側


①レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。

②リヤシートバックにカバーを被せる。


③ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

⚠ 注意


・レバーの下へはカバーを入れないでください。

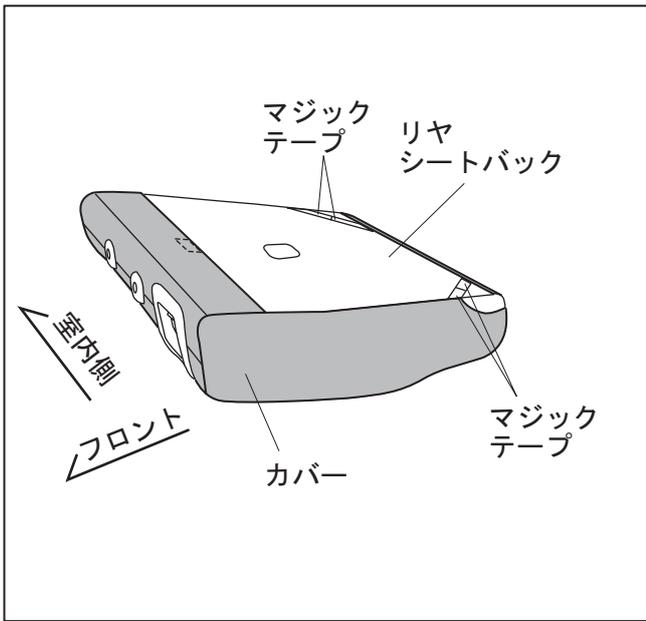

④リヤシートバックを全て倒し、後ろ側のボードをめくり、カバー下端を後方へ引き出す。

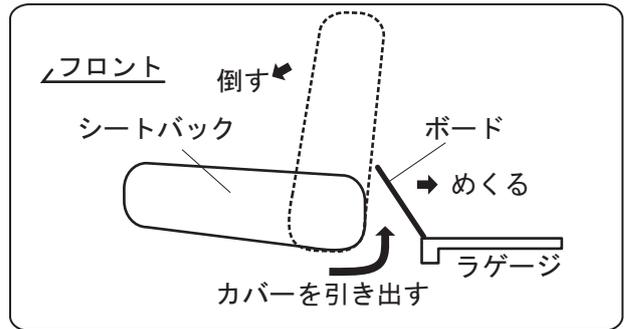

⑤カバー下側のマジックテープ(2ヶ所)とカバー側面のマジックテープ(2ヶ所)を合わせとめる。

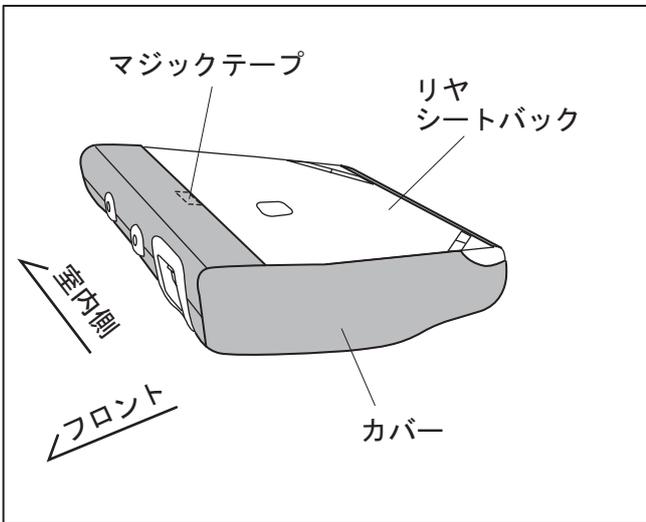

⑥カバー背面のマジックテープ(1ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。

⑦リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。

⑧リヤシートクッションを復元する。

⑨センターシートベルトアンカーを復元する。

取り付け完了後の確認

1. フルシートカバーのひもやマジックテープが可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっていないことを確認してください。
2. リヤシートクッションが完全に組み付けられていることを確認してください。
3. シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。