

トヨタ純正

革調シートカバー

取付要領書


このたびは、トヨタ純正革調シートカバーをお買いあげいただきありがとうございます。
 本書はヤリスクロスに革調シートカバーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
 取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
 「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品番

08220-52L00	スタンダードシート ガソリン車
08220-52L01	スタンダードシート ハイブリット車
08220-52L02	ハイバックシート ガソリン車 アームレスト有
08220-52L03	ハイバックシート ガソリン車 アームレスト無
08220-52L04	ハイバックシート ハイブリット車 アームレスト有
08220-52L05	ハイバックシート ハイブリット車 アームレスト無


構成部品

・スタンダードシート車の構成部品 (08220-52L00/08220-52L01)

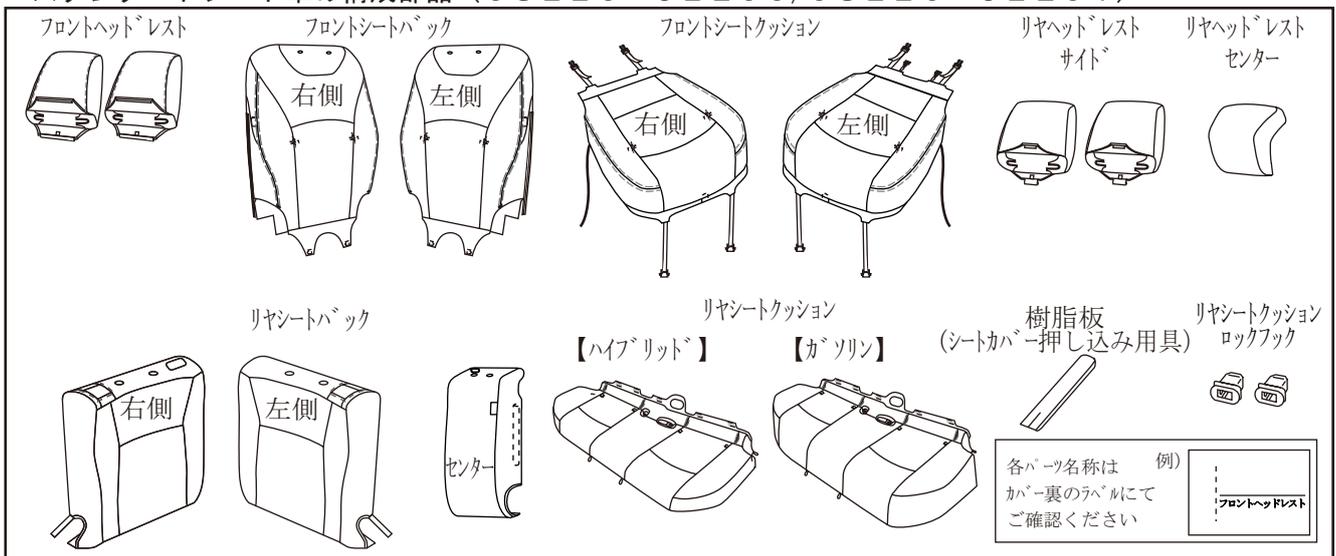

・ハイバックシート車の構成部品

(08220-52L02/08220-52L03/08220-52L04/08220-52L05)

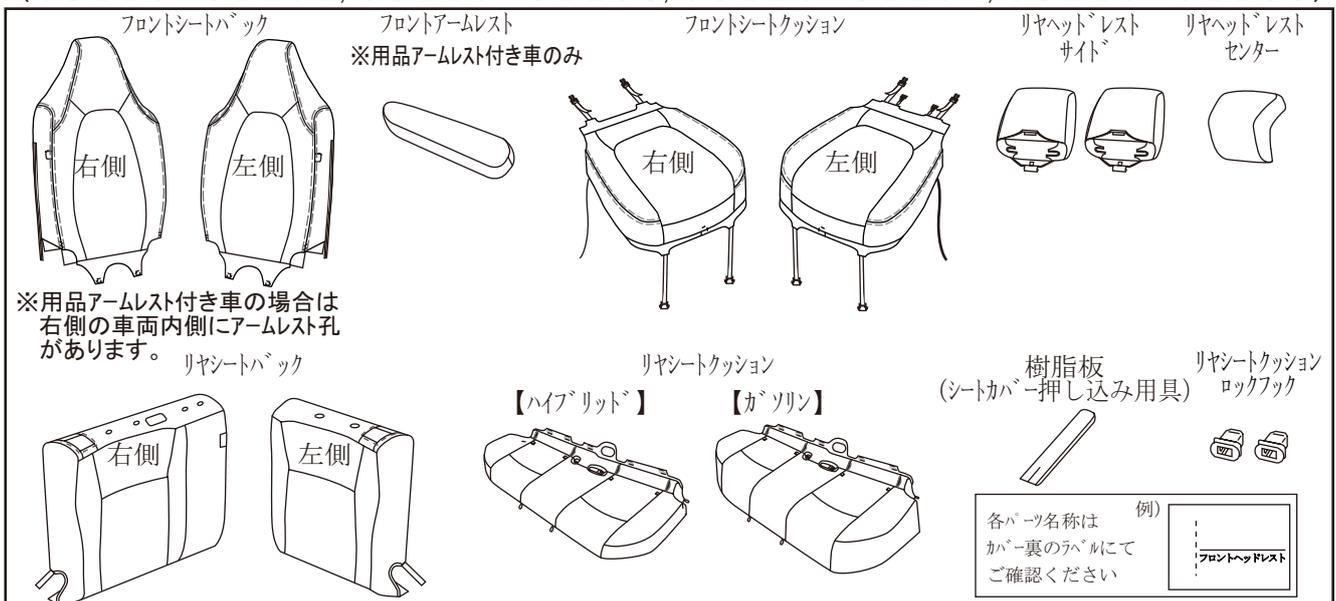

取り付けに必要な工具等

- ・保護メガネ
- ・ソケットレンチ14mm
- ・リムーバー
- ・手袋等
- ・マスキングテープ
- ・保護シート
- ・トルクレンチ
- ・プラスドライバー
- ・作業灯

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **警告**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

 **アドバイス**・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

警告

フロントシートバックには、全車標準にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、革調シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

注意

1. 革調シートカバーの取り付け時に革調シートカバーの付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. 革調シートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム(シートの土台部分)などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等を着用して十分に注意して作業を行ってください。
4. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。(SRSサイドエアバッグ展開部)特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 用品アームレスト付きの場合は用品アームレストの取り外し/復元作業の際に用品アームレストのカバーとシートの上に指などを入れてカバーを曲げないように注意してください。
7. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

アドバイス

1. フィット性を重視している為に多少力を入れて装着していただく必要があります。
2. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
3. 革調シートカバーの各パーツには、パーツラベルが付いています。取り付け部位を間違えないように注意して取り付けてください。
4. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
5. 車両シート形状に合わせて革調シートカバーを被せてください。

取り付け要領

【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け



【形状図】

スタンダードシート

※左右同形状

ラベルの記載

『フロントヘッドレスト』

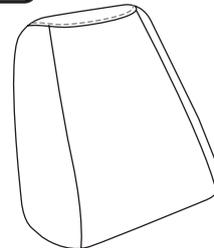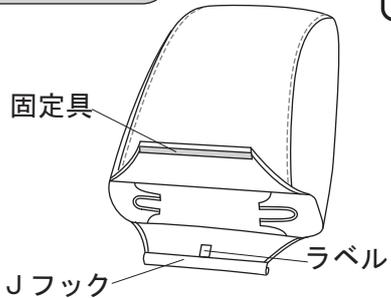

左右同じ要領にて取り付けてください。



①ヘッドレストを取り外す。

②ラベルを確認し、カバーをヘッドレストの形状に合わせて被せる。

③固定具をJフックに引っ掛ける。

⚠ 注意

シートバックにカバーを取り付けた後、ヘッドレストを元に戻してください。

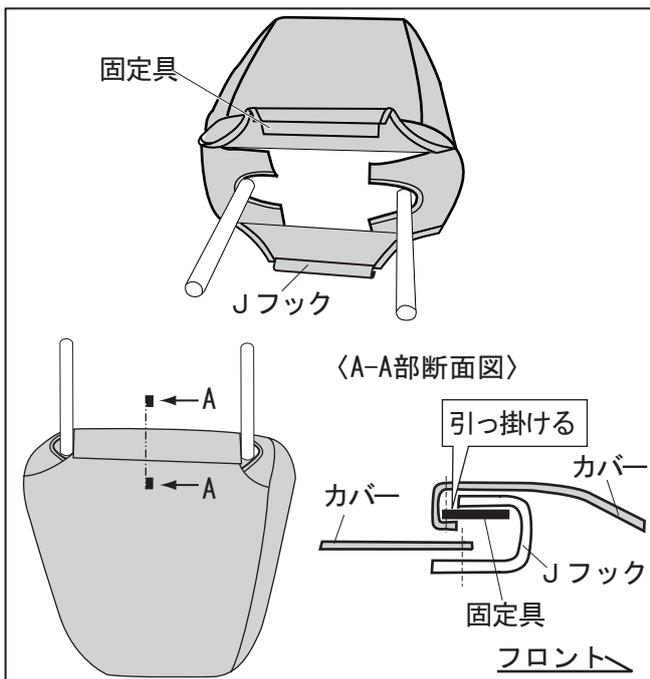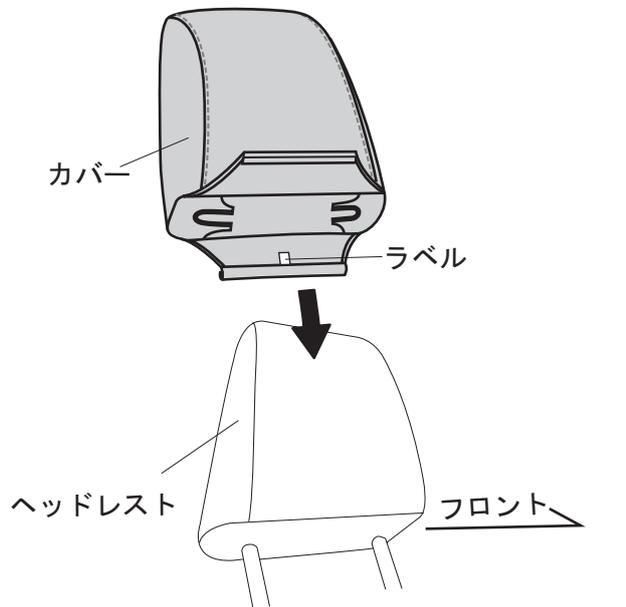


2. フロントシートクッションカバーの取り付け


【形状図】

ラベルの記載
右側席：『シートクッション ドライバー』



スタンダードシート

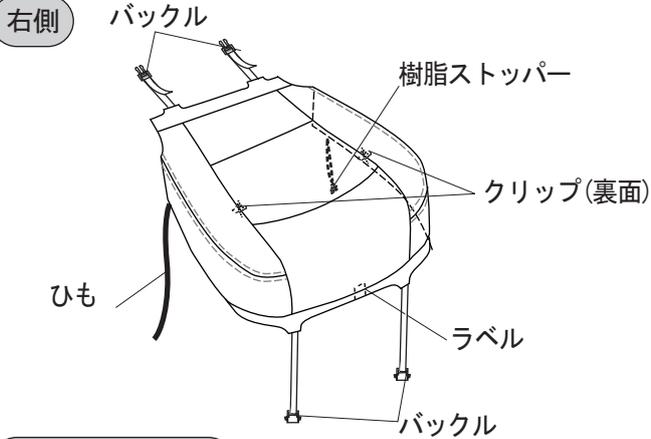


ハイバックシート

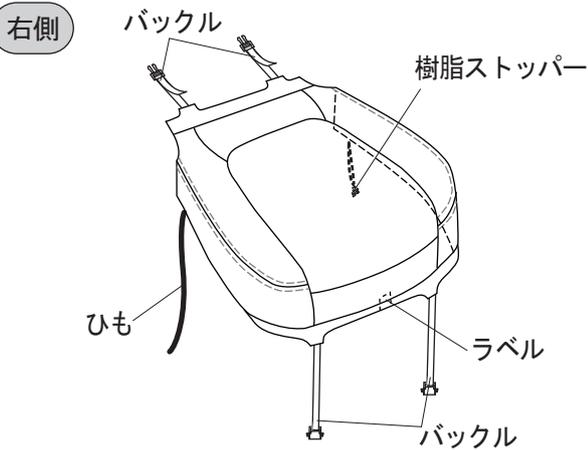

ラベルの記載
左側席：『シートクッション アシスタント』

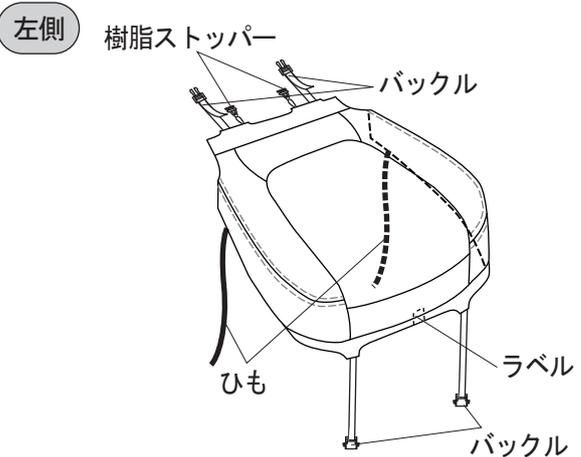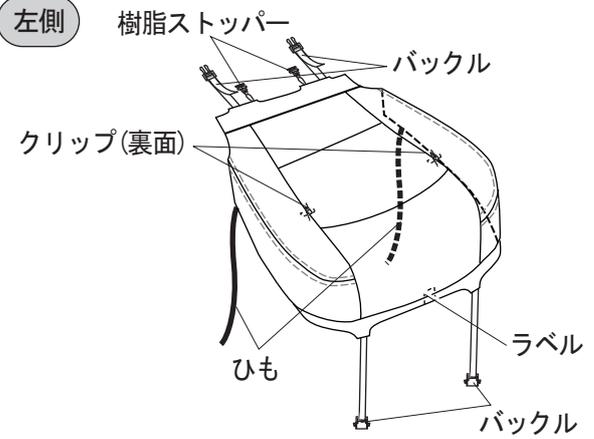

〈シートクッション裏側図〉

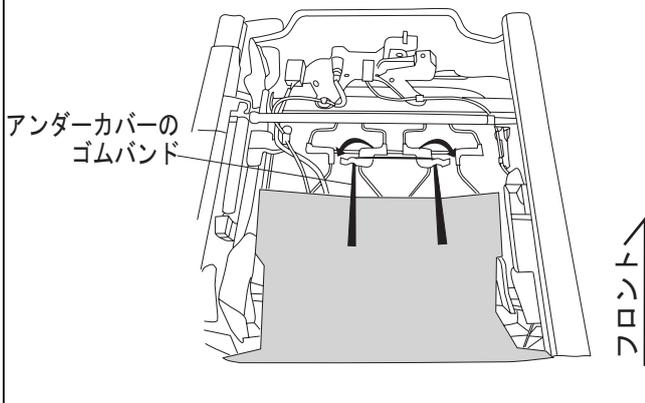

右側

スタンダードシート

ハイバックシート


⚠ 注意

左図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないようにしてください。

👉 アドバイス

シートクッション裏側の作業は、作業灯を使用すると作業し易くなります。

- ①シートバック・シートクッションにカバーを取り付ける前に、アンダーカバーのゴムバンドをシートクッション裏側より外す。
- ②シートリフターにてシートクッションを一番上まで上げる。

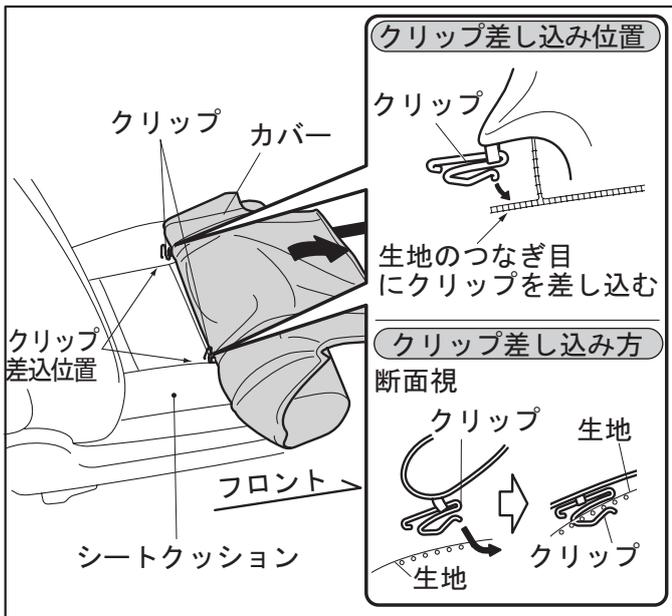


③ラベルを確認し、カバーをシートクッションに仮で被せ、カバー裏側のクリップが見える位置までめくる。
※ハイバックシートにクリップはありません。

④カバーのクリップ(2ヶ所)を、シートクッション生地をつなぎ目に差し込む。
※ハイバックシートにクリップはありません。


⚠ 注意

- ・クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い、固定してください。
- ・クリップをシート生地をつなぎ目に差し込む際は無理に生地をつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。

左図はスタンダードシート車の説明ですが、ハイバックシート車も同じ要領にて取り付けてください。

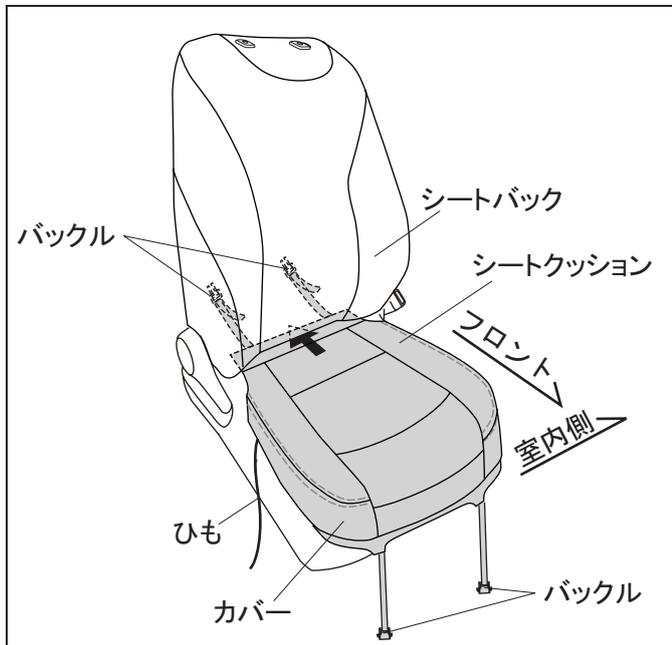

⑤シートバックとシートクッションの間から、カバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

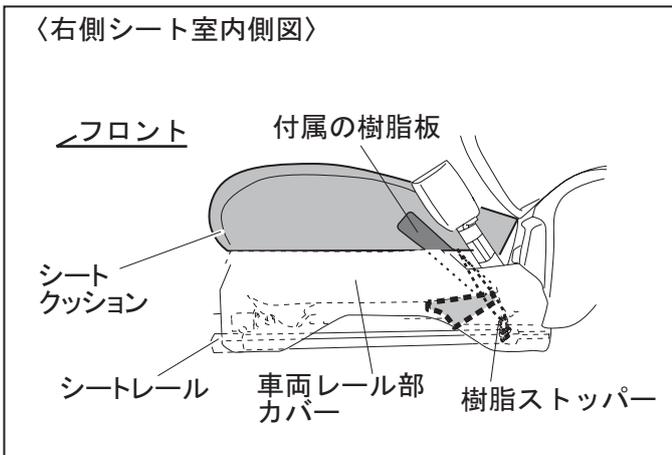


⑥付属の樹脂板を使用し、室内側の樹脂ストッパーをシートベルトアンカー孔に押し込む。

⑦押し込んだ樹脂ストッパーをシートレールの上へ通し(図中  のスペース)、シートクッション裏側に引き込む。


👉 アドバイス

ひもは、付属の樹脂板のスリット部へ挟んだ後、シートクッション裏側へ引き込むと作業しやすくなります。

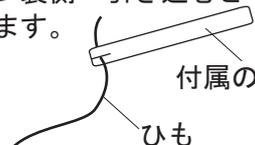


👉 アドバイス

シートクッション裏を覗き込み、ひもの位置を確認すると作業しやすくなります。

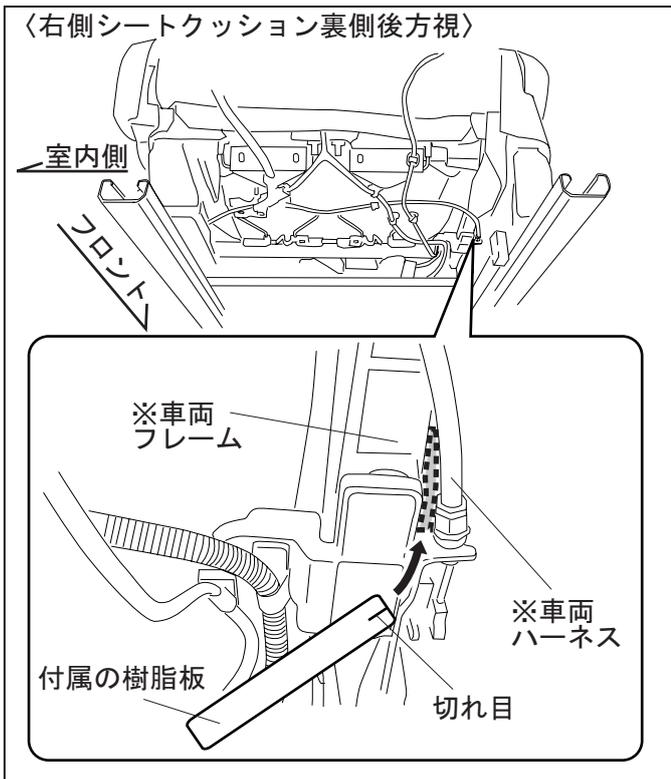


- ⑧シートクッション裏側から、付属の樹脂板を車両ハーネスと車両フレームの間(図中  のスペース)へ通し、樹脂板の切れ目部分をシート表面に出す。

左図はスタンダードシート右側のシートクッション裏側図です。

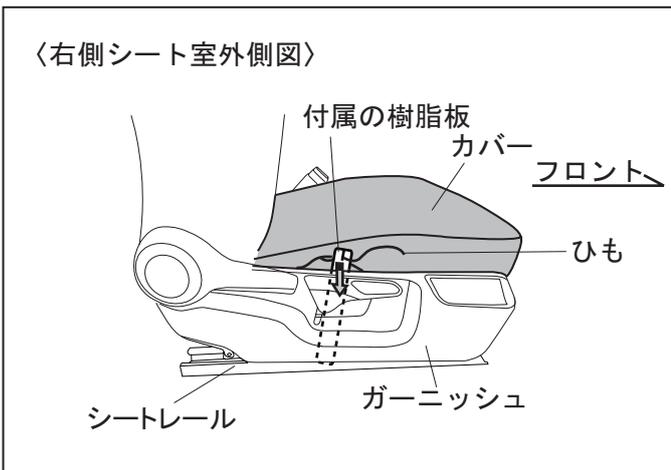

- ⑨ひもを付属の樹脂板のスリット部へ挟み、シートクッション裏側へ引き込む。
 ⑩シートとガーニッシュの間にカバーを押し込む。

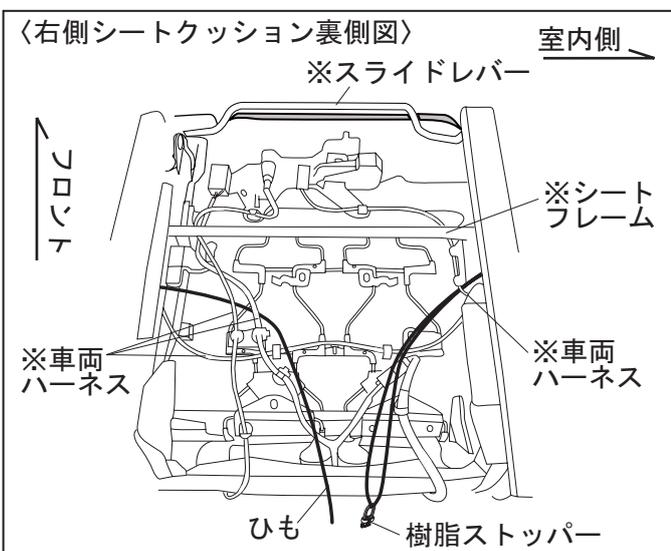


- ⑪左右のひも(1ヶ所)と樹脂ストッパー(1ヶ所)をハーネスの下を通して車両後方へ引き出す。

⚠注意
 カバーのひもは、図中※で示す車両ハーネス、シートフレーム、スライドレバーの上側を通してください。

左図はスタンダードシート右側のシートクッション裏側図です。


〈右側シートクッション裏側図〉

室内側

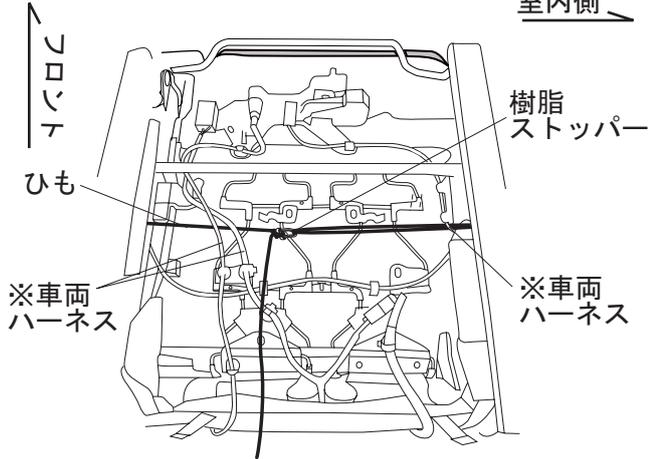


⑫ひも(1ヶ所)を樹脂ストッパー(1ヶ所)に通して締める。

樹脂ストッパーの使い方

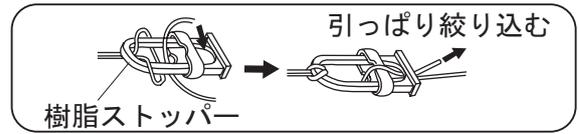

〈右側シートクッション裏側図〉


室内側

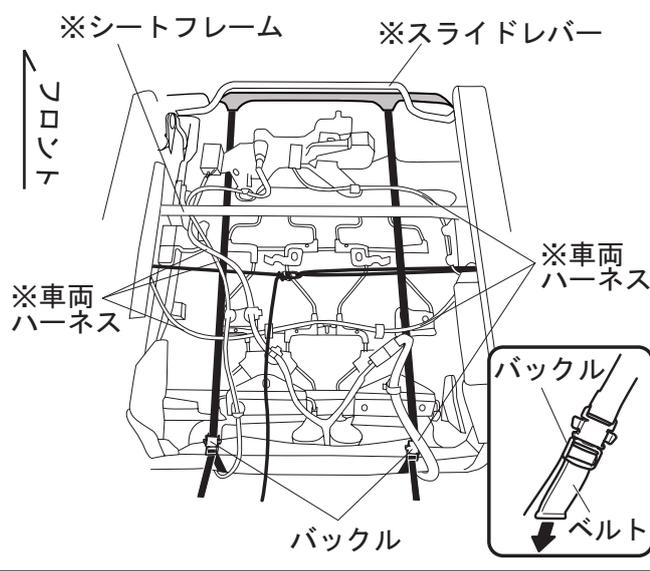


⑬前後のバックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。

⚠ 注意

- ・左図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないようにしてください。
- ・カバーのバックルは、左図中※で示す車両ハーネス、シートフレーム、スライドレバーの上側を通してください。下図⊙部はNG例を示します。

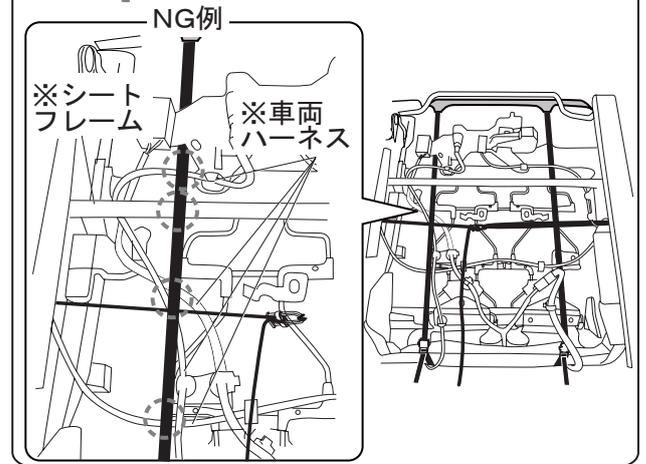

〈シートクッション裏側図〉

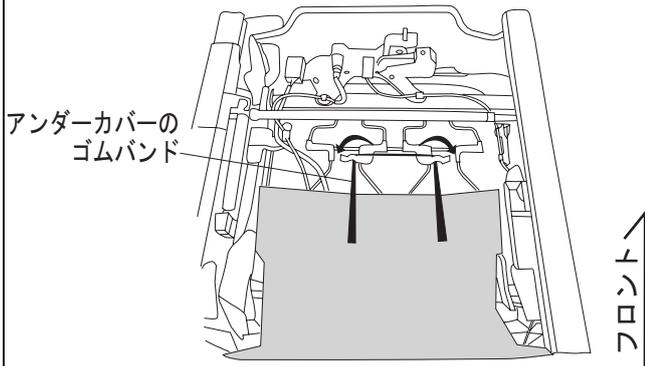

左側

スタンダードシート


ハイバックシート

⚠ 注意

左図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないようにしてください。

👉 アドバイス

- ・シートクッション裏側の作業は、作業灯を使用すると作業しやすくなります。
- ・シートアンダートレイ付きの場合はトレイを取り外すと作業しやすくなります。

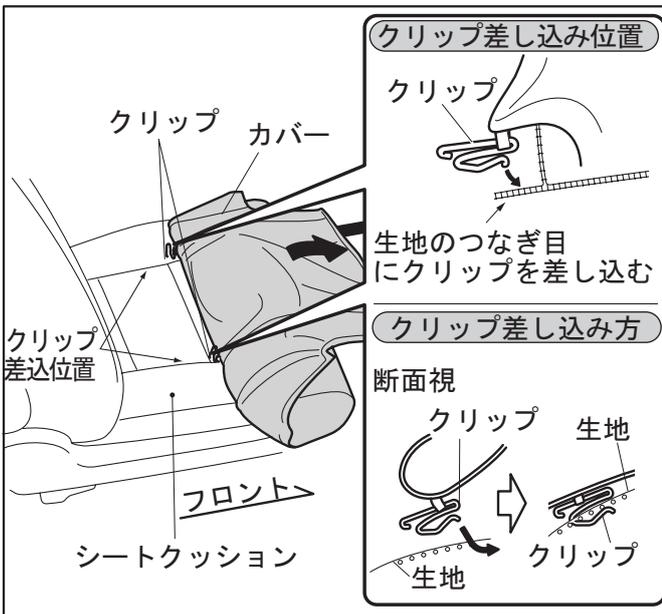

①シートバック・シートクッションにカバーを取り付ける前に、アンダーカバーのゴムバンドをシートクッション裏側より外す。


②ラベルを確認し、カバーをシートクッションに仮で被せ、カバー裏側のクリップが見える位置までめくる。
※ハイバックシートにクリップはありません。

③カバーのクリップ(2ヶ所)を、シートクッション生地をつなぎ目に差し込む。
※ハイバックシートにクリップはありません。


⚠ 注意

- ・クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い、固定してください。
- ・クリップをシート生地をつなぎ目に差し込む際は、無理に生地をつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。

左図はスタンダードシート車の説明ですが、ハイバックシート車も同じ要領にて取り付けてください。

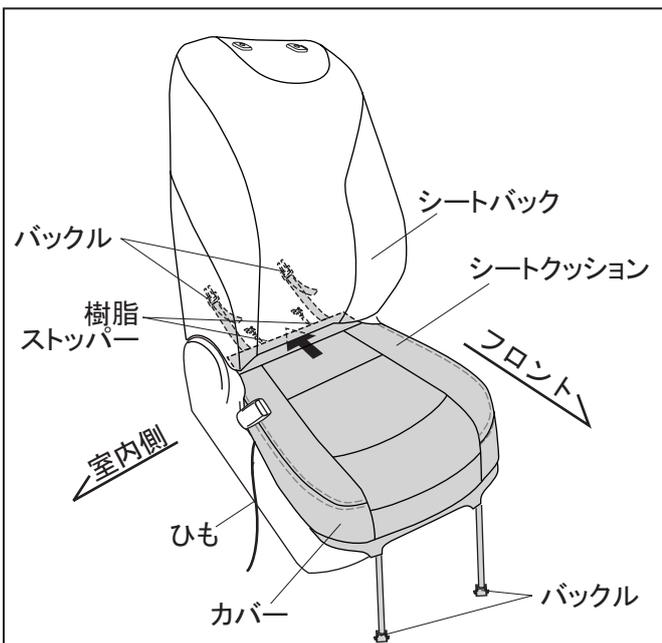

④シートバックとシートクッションの間から、カバーとバックル(2ヶ所)と樹脂ストッパー(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。


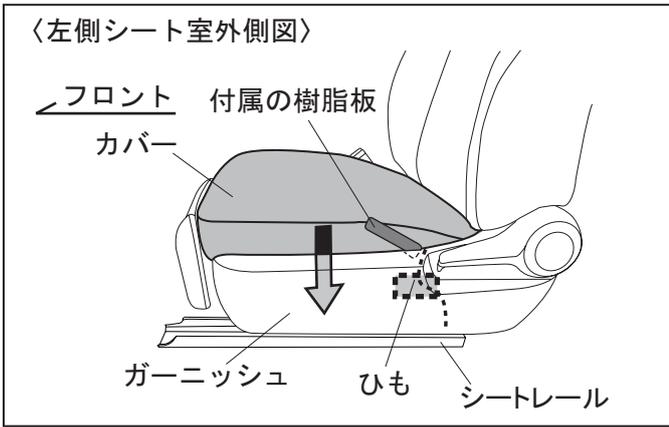


⑤付属の樹脂板を使用し、室外側のひも(1ヶ所)をシートクッションとガーニッシュの内側の隙間に通す。

⑥押し込んだひもをシートレールの上へ通し(図中  のスペース)、シートクッション裏側に引き込む。

 アドバイス

ひもは、付属の樹脂板のスリット部へ挟んだ後、シートクッション裏側へ引き込むと作業し易くなります。

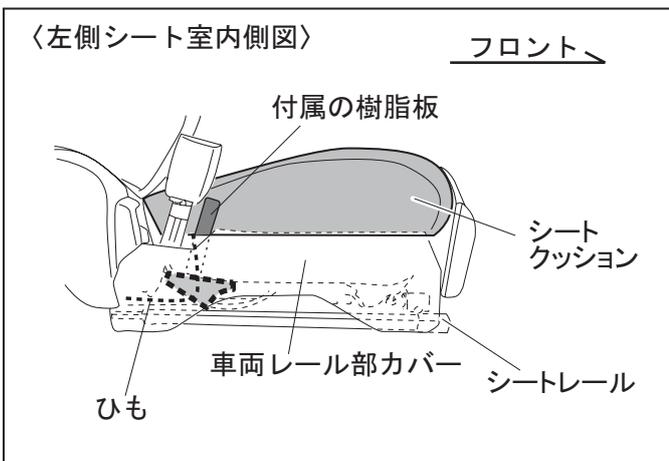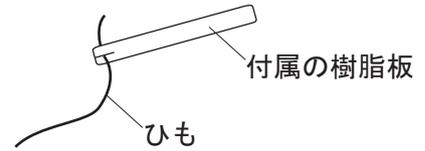


⑦付属の樹脂板を使用し、室内側のひも(1ヶ所)をシートベルトアンカー孔に押し込む。

⑧ひもをシートレールの上へ通し(図中  のスペース)、シートクッション裏側へ引き込む。

 注意


ひもは、車両シートレールの上側を通してください。(下図参照)

【ひも通し位置断面視】

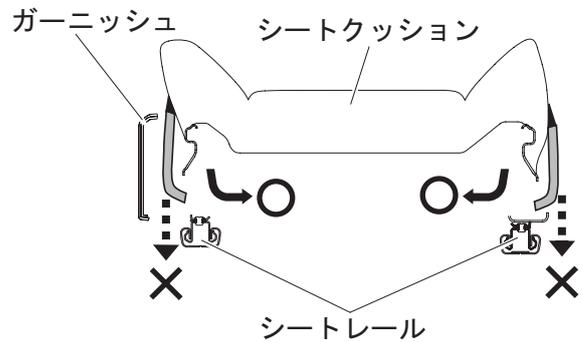

 アドバイス


シートクッション裏を覗き込み、ひもの位置を確認すると作業しやすくなります。

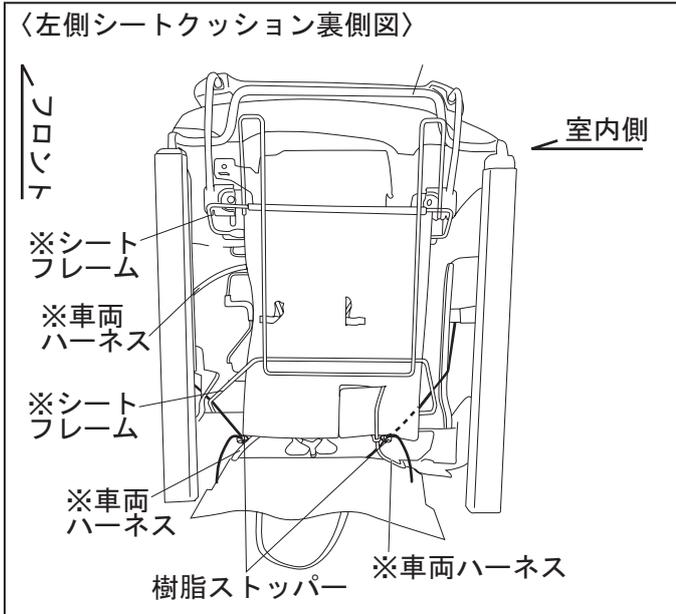

左図はシートアンダーレイ付きシートのシートクッション裏側図です。


⑨ひも(2ヶ所)をシート後方から出た樹脂ストッパー(2ヶ所)に通して締める。

樹脂ストッパーの使い方

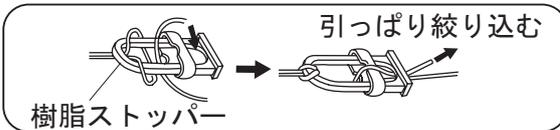

⚠ 注意

- ・カバーのひもは、図中※で示す車両ハーネス、シートフレーム、スライドレバーの上側を通してください。
- ・左図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないようにしてください。

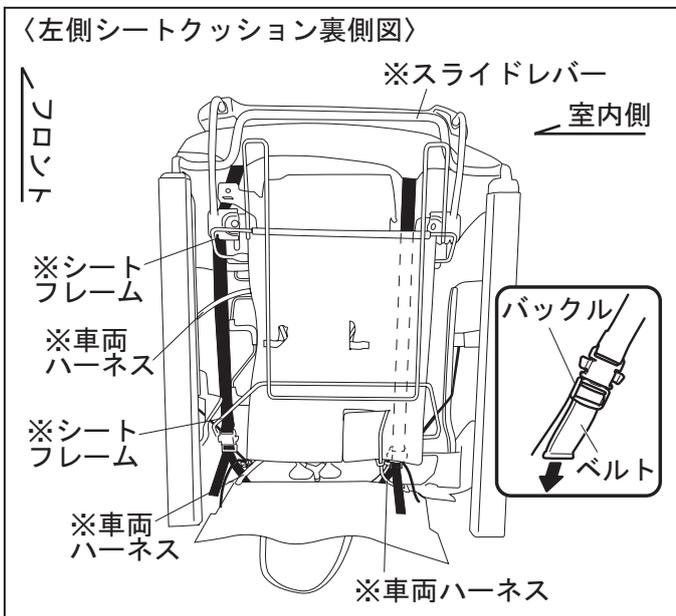

⑩前後のバックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。

3. フロントシートバックカバー・フロントアームレストの取り付け

【形状図】

ラベルの記載


右側席：『フロントシート ドライバー』

左側席：『フロントシート アシスタント』


アームレスト：『フロント アームレスト』

スタンダードシート

右側

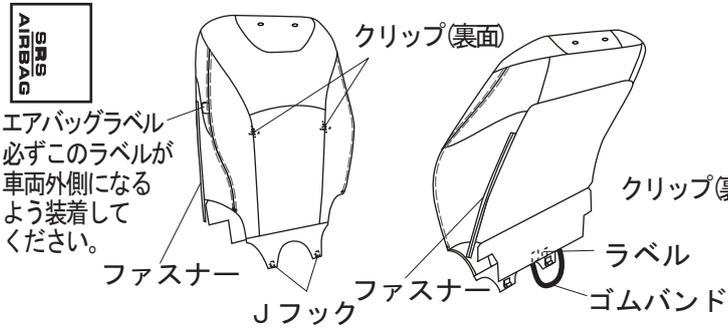


左側

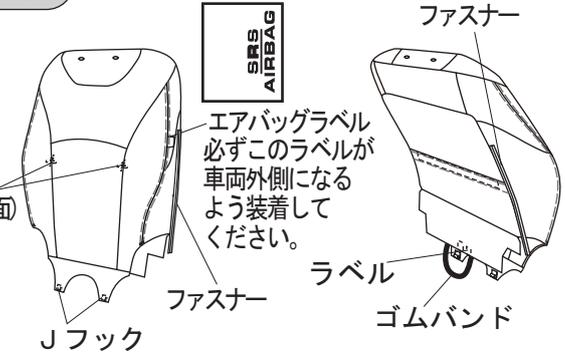


ハイバックシート

右側

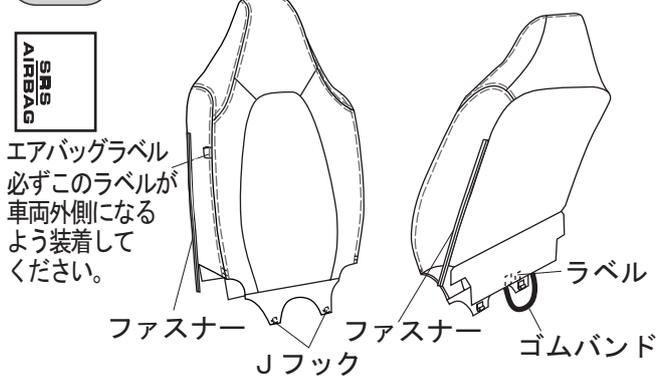


左側



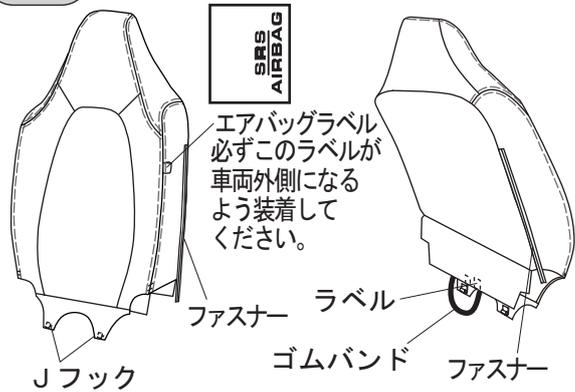


※用品アームレスト付き車の場合は
右側の車両内側にアームレスト孔
があります。

アームレスト

※用品アームレスト付き車のみ

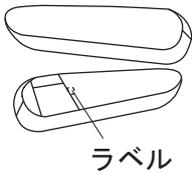

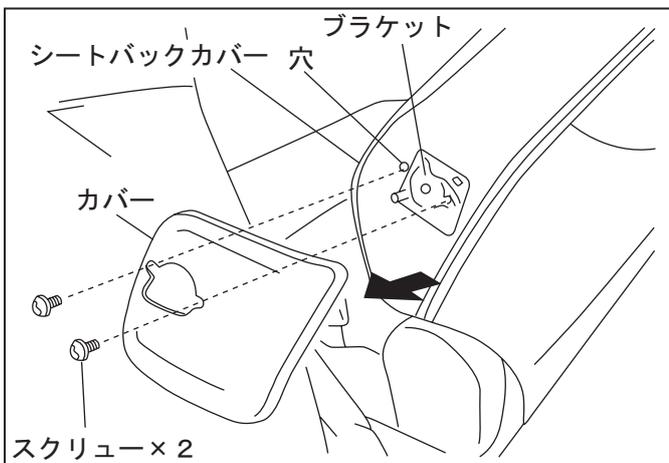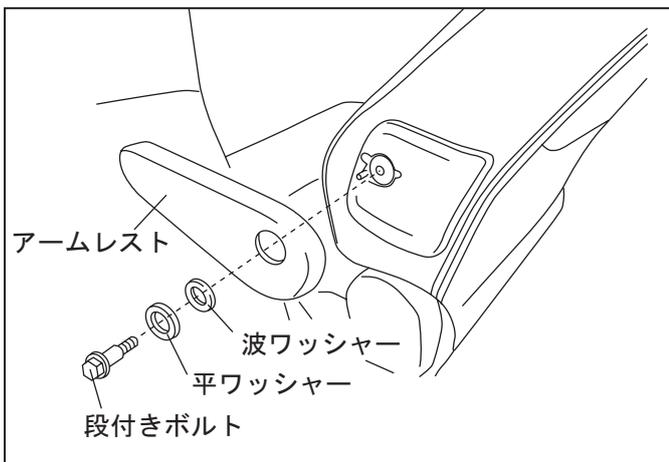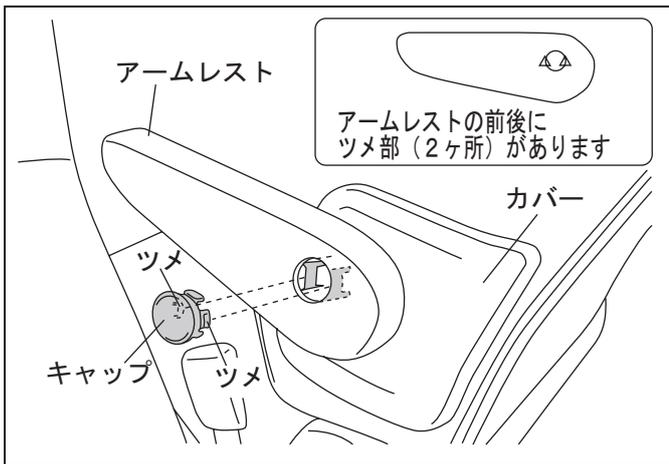

用品アームレスト付車の場合

⚠ 注意

用品アームレストの取り外し/復元作業の際にカバーとシート間に指などを入れてカバーを曲げないように注意してください。

① リムーバーを使用して、アームレストのキャップを取り外す。

② ソケットレンチ(φ14)でボルト、平ワッシャー、波ワッシャーを外し、アームレストを取り外す。


③ スクリュー(2本)を外し、カバーを取り外す。

⚠ 注意

- ・ 取り外した部品は復元する際に使用します。紛失しないように保管してください。
- ・ フロントシートバックを取り付け後、アームレストを復元してください。
- ・ アームレスト復元は、取り外しと逆の手順でおこなってください。
- ・ アームレスト復元の際はトルクレンチで段付きボルトを本締めしてください。
締付トルク : 37.0 ± 7.4 N・m

本締め時のセット位置



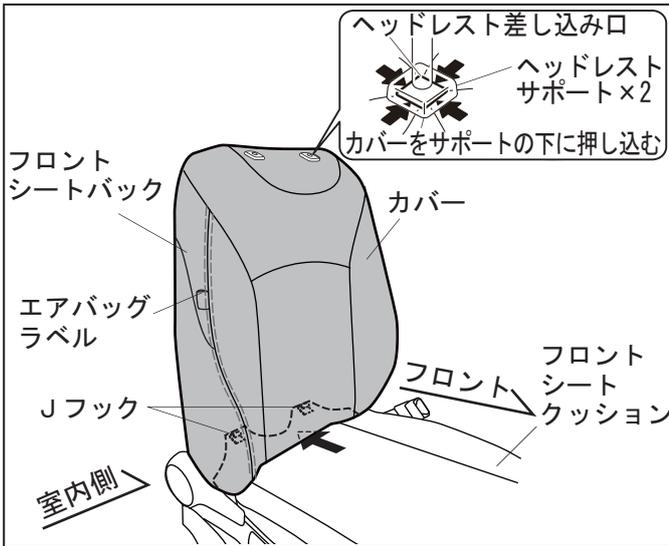

スタンダードシート

左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

①ラベルを確認し、エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをシートバックに仮で被せる。

⚠ 注意

フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。マチ部のエアバッグ展開対応縫製部は、縫製系が切れ易くなっています。無理な力を加えて装着すると縫製系が切れる場合があります。

②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

③カバー下端を、カバー裏側のクリップが見える位置までめくる。

④カバーのクリップを、シートバック生地をつなぎ目に差し込む。

⚠ 注意

- クリップは、カバーのフィッティング性向上の為必ず図に従い、固定してください。
- クリップをシート生地をつなぎ目に差し込む際は無理に生地をつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。


⑤シート形状に合わせて、カバーを全体に少しずつ下に被せていく。

⑥シートバックとシートクッションの間にカバーとJフック(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

⑦アンダーカバーをめくり、Jフック(2ヶ所)をシート本体の樹脂フレームにかける。



⚠ 注意


下側の樹脂フレームにJフックを引っ掛けしないでください。

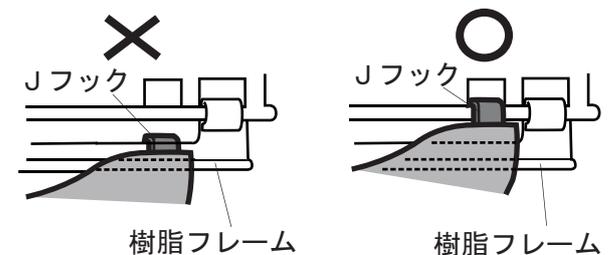


👉 アドバイス

Jフックは少し広げると
フレームにかけやすくなります。

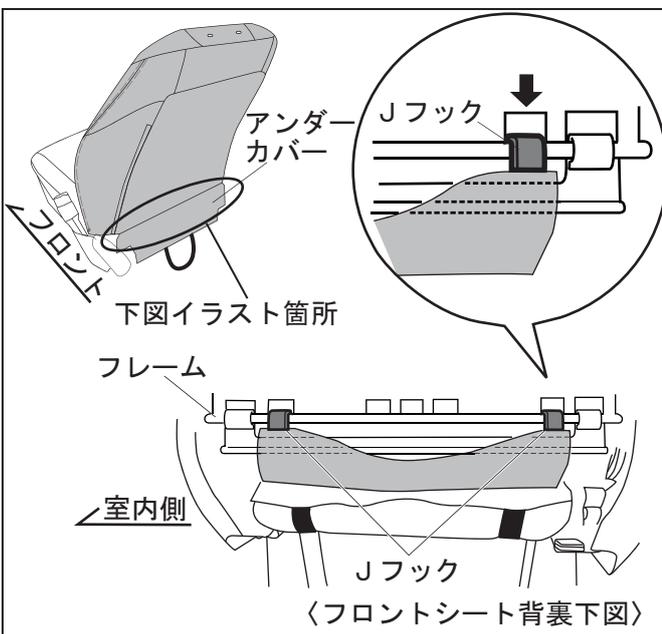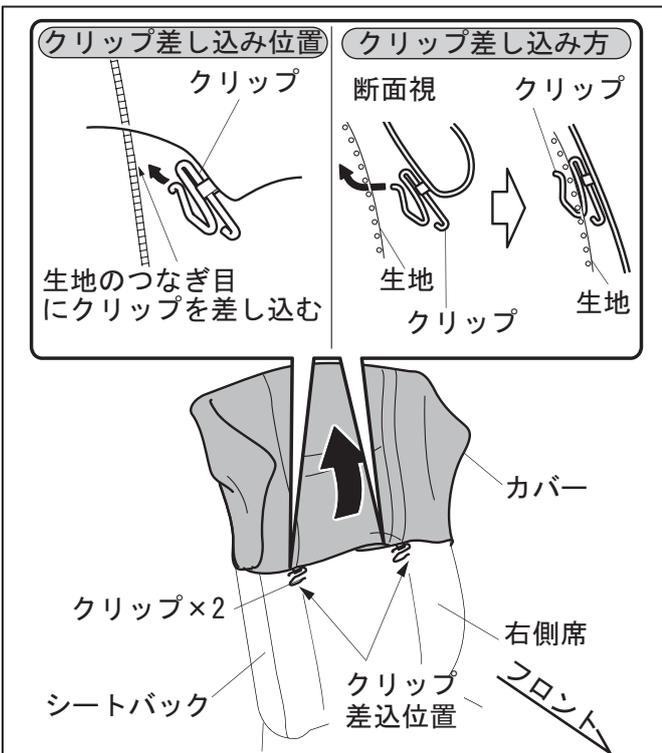

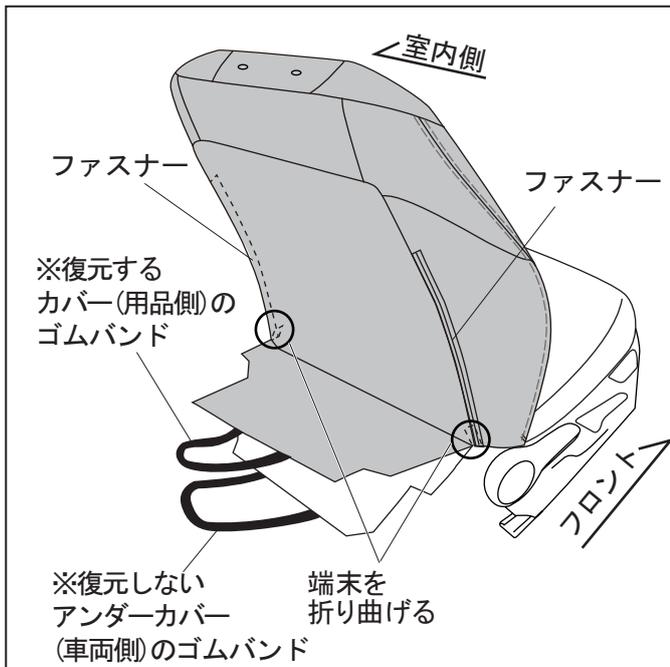


⑧室内側と室外側のファスナー（２ヶ所）を閉め
 端末をカバー内側へ折り曲げる。

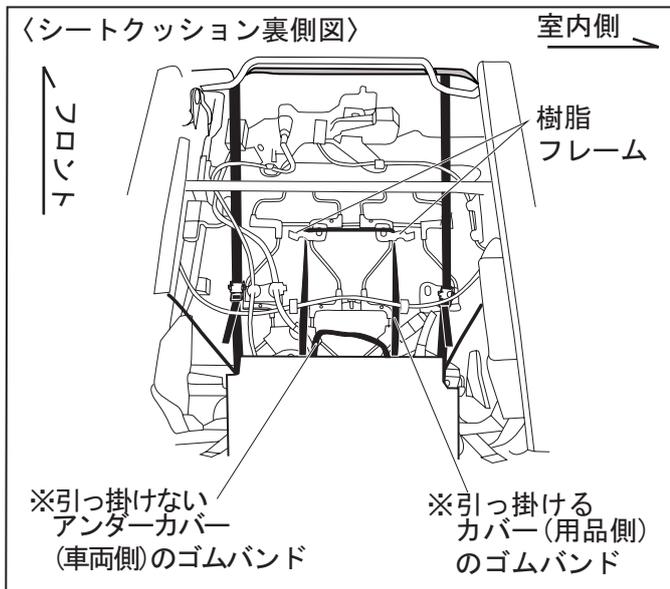

⑨ゴムバンド(1ヶ所)をシートクッション裏側にあるシート樹脂フレームにかける。


⚠ 注意
 アンダーカバー(車両側)のゴムバンドは、
 復元しないでください。
 その際にアンダーカバー(車両側)のゴムバンド
 が垂れ下がらないように、カバーの内側に
 折り込んでください。

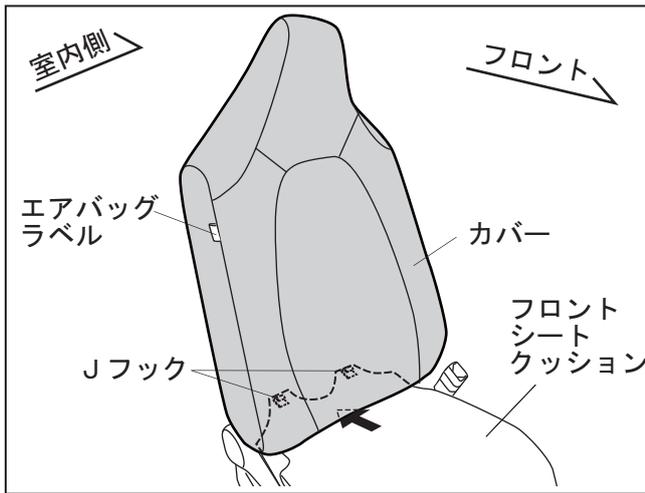

ハイバックシート

左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。


- ①ラベルを確認し、エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをシートバックに被せる。
- ②シートバックとシートクッションの間にカバーとJフック(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。

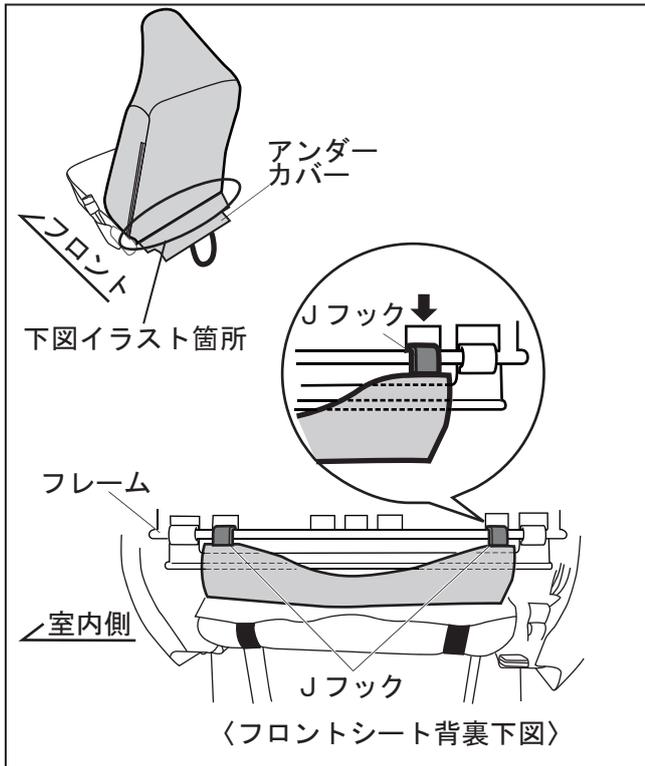

- ③アンダーカバーをめくり、Jフック(2ヶ所)をシート本体の樹脂フレームにかける。

⚠ 注意


下側の樹脂フレームにJフックを引っ掛けないでください。

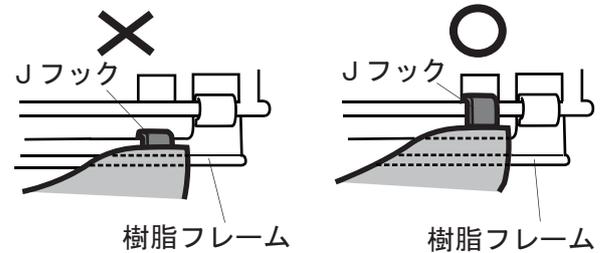


👉 アドバイス


Jフックは少し広げると
フレームにかけやすくなります。

広げる

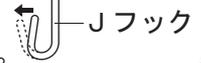

- ④室内側と室外側のファスナーを閉め、末端をカバー内側へ折り曲げる。

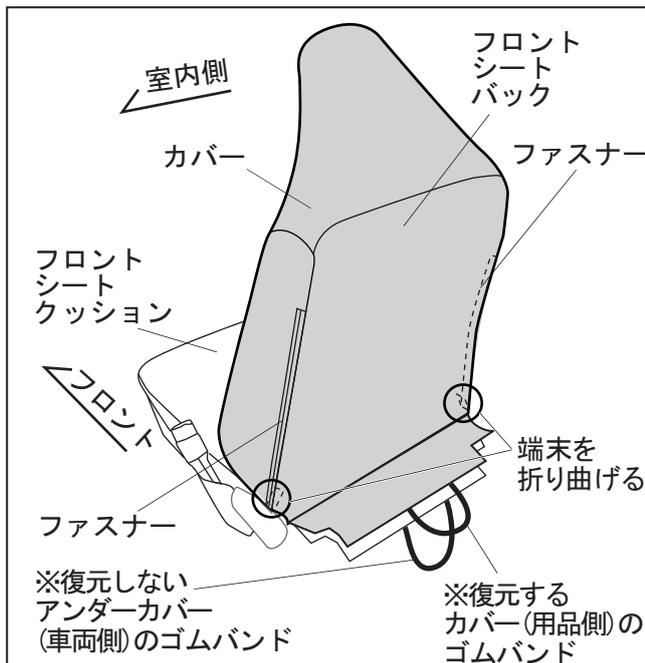

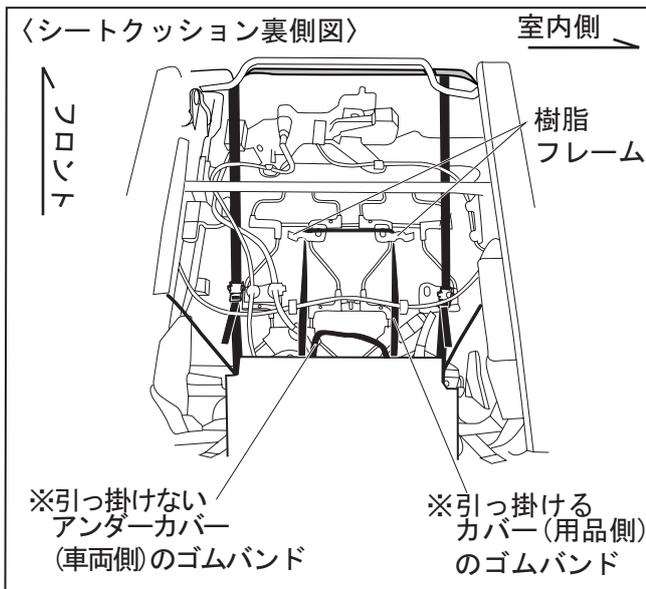

- ⑤ ゴムバンド(1ヶ所)をシートクッション裏側にあるシート樹脂フレームにかける。

⚠ 注意

アンダーカバー(車両側)のゴムバンドは、復元しないでください。
その際にアンダーカバー(車両側)のゴムバンドが垂れ下がらないように、カバーの内側に折り込んでください。



用品アームレスト付車の場合

- ⑥ アームレストを取り外しと逆の手順で復元する。
- ⑦ アームレストカバーのラベルを確認し、アームレストの形状にあわせてカバーを前側より被せる。

【リヤシートの取り付け】

1. リヤヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

サイド ※左右同形状

ラベルの記載
『リヤヘッドレスト サイド』

前側

後側

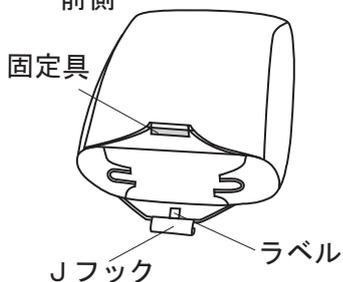


センター

ラベルの記載
『リヤヘッドレスト センター』

前側


後側

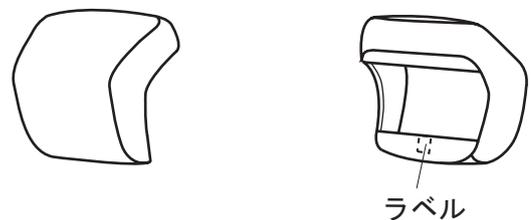



サイド


- ①ヘッドレストを取り外す。
- ②ラベルを確認し、カバーをヘッドレストの形状に合わせて被せる。

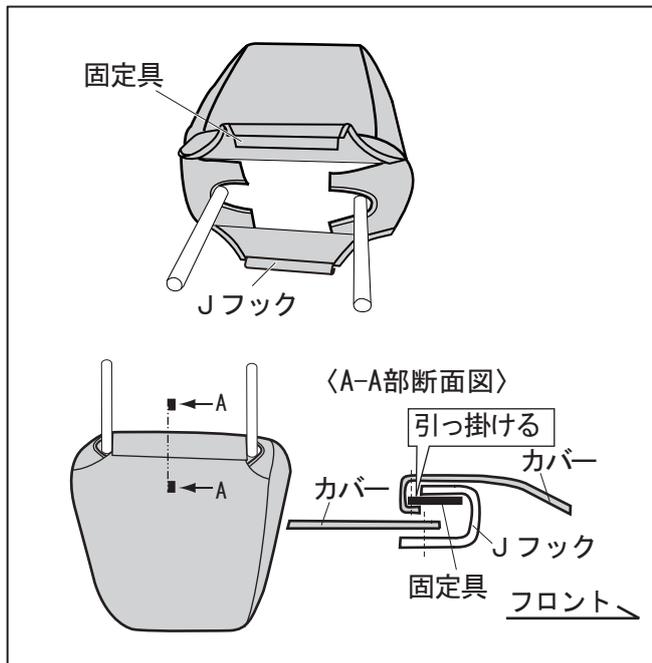

- ③固定具をJフックに引っ掛ける。

⚠ 注意

シートバックにカバーを取り付けた後、ヘッドレストを元に戻してください。

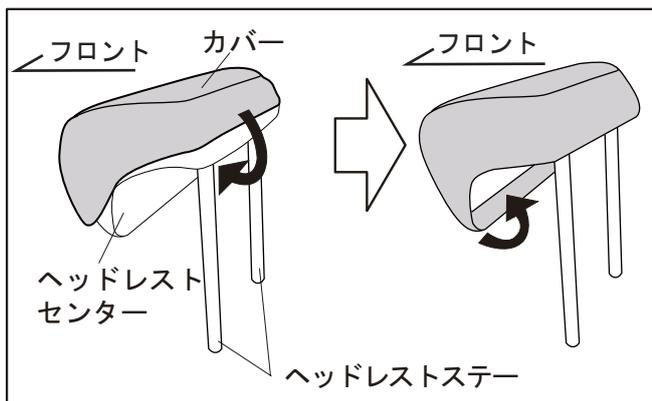

センター

- ①リヤヘッドレストを取り外す。
- ②ラベルを確認し、リヤヘッドレスト車両後方側よりカバーを被せる。
- ③リヤヘッドレストカバー前端をリヤヘッドレストに被せる。

⚠ 注意


リヤシートバックにカバーを取り付けた後、リヤヘッドレストを元に戻してください。

2. リヤシートクッションカバーの取り付け

【形状図】

ガソリン車

前側

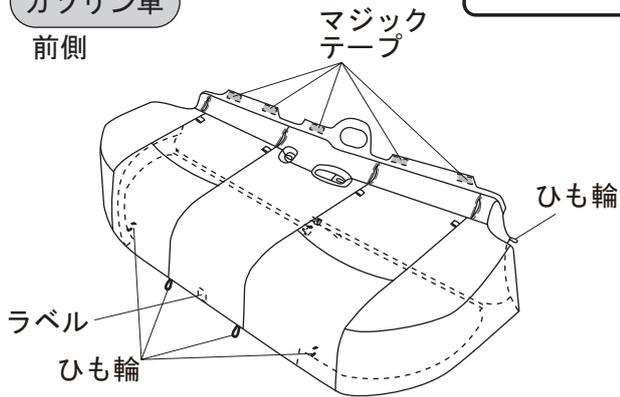

ラベルの記載
『リヤシートクッション』

後側

バックル

ひも


ひも輪

ひも輪

バックル

ハイブリッド車

前側

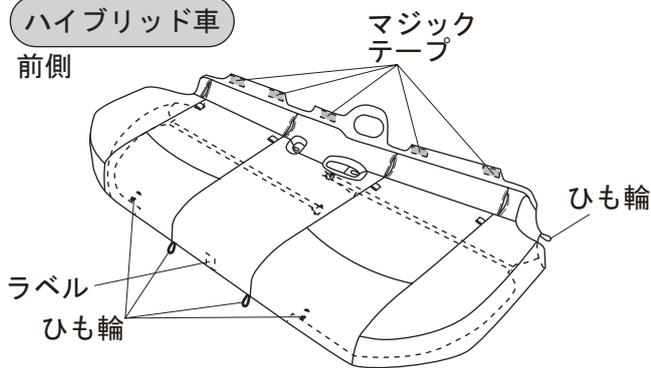

後側

バックル


ひも

ひも輪


ひも輪

バックル

センター
シートベルト
アンカー

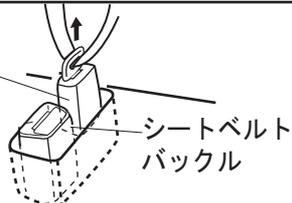

シートベルト
バックル

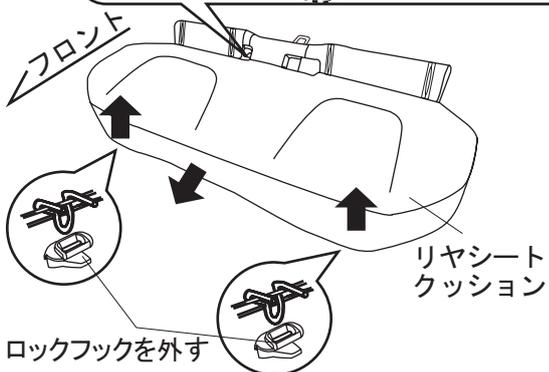


左図はガソリン車の説明ですが、ハイブリッド車も同じ要領にて取り付けてください。


⚠ 注意

リヤシートクッションの取り外し、組み付けの際は、手を挟まないように十分に注意してください。

- ①センターシートベルトアンカーをシートベルトバックルから外す。
- ②リヤシートクッションを持ち上げ、前側のフック(2ヶ所)を外す。
- ③リヤシートクッションを前側に引き、取り外す。
- ④リヤシートクッションロックフックを車両から取り外し、同梱のロックフックを取り付ける。


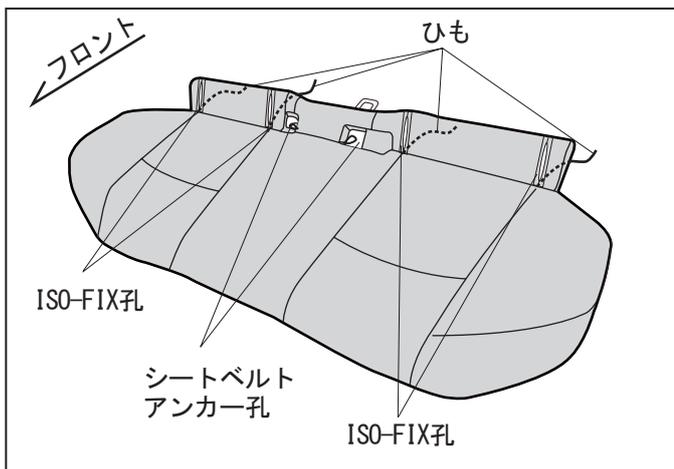


- ⑤ ラベルを確認し、リヤシートクッションに前側よりカバーを被せる。
- ⑥ ISO-FIX孔へひも(4ヶ所)を通し、リヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。
- ⑦ シートベルトアンカー孔へひも輪(2ヶ所)を通し、リヤシートクッション裏側へ引っ張り出す。

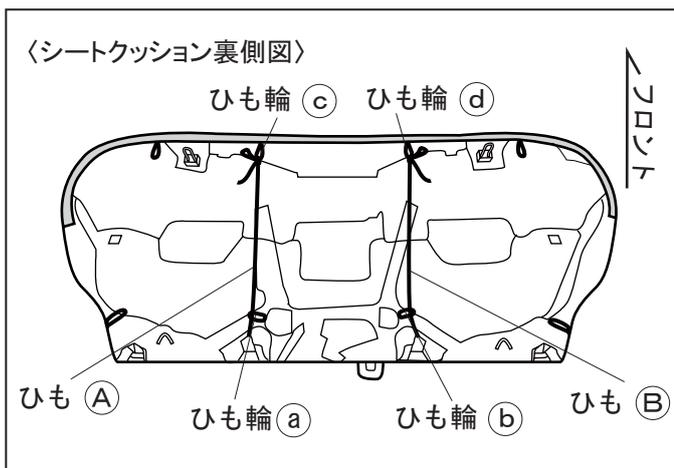


- ⑧ リヤシートクッションを裏返す。
- ⑨ 後ろ側のひも A、B(2ヶ所)をシートベルト孔のひも輪 a、b(2ヶ所)へ通した後、前側内側のひも輪 c、d(2ヶ所)へ通し結ぶ。


ひもの結び方

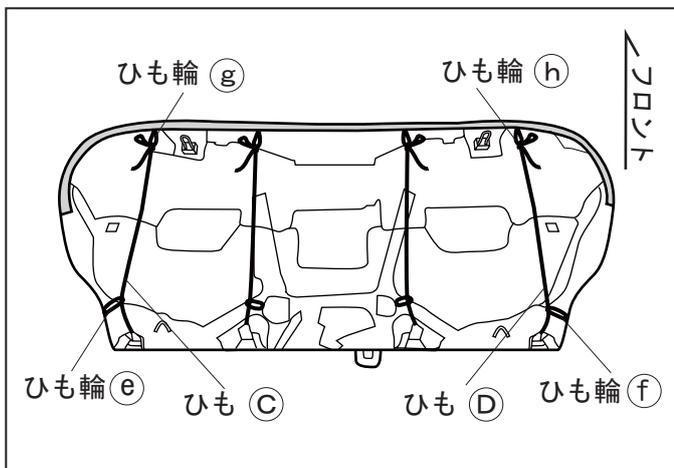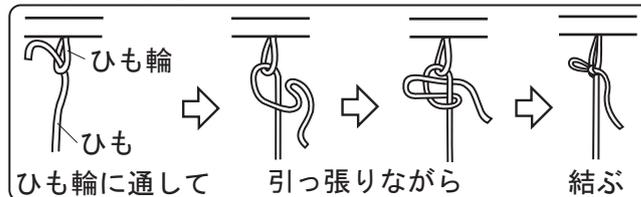

- ⑩ 後ろ側のひも C、D(2ヶ所)を車両外側のひも輪 e、f(2ヶ所)へ通した後、前側外側のひも輪 g、h(2ヶ所)へ通し結ぶ。

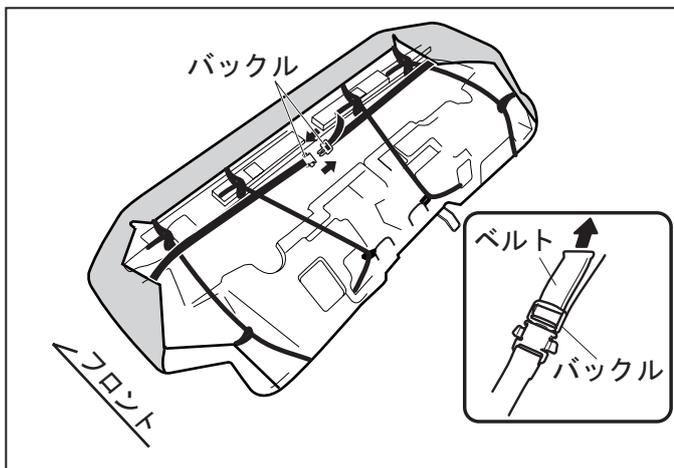

- ⑪ 左右のバックル(1ヶ所)を勘合し、ベルトを引いて締める。

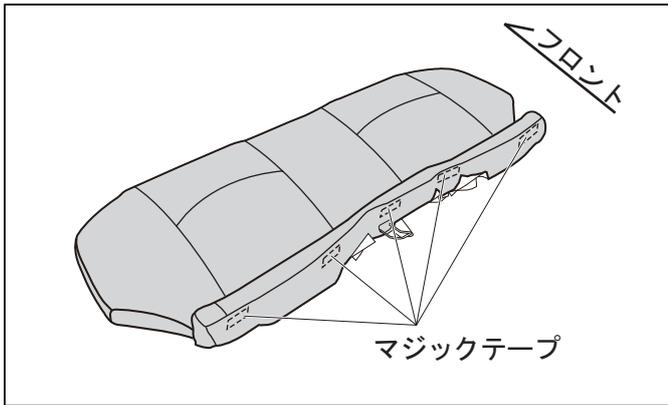

- ⑫リヤシートクッション表側を上にする。
- ⑬後ろ側のマジックテープ(5ヶ所)をとめる。

⚠ 注意
マジックテープは、カバーを車両シートの形状に合わせながらとめてください。

- ⑭リヤシートクッションを復元する。

⚠ 注意
センターシートベルトアンカーはシートバックカバーを取り付け後、復元してください。

3. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】


6:4分割シート

右側

ラベルの記載
『リヤシートバック 右側』

左側

ラベルの記載
『リヤシートバック 左側』

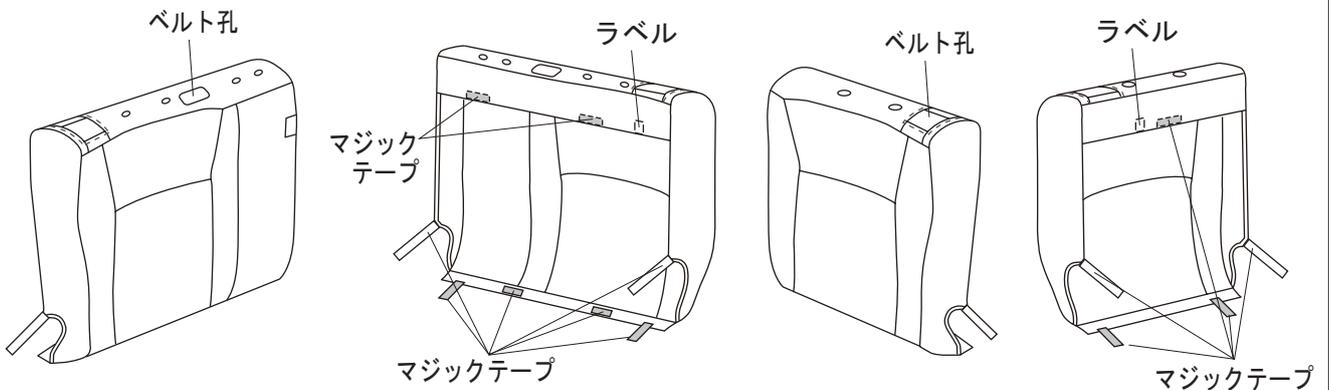


4:2:4分割シート


右側

ラベルの記載
『リヤシートバック中央』

リヤセンター
シートバック

左側

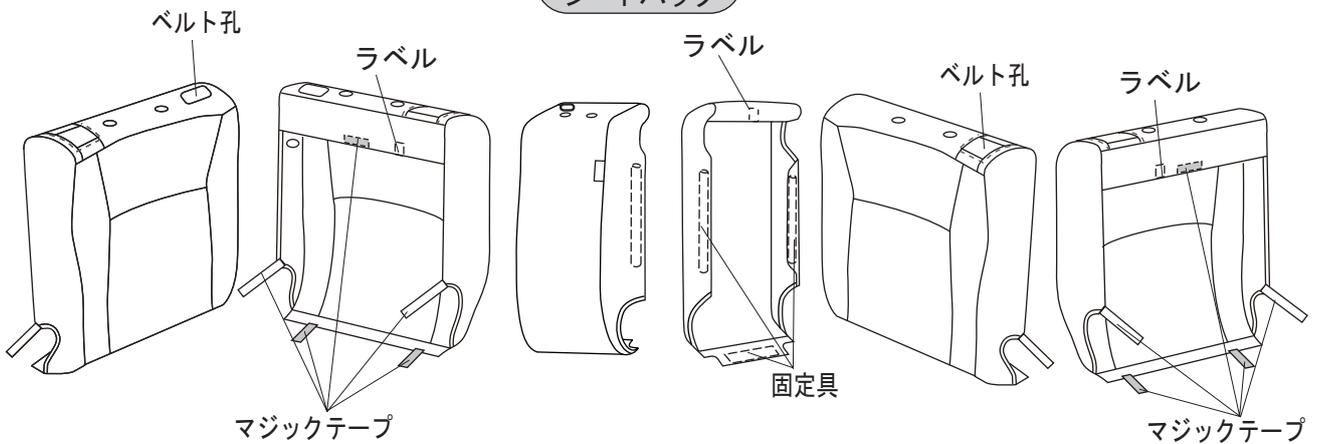

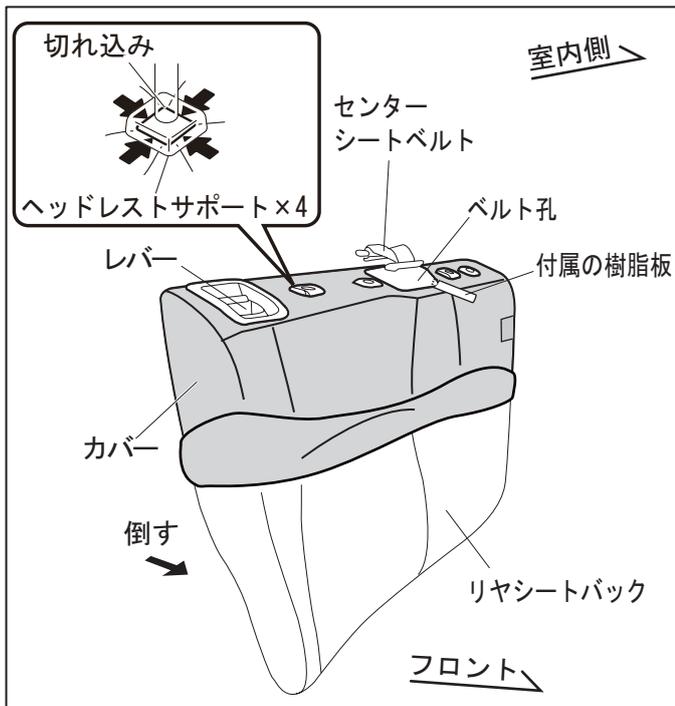

右側

左図は6:4分割シート車の説明ですが、左側及び4:2:4分割シート車右側・左側も同じ要領にて取り付けてください。

注意

4:2:4分割シート右側カバーのみ車両内側に孔があり、カバー被せ時に車両部品を通す作業があります。


- ①カバーのベルト孔にセンターシートベルトを通す。
- ②レバーを引いてシートバックを少し倒し、支えながら、リヤシートバックにカバーを被せる。
- ③ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。
- ④付属の樹脂板を使用し、センターシートベルトガーニッシュの下へカバーを押し込む。

注意



レバーの下にはカバーを入れないでください。

アドバイス

センターシートベルトガーニッシュの下へ付属の樹脂板を差し込みながら作業を行うとカバーを押し込みやすくなります。

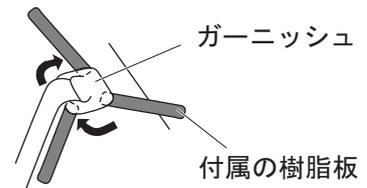


- ⑤カバーを、リヤシートバックとリヤシートクッションの間に押し込む。
- ⑥リヤシートバックを全て倒し、後ろ側の隙間からカバーを引き出す。

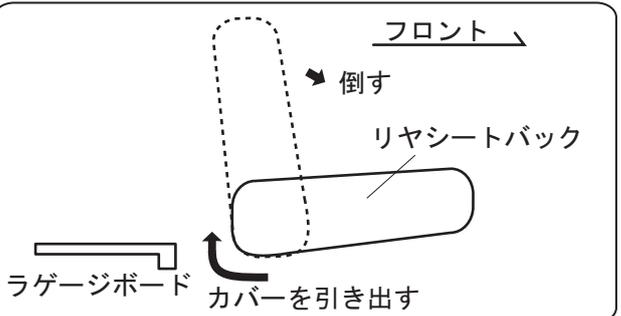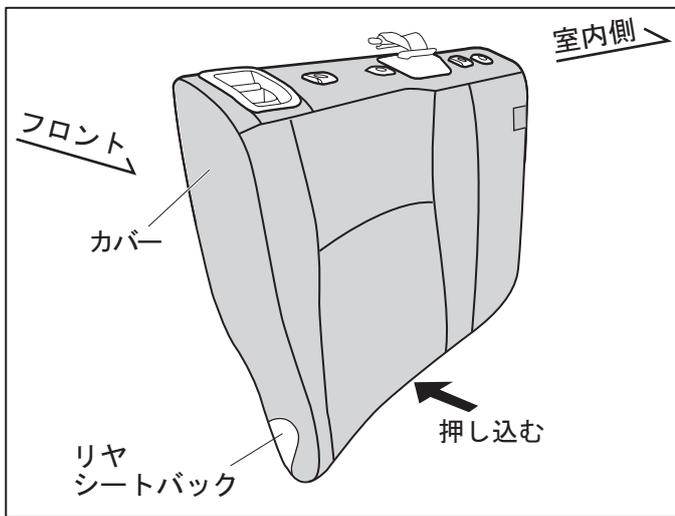

注意


カバーを引き出す時、マジックテープを無理に引っ張らないでください。

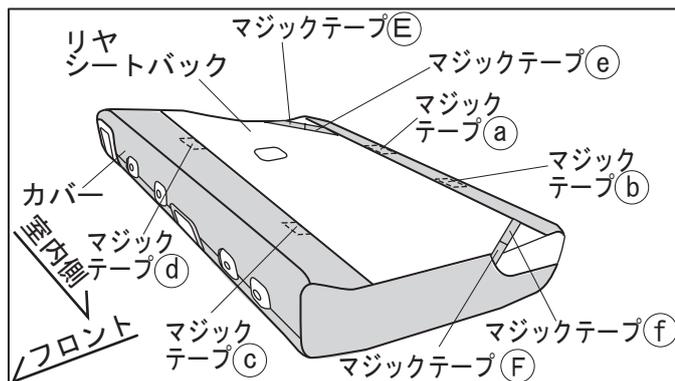

- ⑦マジックテープ(a)(b), (c)(d) (4ヶ所) を車両シート裏側へとめる。

- ⑧マジックテープ(E)(e)と(F)(f) (2ヶ所) を合わせとめる。

- ⑨リヤシートバックを起こす。

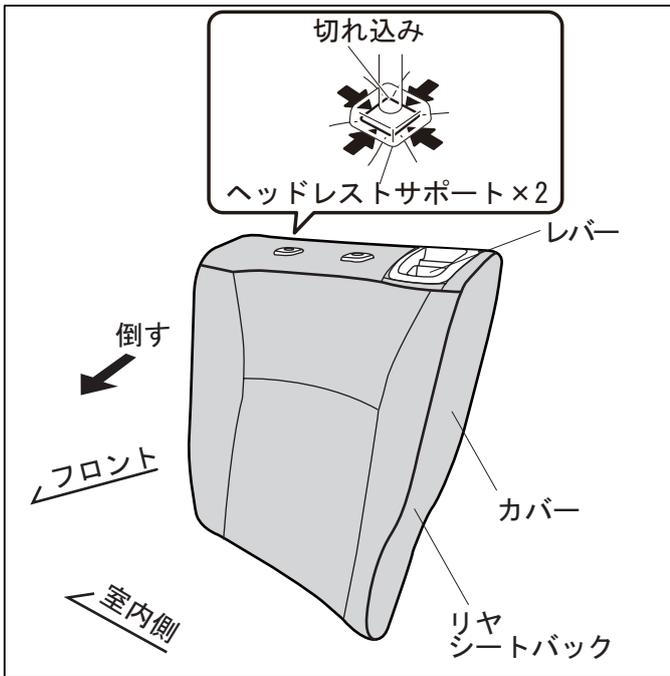


左側


- ①レバーを引いてシートバックを少し倒し、支えながら、リヤシートバックにカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。

⚠ 注意

レバーの下にはカバーを入れないでください。

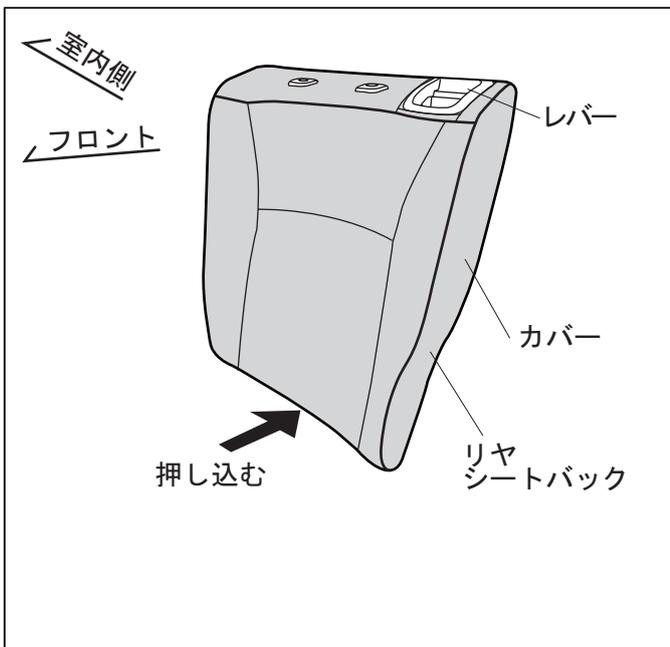


- ③カバーを、リヤシートバックとリヤシートクッションの間に押し込む。
- ④リヤシートバックを全て倒し、後ろ側の隙間からカバーを引き出す。

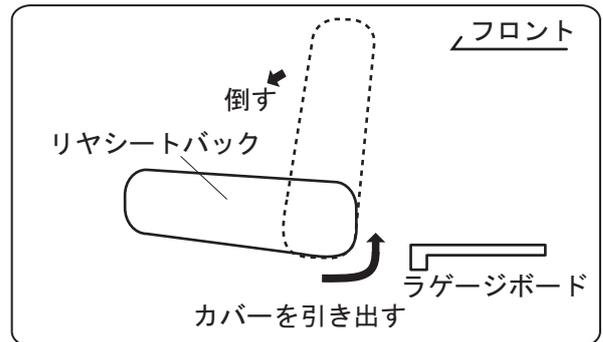


⚠ 注意

カバーを引き出す時、マジックテープを無理に引っ張らないでください。

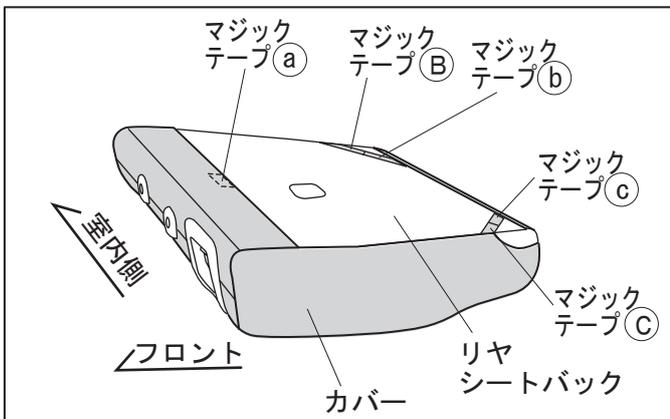


- ⑤マジックテープ(a) (1ヶ所) を車両シート裏側へとめる。
- ⑥マジックテープ(B) (b)と(C) (c) (2ヶ所) を合わせとめる。
- ⑦リヤシートバックを起こす。

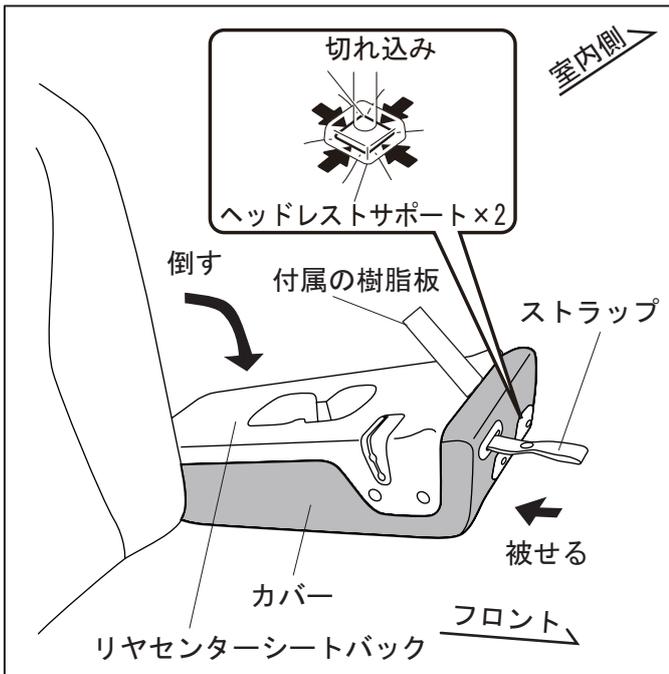

リヤセンターシートバック

4:2:4分割シート車

- ①リヤセンターシートバックを倒し、ラベルを確認しアームレストの形状にあわせてカバーを被せる。
- ②カバーのストラップ孔からストラップを引き出す。
- ③ヘッドレストサポートの下にカバーを押し込む。
- ④付属の樹脂板を使用して、カバーの生地をガーニッシュの隙間に押し込む。

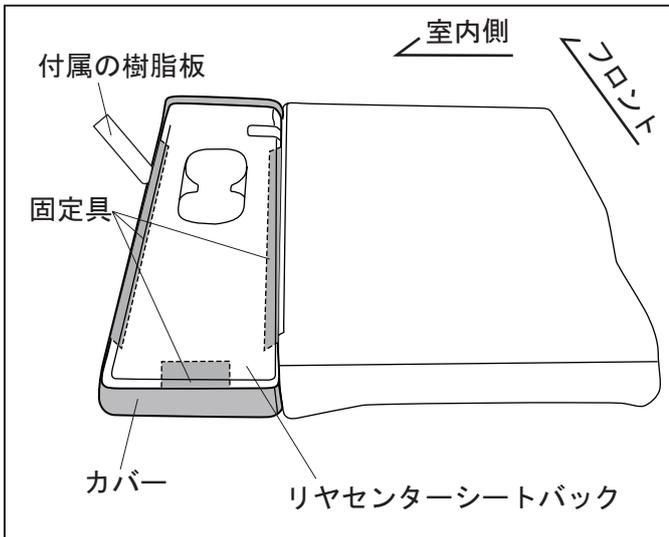

- ⑤付属の樹脂板を使用して、固定具（3ヶ所）とカバーをガーニッシュの隙間に押し込む。

アドバイス

- ・固定具を押し込む前に付属の樹脂板を使用しガーニッシュの隙間に押し込み広げておくと作業し易くなります。
- ・カバー下側の固定具を押し込む際にラゲージボードをずらすと作業し易くなります。

- ⑥リヤセンターシートバックを起こす。

取り付け完了後の確認

1. 革調シートカバーの付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛かっていないことを確認してください。
2. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。