

おくだけ充電 取扱書

このたびは、トヨタ純正 おくだけ充電 をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないよう大切に保管してください。
また、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。

本書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **警告**

．．． お守りいただかないと、生命の危機、または重大な傷害につながる恐れがあります。

 **注意**

．．． 注意事項を守らないと車両や装備品の故障や破損につながるおそれがあります。

 **知識**

．．． お車を使う上で知っておいていただきたいことを記載しています。守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。

目 次

「Q」マークについて	5
各部の名称	5
充電する	6
作動表示灯について	7

ご不明な点はお買い求めのトヨタ販売店へお問合せください

トヨタ自動車株式会社

■ 使用条件

エンジンスイッチが“ACC”または“ON”のとき

■ 使用できる携帯機器について

- ワイヤレス充電規格Qi準拠機器を使用できます。ただし、すべてのQi準拠機器と互換性を保証しているものではありません。
携帯電話やスマートフォンをはじめとする携帯機器を対象とした15W以下の低電力給電を対象としています。

■ キーフリー、カードキーとの電波干渉について

- キーフリーカードキーは充電器の上、周辺に置かず30cm以上離すようにしてください。
特に充電中は車両（キーフリーシステム）がカードキーを認識できなくなったり、盗難警報システムやドアロック、キー閉じ込み防止機能などの誤作動の要因になることがあります。

■ 機能が正常に働かないおそれのある状況

次のような場合は正常に充電しない場合があります。

- 充電範囲と携帯機器の間に異物がある
 - 携帯機器の充電面を上にして置いた
 - 携帯機器の置き場所が充電範囲からずれている
 - 携帯機器が、次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしているとき
 - ・アルミ箔などの金属の貼られたカード
 - ・アルミ箔を使用したタバコの箱
 - ・金属製の財布やかばん
 - ・小銭
 - ・カイロ
 - ・CDやDVDなどのメディア
 - Near Field Communication（NFC）機能付きカードなどが近くにあるとき
- また、上記以外で、充電が正常に行われず、または、作動表示灯が点滅したままのときは、ワイヤレス充電器の異常が考えられます。ダイハツサービス工場へお問い合わせください。

■ 携帯機器にカバーやアクセサリを付けるときは

携帯機器に、「Qi」非対応のカバーやアクセサリを付けた状態で充電しないでください。カバーやアクセサリの種類によっては充電できない場合があります。充電範囲に携帯機器を置いて充電が行われないときは、カバーやアクセサリを外してください。

■ 充電中の留意事項

- 車室内に電子カードキーを検出できない場合は、充電することができません。
ドアの開閉時は、一時的に充電が停止することがあります。
- 充電中は、ワイヤレス充電器と携帯機器が温かくなりますが、異常ではありません。
充電中に携帯機器が温くなったときは、携帯機器側の保護機能により、充電が停止することがあります。この場合、携帯機器の温度が十分に下がってから、再度、充電を行ってください。
- 携帯機器の使用状況により満充電にならないことがあります。故障ではありません。
- ワイヤレス充電器の近くで携帯電話を使用すると、通話感度や通信速度が低下することがあります。
- 携帯機器の大きさによっては、作動表示灯の状況が確認できないことがあります。

■ 清掃について

- 掃除機などでほこりを取り除き、水またはぬるま湯を含ませた布でふき取る。
- 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を水で約1%に薄めてやわらかい布に含ませふき取る。
水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤・水分をふき取る。

警告

■ 運転中の注意

携帯機器を充電する場合、安全のため、運転者は運転中に携帯機器本体の操作をしないでください。

■ 電波がおよぼす影響について

植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器などの医療用電気機器を装着されている方は、ワイヤレス充電器のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。ワイヤレス充電器の動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。

■ 故障ややけどを防ぐために

次のことをお守りください。

お守りいただかないと装置の故障や損傷、発火、発熱によるやけどにつながるおそれがあります。

- 充電中に、充電範囲と携帯機器の間に金属物を挟まない
- 飲用水などが入った容器をワイヤレス充電器の上に置かない
- 充電範囲や携帯機器にアルミなどのシールや金属製のものを貼り付けない
- 布などをかぶせて充電しない
- Qi準拠機器以外は充電しない
- 分解や改造、取り外しをしない
- 強い力や衝撃をかけない
- 小物入れとして使用する場合は、ワイヤレス充電器の電源を ON にしない
- 充電範囲のほこりや汚れなどを落としてから使用する

注意

■ 故障やデータ破損を防止するために

充電中に、充電範囲にクレジットカードなどの磁気カードや非接触型 IC カード、磁気記録メディアなどを近付けると、磁気の影響によりデータが消えるおそれがあります。また、腕時計などの精密機器を近付けると、壊れたりするおそれがありますので、近付けないでください。

■ バッテリーあがりを防止するために

エンジンを停止した状態で、ワイヤレス充電器を長時間使用しないでください。

ワイヤレス充電機能 (Qi)


ワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) によるワイヤレス充電規格Qiに適合したスマートフォンやモバイルバッテリーなどの携帯機器を充電範囲に置くだけで、携帯機器を充電することができます。

充電範囲より大きい携帯機器には本機能を使用できません。また、携帯機器によっては、正常に作動しない場合があります。

お使いになる携帯機器に付属の取扱説明書もお読みください。

■「Qi」マークについて

「Qi」、Qiマークは、ワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) の商標です。

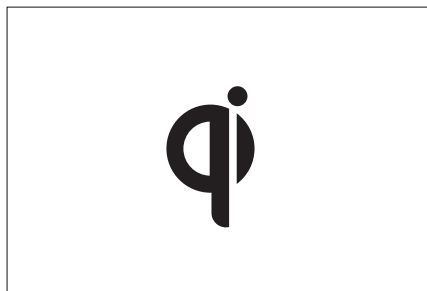


■ 仕様

項 目	仕様
電源電圧	DC12V
充電電力	15W
使用温度	-30℃～60℃
Qi規格	Qi2.1

■ 各部の名称

A：充電範囲

B：作動表示灯

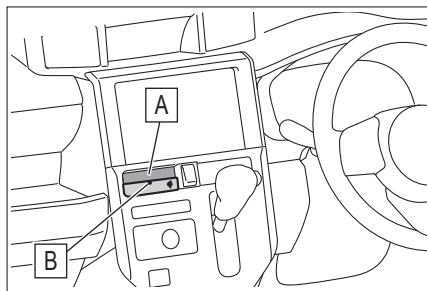

■ 充電する

① エンジンスイッチを“ACC”または“ON”にする


ワイヤレス充電器が起動し、作動表示灯が緑色に点灯します。
起動してから約 8 秒後に充電可能な状態になります。

② 充電範囲に携帯機器を置く

携帯機器の充電面が下になるように置いてください。

充電中は作動表示灯が橙色に点灯します。
充電が完了すると作動表示灯が緑色に点灯します。

充電が行われないときは、携帯機器を一度取り出し、作動表示灯が待機中（緑）になったことを確認してから携帯機器が中央にくるように置き直してください。

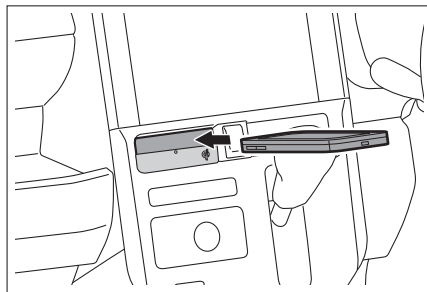

■ 作動表示灯について

作動表示灯	状況
緑（点灯）	待機中（充電可能状態）
	充電完了時※ ¹
橙（点灯）	充電中
消灯	充電停止※ ²
橙、緑（交互に点滅）	充電停止※ ³

※¹ 携帯機器によっては、充電完了後も表示灯が橙色に点灯し続ける場合があります。

※² バッテリーの電圧低下など、充電停止の原因がワイヤレス充電器以外にあるとき

※³ 充電器が高温になっているなど、充電停止の原因がワイヤレス充電器にあるとき

携帯機器を充電範囲に置いていても充電できないときの作動表示灯の状況と、想定される原因の対処方法は次の通りです。

● 作動表示灯が緑色点灯しない

想定される原因	対処方法
エンジンスイッチが“OFF”になっている	エンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

● 作動表示灯が橙色点灯しない

想定される原因	対処方法
携帯機器がワイヤレス充電規格（Qi）に非対応	お使いの携帯機器がワイヤレス充電規格（Qi）に対応しているか確認してください。
充電範囲から外れた場所に携帯機器を置いている	充電範囲中央付近に携帯機器を置き直してください。

● 作動表示灯が橙、緑、橙、… 点滅する

想定される原因	対処方法
携帯機器と充電範囲の間に異物がある	携帯機器と充電範囲の間にある異物を取り除いてください。
ワイヤレス充電器内が高温	ワイヤレス充電器内の温度が下がるまで充電を中止してください。