


※純正バルブを取り外す前に、バッテリーのマイナス端子が外れていることを再度確認してください。


② ルームランプ取り付け

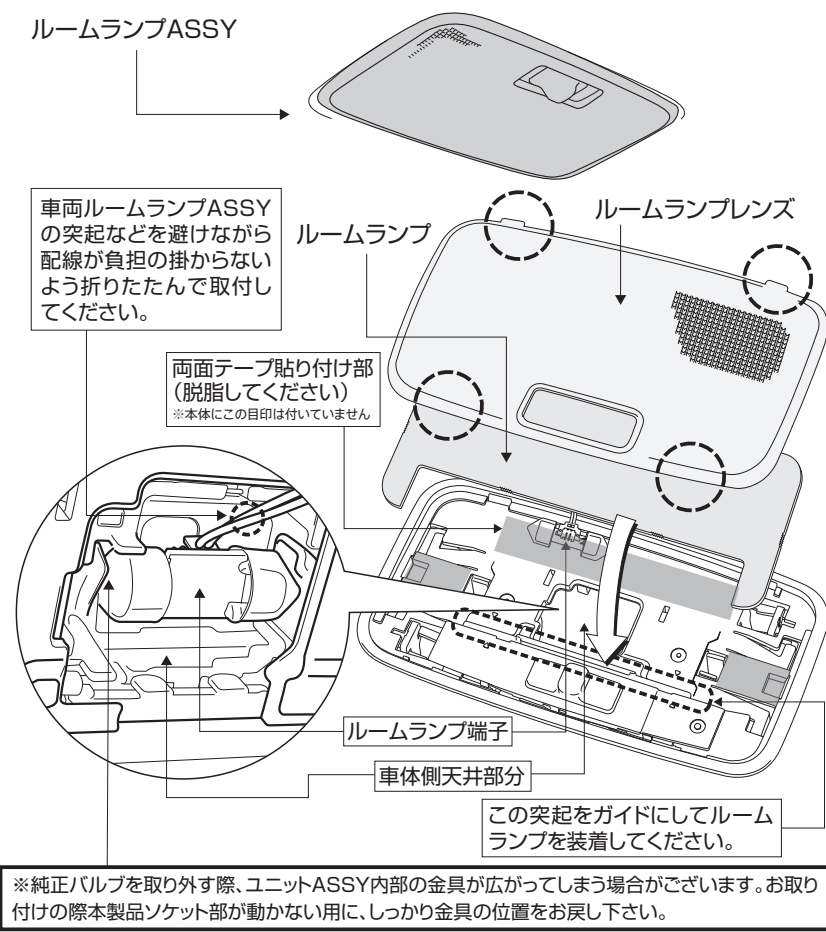

1. 車両ルームランプASSYからルームランプレンズを外します。
※各車両パーツ脱着は車両修理書を参照してください。
2. 純正ハロゲンバルブを取り外します。
3. 両面テープ貼り付け部を脱脂します。
4. ルームランプの両面テープ剥離紙をはがします。
5. ルームランプの端子を、車両ルームランプASSYのソケットにとりつけ、車両ルームランプASSYの形状に合わせてルームランプを取り付けます。(左図参照)
※端子の金属部には触れないように注意して下さい。
※端子を取り付ける際、干渉を防ぐため、端子中央の突起物(コネクター部)を天井側にして取付をしてください。
※端子を取り付けたあと、車両ルームランプASSYのソケットを締めて、端子が動かないか確認をしてください。
※端子は極性フリー(+フリー)ですので、どちらの向きに取り付けても点灯いたします。
※両面テープの貼り付け部の圧着は、確実に圧着して下さい。
6. 車両ルームランプレンズを取り付けます。

※純正バルブを取り外す前に、バッテリーのマイナス端子が外れていることを再度確認してください。

③ ラゲージランプ取り付け

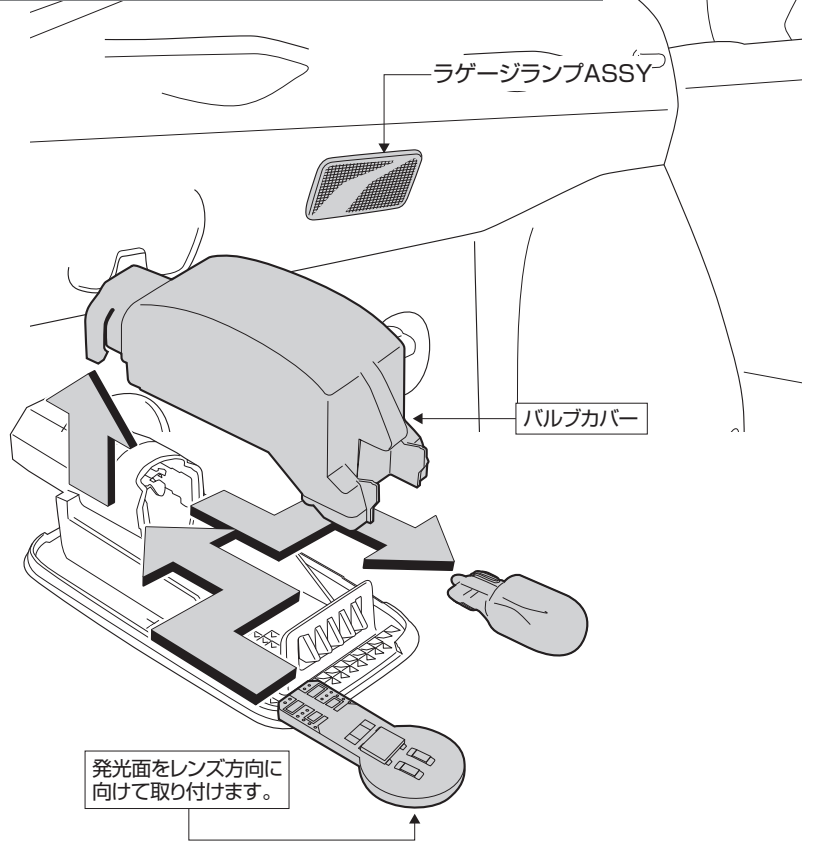

1. 車両からラゲージランプASSYを取り外します。
※各車両パーツ脱着は車両修理書を参照してください。
2. ラゲージランプASSYからバルブカバーを取り外し、純正ハロゲンバルブを取り外します。(左図参照)
3. ラゲージランプの端子をソケットに差し込み、バルブカバーを戻します。
※端子には触れないように注意してください。
※発光面をレンズ方向に向けて取り付けてください。
4. 車両へラゲージランプASSYを取り付けます。

LEDルームランプセット 取付要領書

型式：NGX50-AHXEX NGX50-AHXNX ZYX10-AHXEB ZYX10-AHXNB
グレード：S-S-T

このたびは、LEDルームランプセットをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、自動車用白熱球バルブを交換するためのLED基板です。安全に正しくご使用していただくために、付属の取付要領書をよくお読みになり、内容を十分ご理解いただいた上でご使用ください。

お読みになった後は、いつでもご使用できるように、大切に保管してください。取付要領書の中で使用されている記号は以下のようになっています。


- ⚠警告 安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと生命に危険、または重大な傷害につながる恐れがあります。
- ⚠注意 安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと傷害、または事故につながる恐れがあります。

取り付け上の注意点

- ⚠警告 ●装着時は必ずエンジンを停止させてください。またバッテリーのマイナス端子を外してください。感電や火災の恐れがあります。
●LEDルームランプセット(以下、本商品)を車体に装着しない状態で点灯させることは絶対におやめください。感電や本商品破損の恐れがあります。点灯テストを行う際も本商品は必ず車体に装着してください。
●すべてLEDを取り付けた後は、バッテリーをつなぎ点灯確認を行ってください。
●ライト消灯直後は本商品および灯体が大変高温になっております。絶対に素手や肌を付けないでください。装着は本商品および灯体の熱を十分に冷ましてから行ってください。火傷の恐れがあります。
●本商品に汚れや水気が付いたまま点灯させると、破損の恐れがあります。汚れや水気が付いてしまったら柔らかな布などで優しく拭き取り、汚れ・水気を落としてからご使用ください。
●本商品点灯時に光を見つめないでください。視力障害の原因になります。
●幼児のまわり、手の届くところに部品を置かないでください。飲み込む恐れがあります。
●改造は絶対にしないでください。故障だけでなく、感電・破裂・火災の恐れがあります。

- ⚠注意 ●ランプ本体・レンズなどは割れやすいため、お取り扱いにご注意ください。
●正しく装着しても正常な点灯が行われない場合は、すみやかにモデリスタコールセンターおよび取付店にご相談ください。
●脱落や破損、二次災害の原因となりますので、本商品は指定の方法で確実に取り付けてください。
●取り付けに両面テープを使用する箇所は、両面テープを貼る前に必ず脱脂をしてからお取り付けください。
●各部品の端子には触れないように注意して作業してください。

セット内容・部品説明

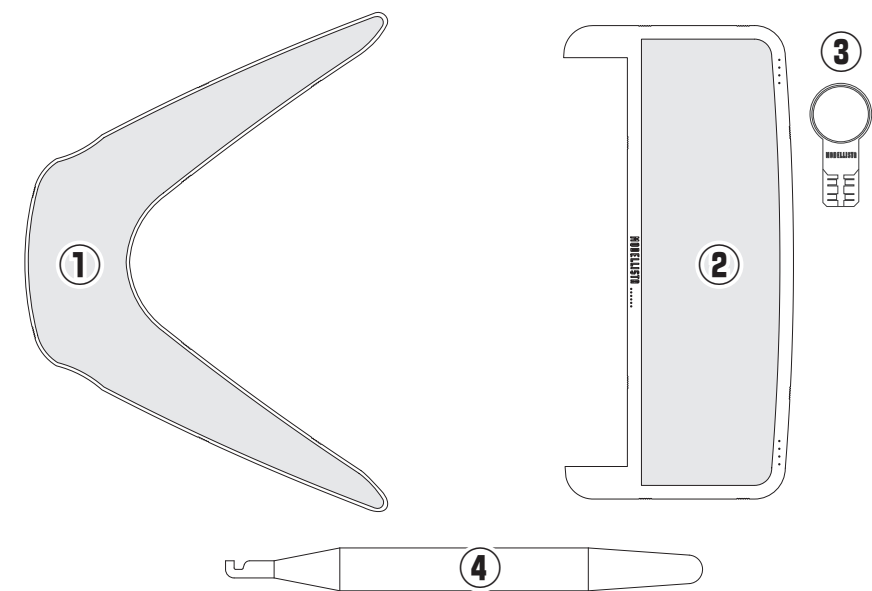

- セット内容
① マップランプ × 1
② ルームランプ × 1
③ ラゲージランプ × 1
④ 脱着用工具 × 1

本商品(LEDルームランプセット)は、ユニットの形に合わせた専用設計となっております。各パーツユニットに対しLED基盤の構成が決まっておりますので、内容物をご確認の上お取り付けください。T10ソケット部分は、極性フリー(+フリー)となっておりますので、どちらに挿入していただいても点灯いたします。本商品(LEDルームランプセット)を万一取り外す際は、付属の工具を使用し取り外してください。
※裏面の両面テープは、貼付け後一度剥がすと粘着力が低下します。

保証について

●モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間はパーツを車輛に装着された日から1年間、もしくはその期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。




株式会社トヨタカスタマイジング & ディベロップメント <http://www.modellista.co.jp/>

「お問合せ先」モデリスタコールセンター TEL 050-3161-1000

取り付け方法

※純正バルブを取り外す前に、バッテリーのマイナス端子が外れていることを再度確認してください。

① マップランプ取り付け

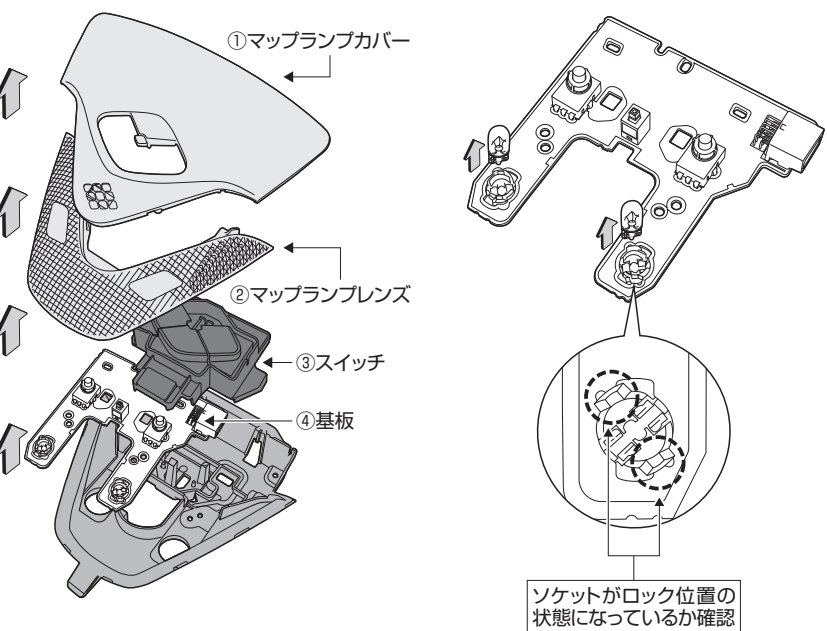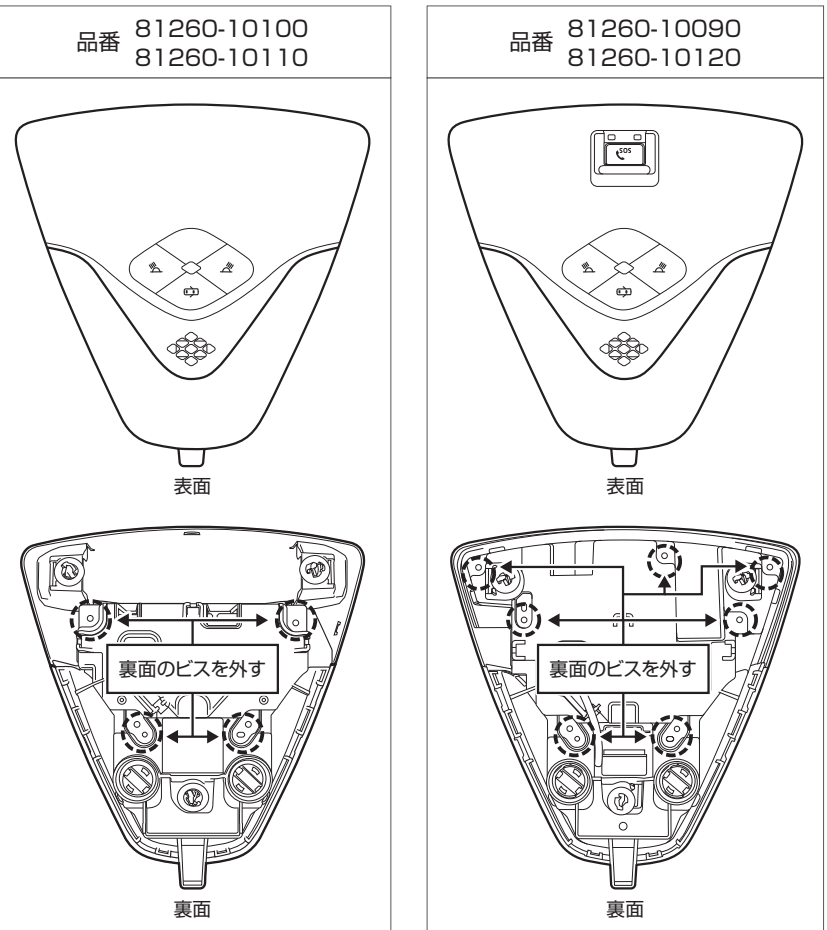
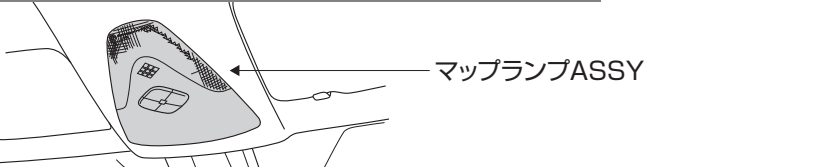


1. 車両からマップランプASSYを取り外します。
※各車両パーツ脱着は車両修理書を参照してください。

2. マップランプASSY裏面、左図のビスを取り外します。



3. ビスの取り外し後、マップランプASSYからマップランプカバー、マップランプレンズ、スイッチ、基板を取り外します。

4. 基板から純正ハロゲンバルブを取り外した後、ソケットがロック位置の状態になっていることを確認してください。

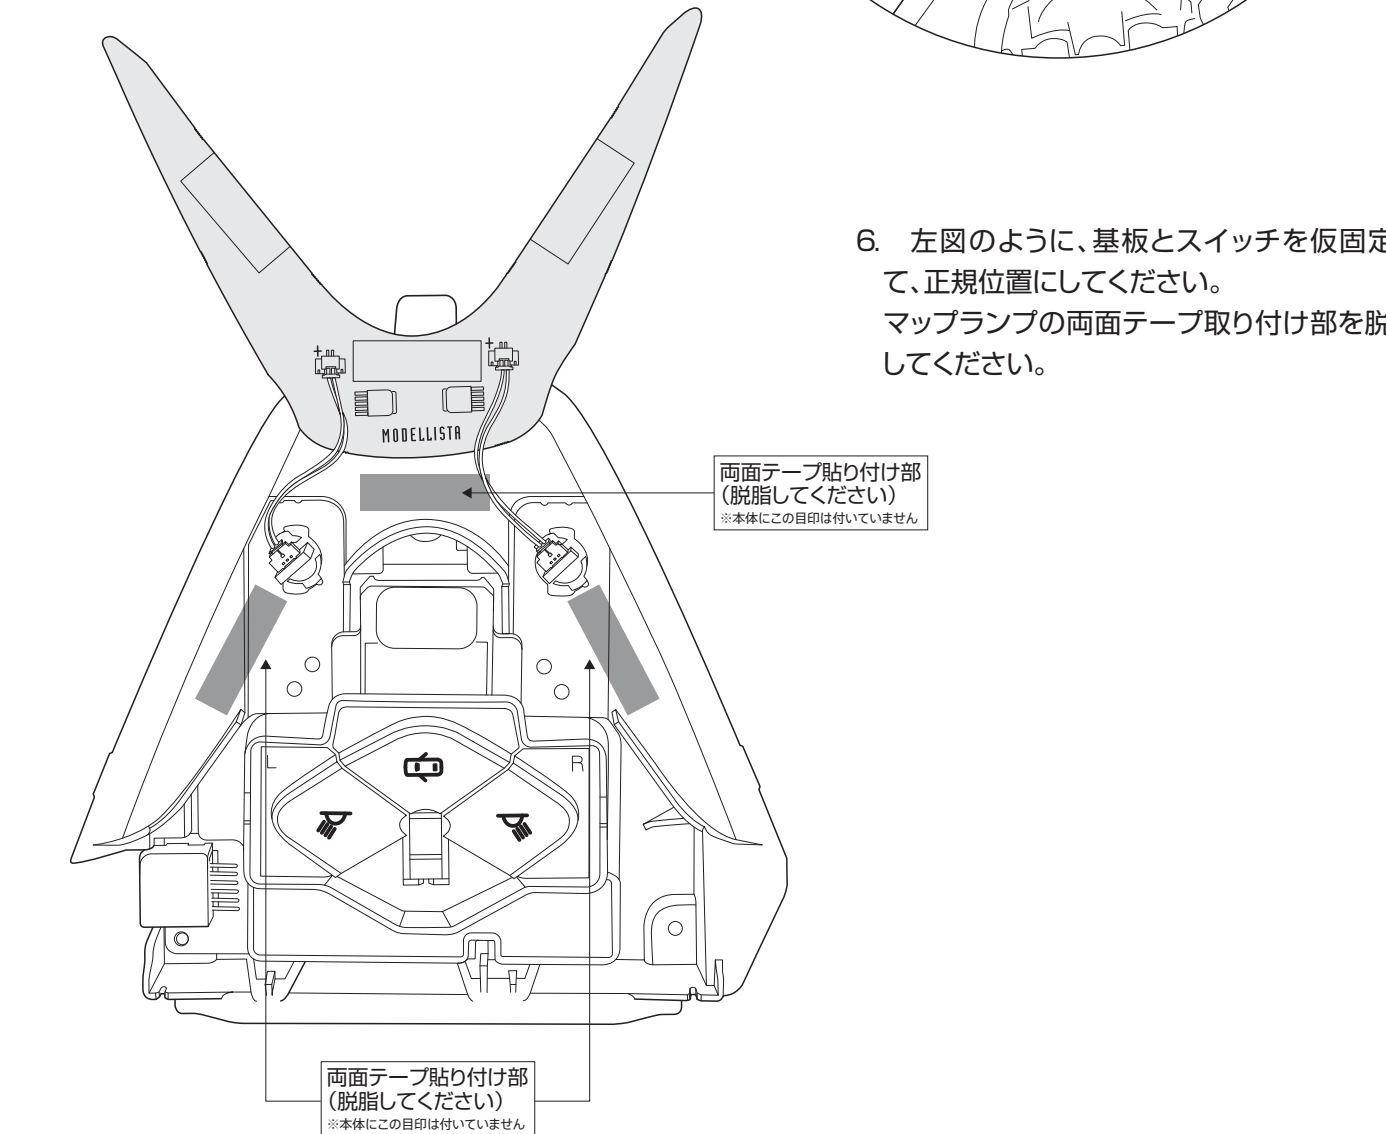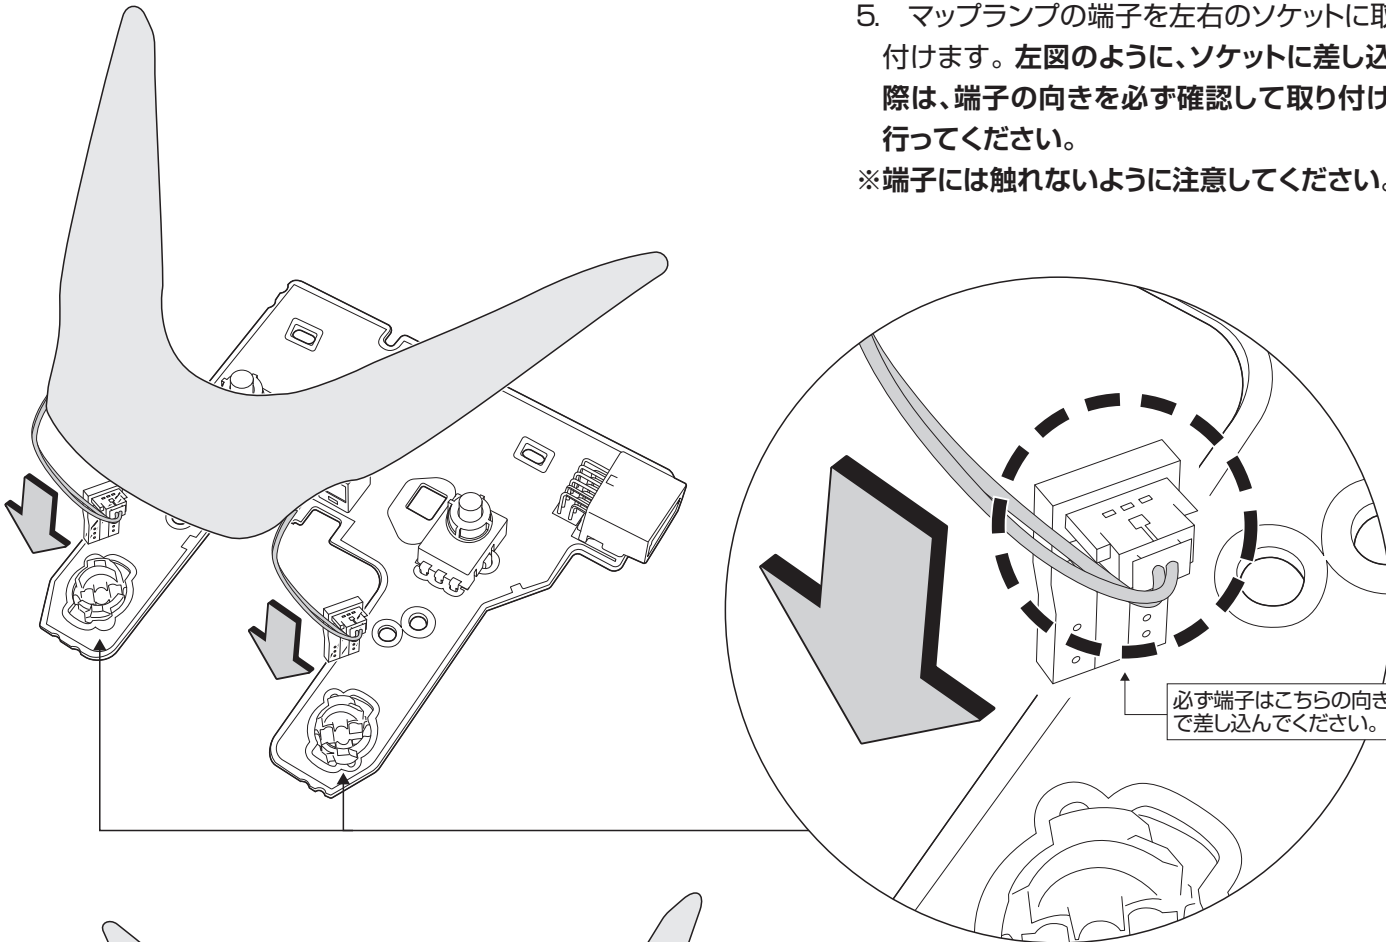

5. マップランプの端子を左右のソケットに取り付けます。左図のように、ソケットに差し込む際は、端子の向きを必ず確認して取り付けを行ってください。
※端子には触れないように注意してください。

6. 左図のように、基板とスイッチを仮固定して、正規位置にしてください。
マップランプの両面テープ取り付け部を脱脂してください。

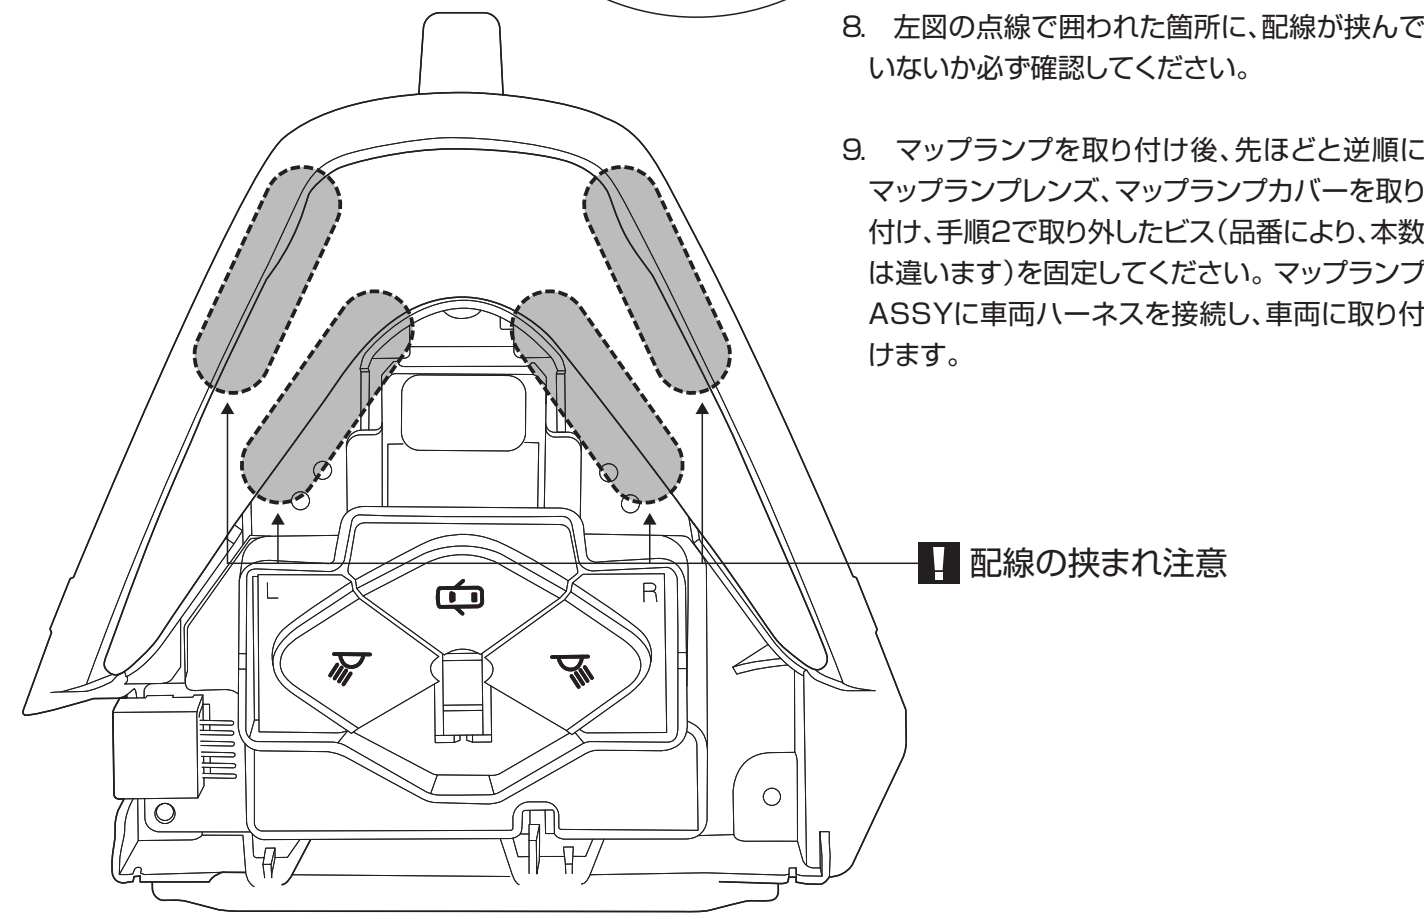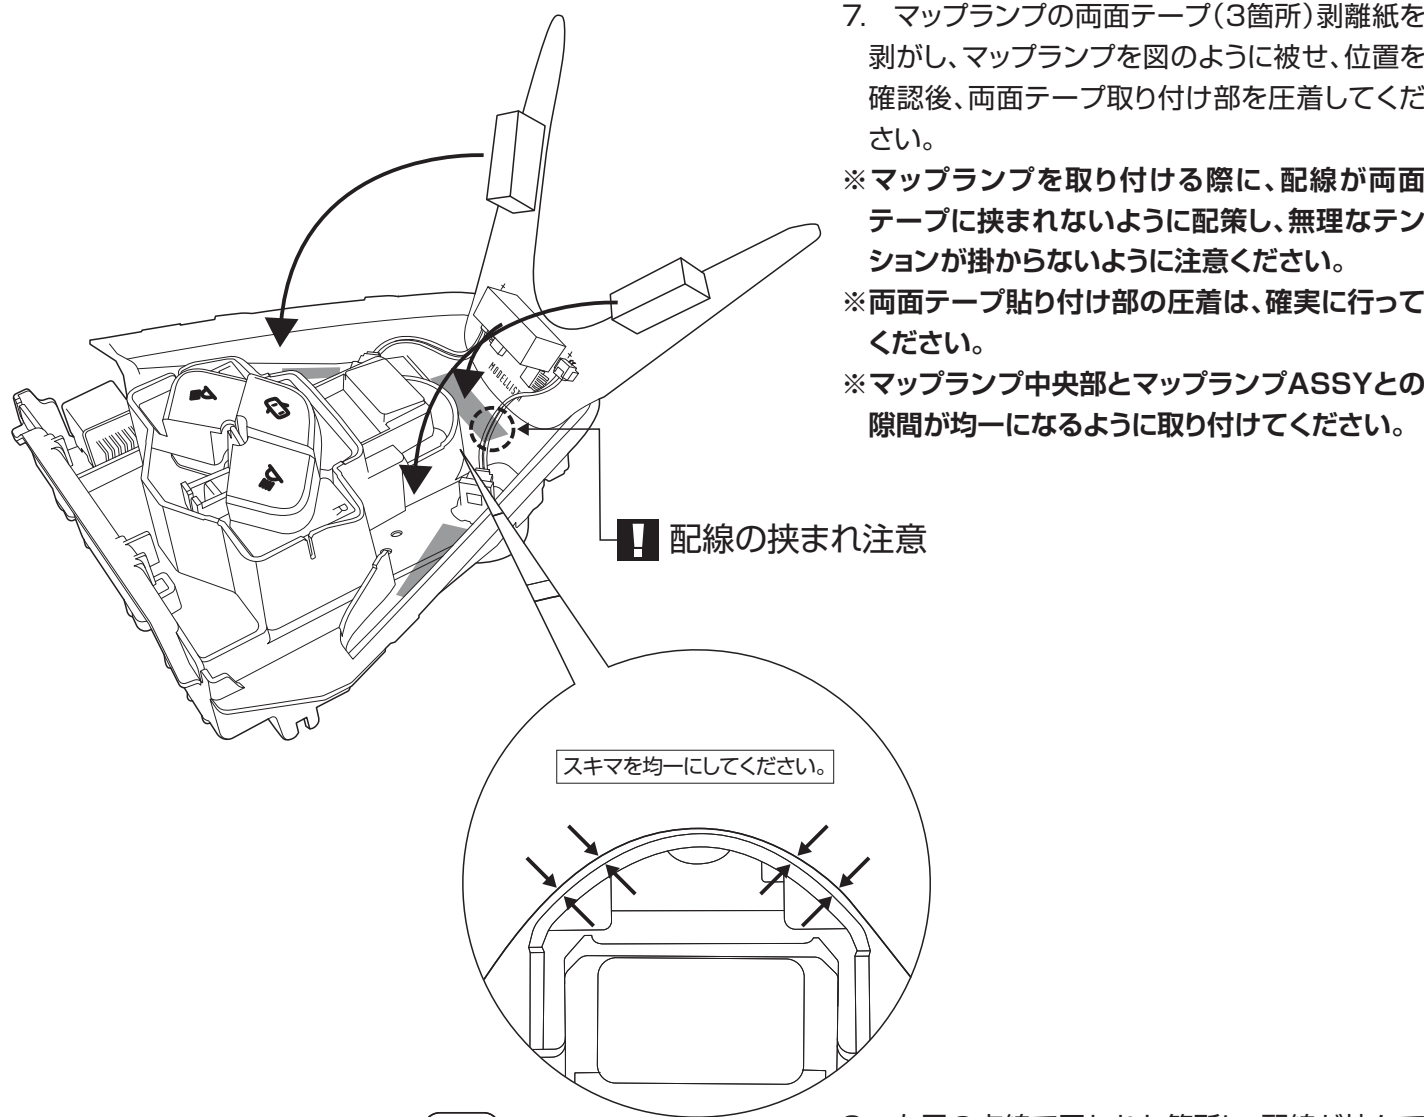

7. マップランプの両面テープ(3箇所)剥離紙を剥がし、マップランプを図のように被せ、位置を確認後、両面テープ取り付け部を圧着してください。
※マップランプを取り付ける際に、配線が両面テープに挟まれないように配策し、無理なテンションが掛からないように注意ください。
※両面テープ貼り付け部の圧着は、確実に行ってください。
※マップランプ中央部とマップランプASSYとの隙間が均一になるように取り付けてください。

8. 左図の点線で囲われた箇所に、配線が挟んでいないか必ず確認してください。

9. マップランプを取り付け後、先ほどと逆順にマップランプレンズ、マップランプカバーを取り付け、手順2で取り外したビス(品番により、本数は違います)を固定してください。マップランプASSYに車両ハーネスを接続し、車両に取り付けます。

配線の挟まれ注意