MS328－0K007／0K008
GRマッドフラップ

取付・取扱要領書

この度は GR マッドフラップをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は本商品の取り付け、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付け、取り扱いを実施してください。

●本商品は登録後架装を前提としています。
●本商品の取り付け作業・部品交換は、必ず専門の整備工場で行ってください。
●本商品の取り付け作業・部品交換は、必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。

■品番・適合車種

品番	色	適合車種	備考
MS328-0K007	レッド	ハイラックス	
MS328-0K008	ブラック		


・最新の適合情報は TRD 公式サイトをご覧ください。 https://www.trdparts.jp/

■構成部品

No.	部品名	品番	数量	備考
①	フロントマッドフラップ LH レッド / ブラック	MS328-0KH10/14	1	
②	フロントマッドフラップ RH レッド / ブラック	MS328-0KH09/13	1	
③	リヤマッドフラップ LH レッド / ブラック	MS328-0KH12/16	1	
④	リヤマッドフラップ RH レッド / ブラック	MS328-0KH11/15	1	
⑤	六角フランジタッピング	－	16	M6 × 20mm
⑥	ワッシャー	－	16	t=1.5 内径 6.5mm 外径 20mm

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■構成部品図

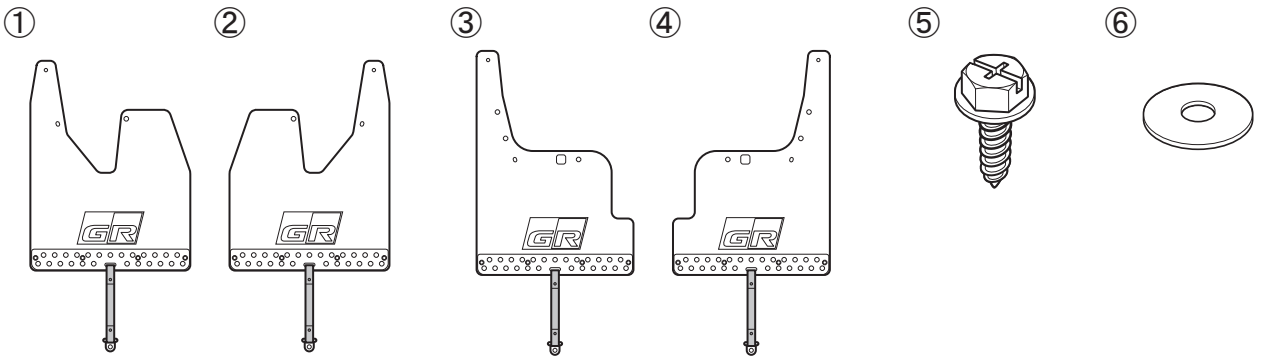

■取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ）

作業を行う前は必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。

⚠ 警告	この警告に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。
⚠ 注意	注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。
アドバイス	スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⃠ やってはいけないこと　　❗ 必ず行っていただくこと

⚠ 警告

⃠ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。

❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、本書の注意事項を守り作業を行ってください。

❗ 取り付け作業は規定トルクを守り、確実に締め付けてください。
締め付けが足らないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。

⚠ 注意

❗ 本商品を取り付ける前に本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには対応できない場合があります。

❗ 純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管してください。

❗ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行い、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

❗ 車を障害物のない平らな場所に停め、エンジンを止めてパーキングブレーキを確実にかけてください。

⃠ 車載ジャッキを使用しての作業は危険なので絶対に行わないでください。

❗ 車両が不安定な状態での作業は危険ですのでリジットラックなどを使い安全を確保してください。

⃠ 本書で指示した部品以外は、取り外さないように注意してください。

取り付けが終わったら

❗ 本商品が、車両へ確実に取り付けされていることを確認してください。

❗ 取り付け完了後、固定部分が指定トルクで締まっていることを再度点検してください。

❗ 取り付け完了後、本商品及び車両部品に傷が付いていないことを確認してください。
作業中にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。

❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取り付け構成図 ・・・・・・3
4. 取り付け準備、取り付け要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4～5
5. 取り付け完了後の点検・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6


■取り付けに必要な工具・保護具・消耗品


・一般工具・トルクレンチ
・軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ・養生テープ
・イソプロピルアルコール（IPA）など・清潔なウエス

■保証について

本商品は、1年・20,000km の保証を実施致します。
（1年、または 20,000km 走行時点のいずれか早い方まで）
※保証の詳細は TRD 公式サイト< https://www.trdparts.jp/ >
「保証について」をご覧ください。

■取り付け構成図

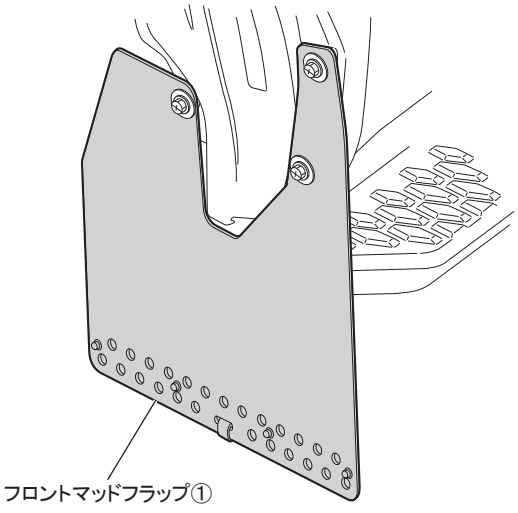


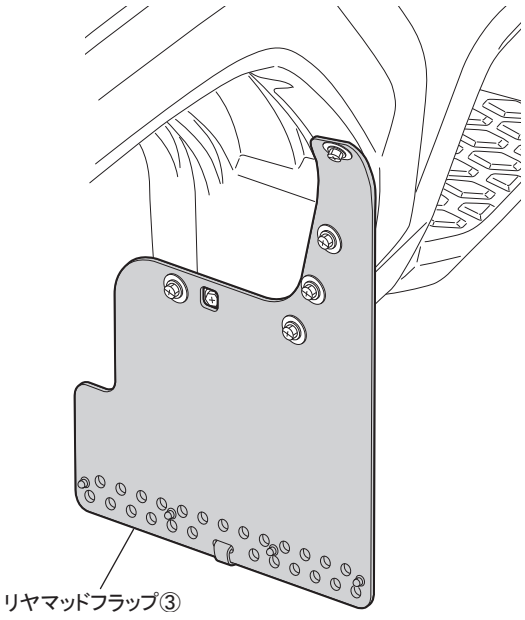

■取り付け準備、取り付け要領

本書ではおもに車両左側の取り付け要領を示しています。反対側も同様に作業を行ってください。

図 1

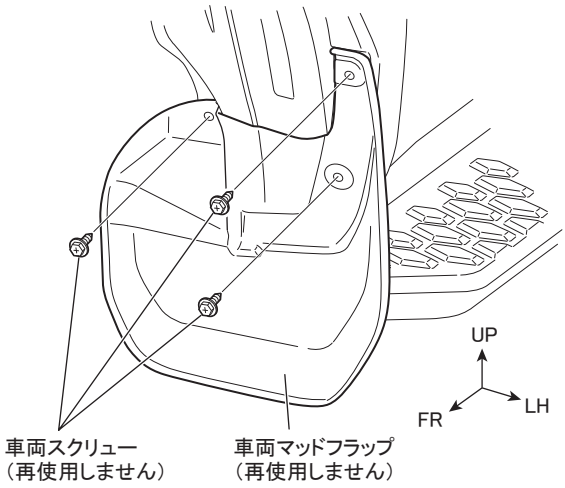


□車両部品の取り外し（フロント）

1. 車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、フロントフェンダー一部から図の車両スクリュー（3 箇所）と車両マッドフラップを取り外す。

アドバイス
取り外した車両部品は再使用しません。

図 2

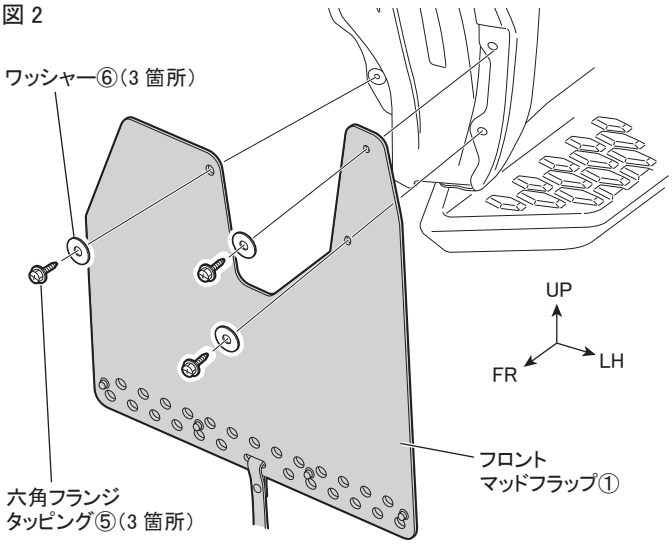

□フロントマッドフラップの取り付け

1. 図の部品を使用して、フロントフェンダー一部にフロントマッドフラップ①を仮組みする。


アドバイス
「仮締め・仮組み・仮固定」とは留めている物をほぼ固定し、少し調整できる程度の状態です。


2. 車両の左右にフロントマッドフラップ①を取り付け傾きや出幅を整え、仮締め部を本締めする。

3. 図の位置の車両ボルトを使用して、フロントマッドフラップ①のストラップブラケットをサイドステップステーに固定する。

車両ボルト締め付けトルク［ 18 N·m ］

図 3

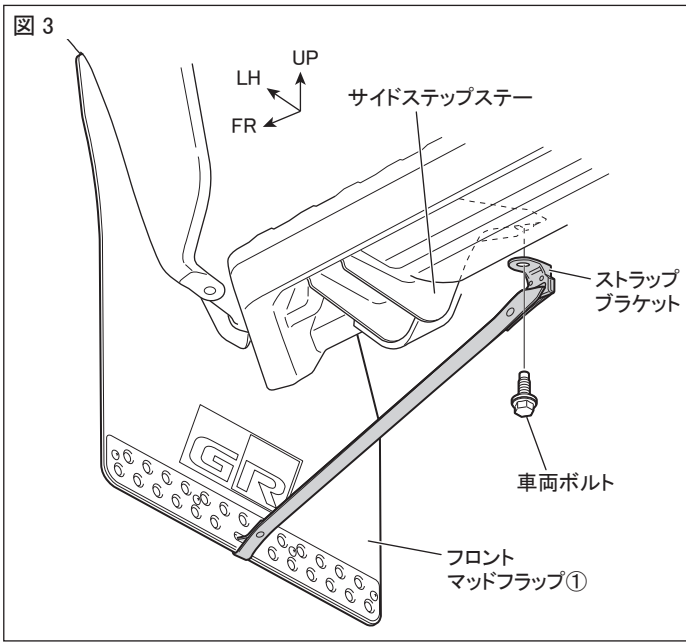


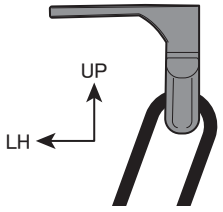

※左右対象

⚠注意
- ストラップブラケットを固定する向きに注意してください。
- ストラップブラケットにゆるみ止め剤が付かないよう注意してください。
- 車両ボルトは必ず指定のトルクで増し締めし、ゆるみ止め剤などでゆるみ止め処理を行ってください。

図 4

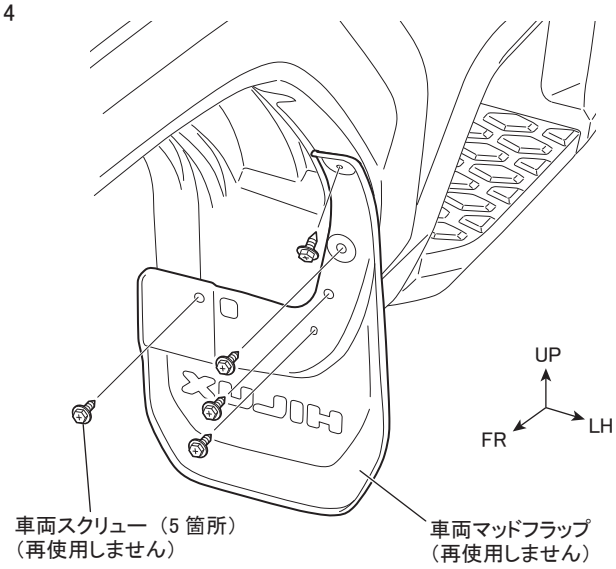


□車両部品の取り外し（リヤ）

1. 車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、リヤフェンダー部から図の車両スクリュー（5 箇所）と車両マッドフラップを取り外す。

アドバイス
取り外した車両部品は再使用しません。

図 5

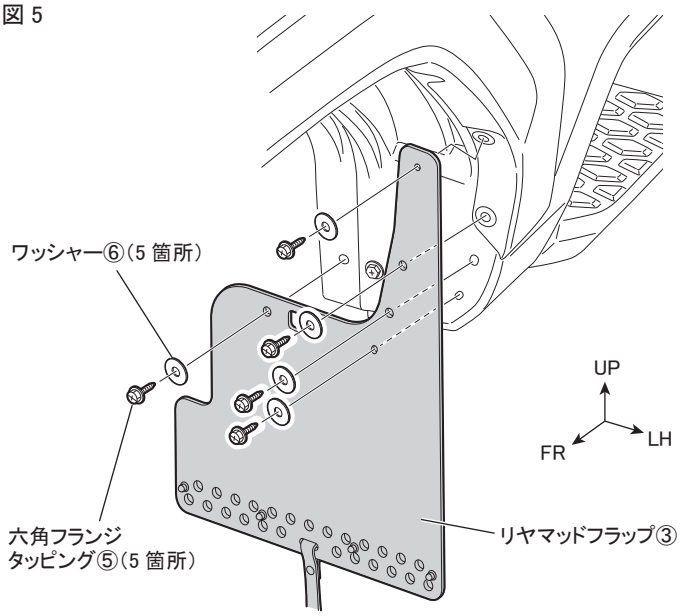


□リヤマッドフラップの取り付け

1. 図の部品を使用して、リヤフェンダー部にリヤマッドフラップ③を仮組みする。

アドバイス
「仮締め・仮組み・仮固定」とは留めている物をほぼ固定し、少し調整できる程度の状態です。

2. 車両の左右にリヤマッドフラップ③を取り付け傾きや出幅を整え、仮締め部を本締めする。

図 6

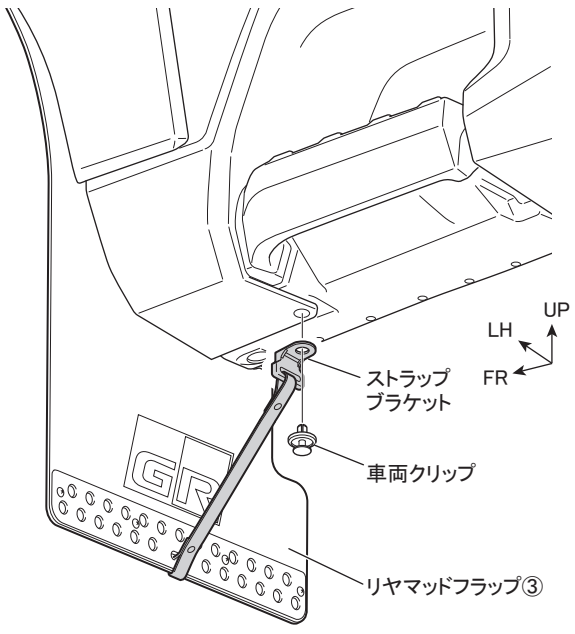

3. 図の位置の車両クリップを使用して、リヤマッドフラップ③のストラップブラケットを車両に固定する。

⚠注意
ストラップブラケットを固定する向きに注意してください。

■取り付け完了後の点検・注意事項

1. 取り付け後に数キロの走行を行い、各部に干渉がないこと、異音などがないことを確認してください。
2. 本商品及び車両部品に傷が付いていないことを確認してください。
3. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
4. 該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
GR 商品問い合わせ窓口
TEL：050-3161-2121
https://www.trdparts.jp/