



MSD50-52009 インテリアパネルセット

取付要領書


この度は モデルスタ インテリアパネルセット をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は本商品の取り付けについての要領と注意事項を記載してあります。
取り付け前に必ずお読みのうえ、正しい取り付けを実施してください。

★本製品は未登録車への取り付けは出来ません、取り付けは車両登録後に行ってください。

① 品番・適合車種


品番	仕様	適合車種	備考
MSD50-52009	茶木目	アクア	

② 組付完成図

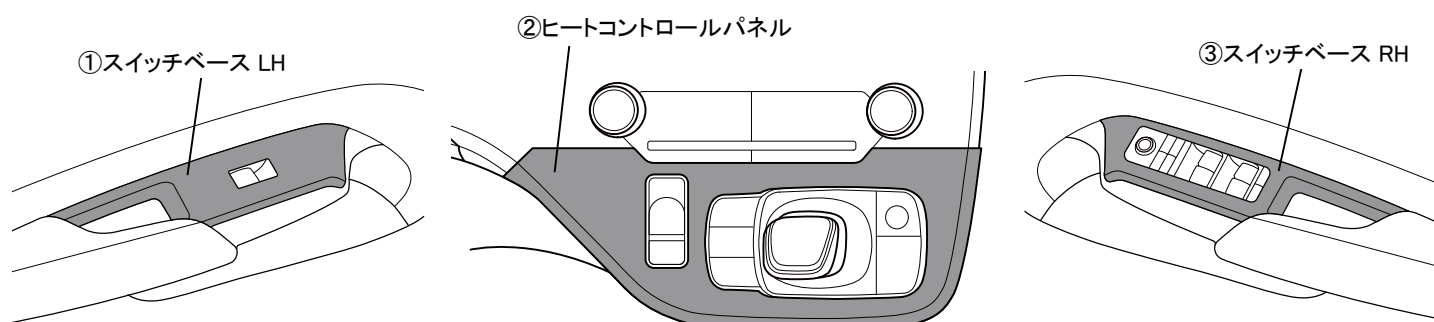

③ 構成部品

No.	品 名	数量
①	スイッチベース LH	1
②	ヒートコントロールパネル	1
③	スイッチベース RH	1

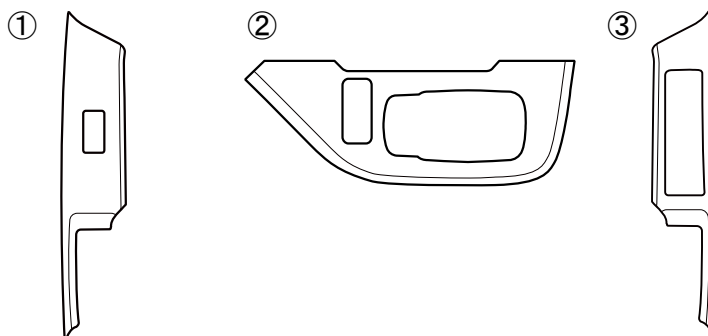


④ 必要工具

・ウエス ・イソプロピルアルコール(IPA)等

⑤ ⚠️注意事項

- ・ 取付作業前に要領書を熟読し、作業内容を確認してください。
- ・ 取り付け前に、取付部をイソプロピルアルコール(IPA)等で汚れ等を除去してください。
- ・ 気温が低い場合(20℃以下)は、両面テープの接着力が低下します。両面テープ及び取付部をドライヤーなどで温めてから取り付けをしてください
- ・ 取り付け後24時間以内は、製品に触れないでください。
- ・ 取り付けの際は、なるべく接着面に触れないよう作業を行ってください。接着力が弱くなります。
- ・ 汚れた場合は、柔らかいウエスを用いて中性洗剤にて拭き取ってください。
- ・ 市販のツヤ出し剤は、製品表面を傷付ける場合があるため絶対に使用しないでください。
- ・ 薬品等は使用しないでください。製品表面が侵され、変色することがあります。

取付手順

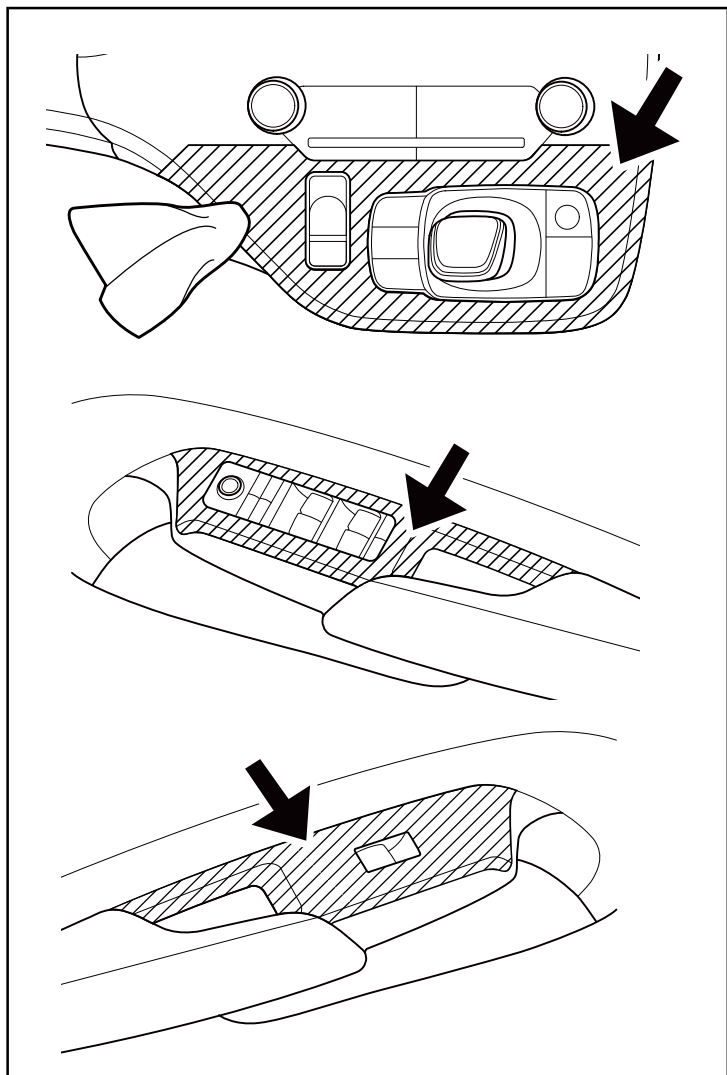


A 取付面の洗浄と準備

- 1) 製品取付部位の汚れや油分を
イソプロピルアルコール(IPA)等含ませた
ウエスにて拭き取ってください。
(図中斜線部)

⚠注意


- ・ 汚れがあると接着力が低下しますので、丁寧に行ってください。

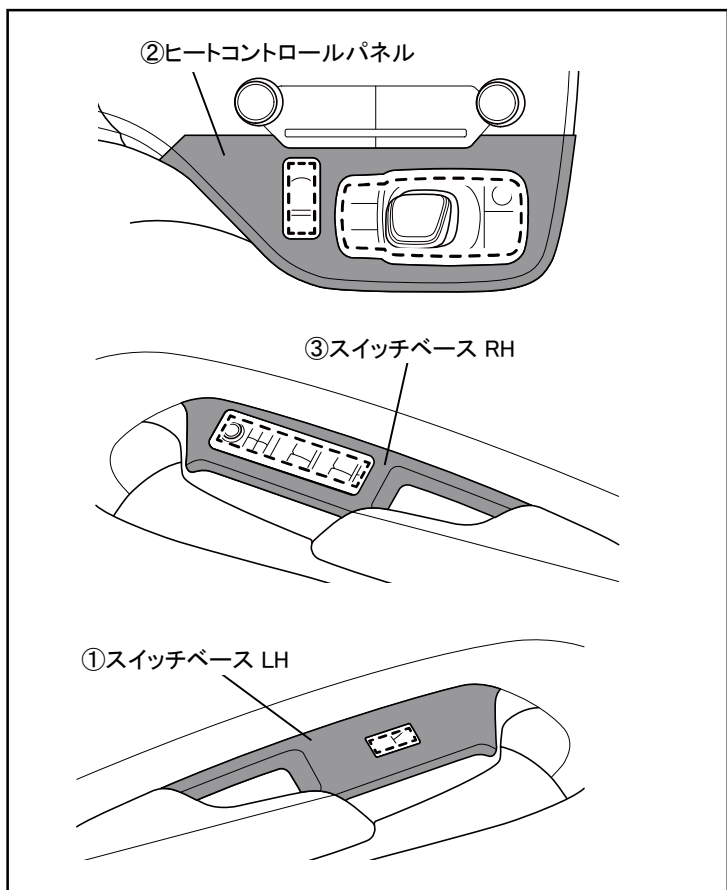


B 取付位置確認

- 1) ②ヒートコントロールパネル 裏面の両面テープ
離型紙は剥がさずに、図中に示す点線部と車両側の
隙間が均一になるように取付位置取付位置の
確認してください。
- 2) ③スイッチベース RH 裏面の両面テープ離型紙は
剥がさずに、図中に示す点線部と車両側との隙間が
均一になるように取付位置の確認してください。
- 3) ①スイッチベース LHも同様の手順にて確認して
ください。

②ヒートコントロールパネル 裏面

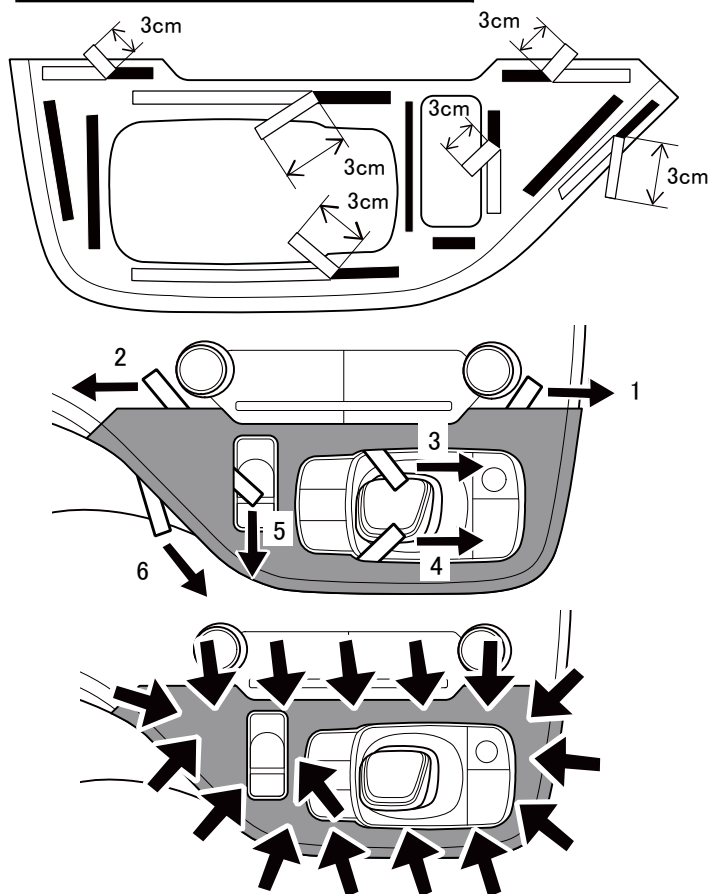

③スイッチベース RH 裏面

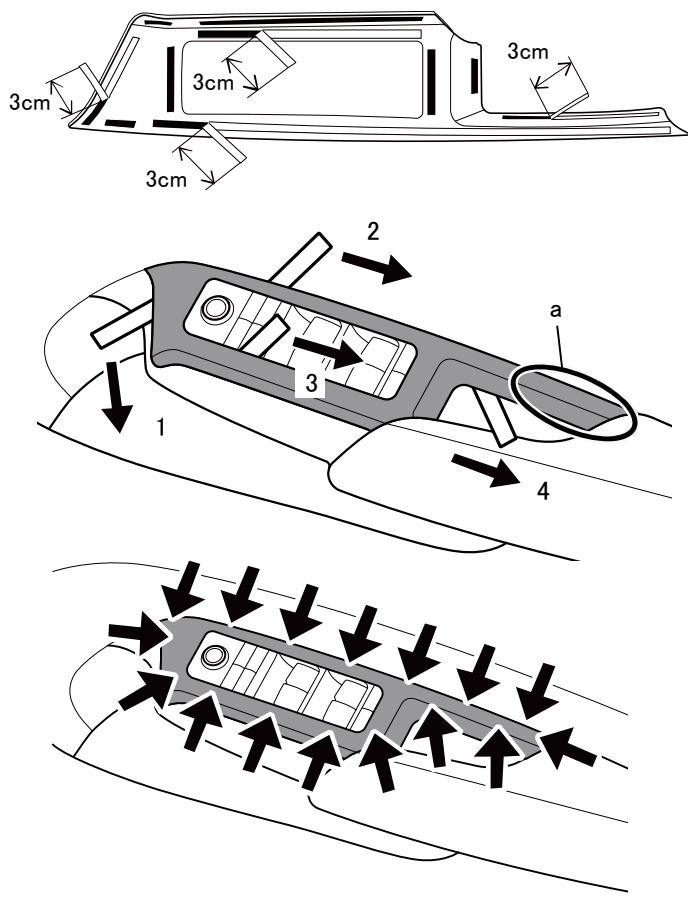

C 製品取付け

- ②ヒートコントロールパネル 裏面の両面テープ離型紙 6箇所を左図のように3cmほどめくり、表側に折り込んでください。
残りの箇所は全て剥がしてください。

⚠注意

- 両面テープの離型紙を剥がす際にカッターナイフ等の鋭利なものを使用しないでください。裏面に傷がつくと表面から傷が見えるおそれがあります。

- ②ヒートコントロールパネル をB-1)の位置確認に従ってあてがい、左図の数字の小さい順に離型紙を引抜き、製品全体を圧着してください。

⚠注意

- 製品を貼り直しますと両面テープの接着力が低下しますので、取付け作業は慎重に行ってください。
- 圧着をせずに装着しますと製品が剥がれるおそれがありますので確実に行ってください。

- ③スイッチベース RH 裏面の両面テープ離型紙 4箇所を左図のように3cmほどめくり、表側に折り込んでください。
残りの箇所は全て剥がしてください。

⚠注意


- 両面テープの離型紙を剥がす際にカッターナイフ等の鋭利なものを使用しないでください。裏面に傷がつくと表面から傷が見えるおそれがあります。

- ③スイッチベース RH をB-2)の位置確認に従ってあてがい、左図の数字の小さい順に離型紙を引抜いてください。
左図の数字の2の離形紙を引抜く際は、aの部分が浮かないように押しながら引抜いてください。
最後に製品全体を圧着してください。

⚠注意

- 製品を貼り直しますと両面テープの接着力が低下しますので、取付け作業は慎重に行ってください。
- 圧着をせずに装着しますと製品が剥がれるおそれがありますので確実に行ってください。

①スイッチベース LH 裏面

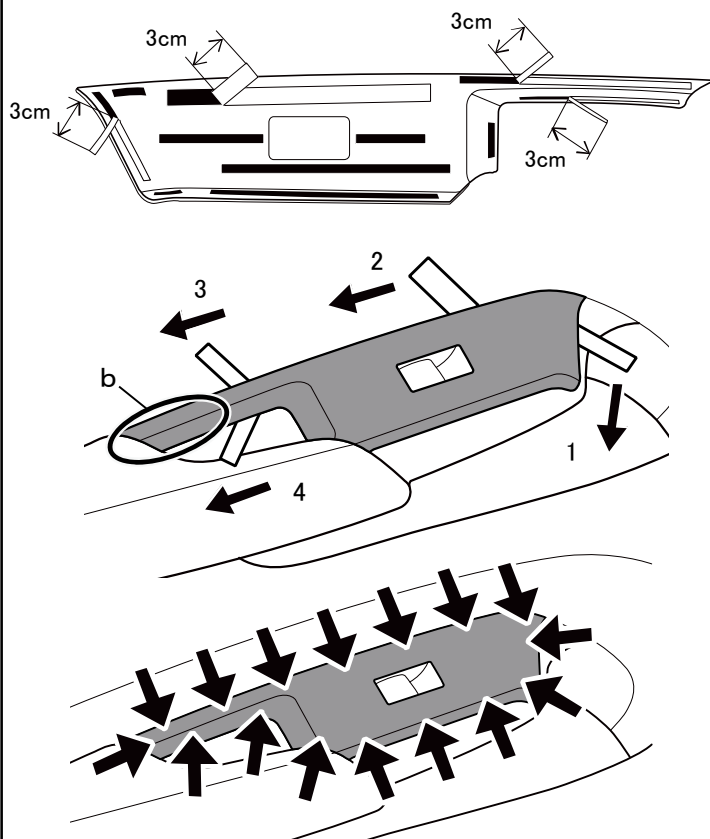


- 5) ①スイッチベース LH 裏面の両面テープ離型紙 4箇所を左図のように3cmほどめくり、表側に折り込んでください。
残りの箇所は全て剥がしてください。

⚠注意

- 両面テープの離型紙を剥がす際にカッターナイフ等の鋭利なものを使用しないでください。裏面に傷がつくと表面から傷が見えるおそれがあります。
- 6) ①スイッチベース LH を図-3)の位置確認に従ってあてがい、左図の数字の小さい順に離型紙を引抜いてください。
左図の数字の3の離型紙を引抜く際は、bの部分が浮かないように押しながら引抜いてください。
最後に製品全体を圧着してください。

②ヒートコントロールパネル

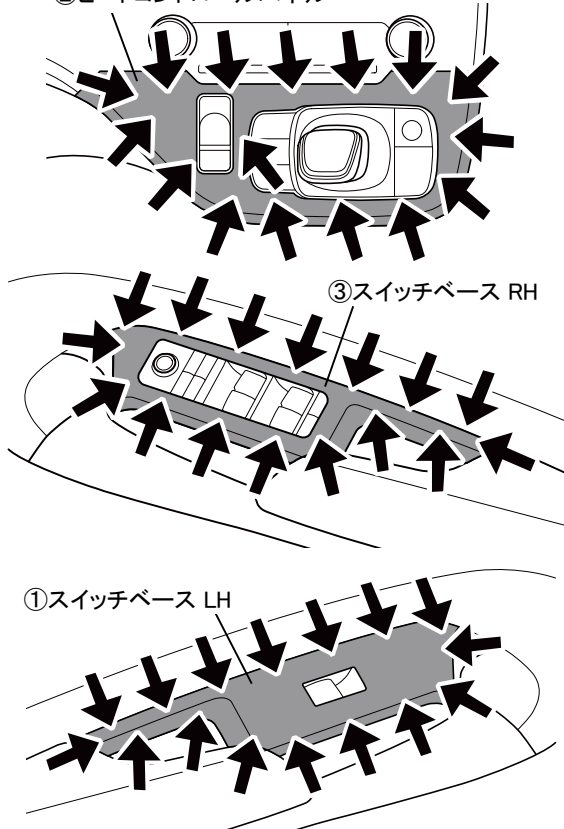

株式会社 トヨタカスタマイジング & ディベロップメント

<https://www.modellista.co.jp>

「お問い合わせ先」

モデリスタコールセンター TEL 050-3161-1000