


取り付け手順

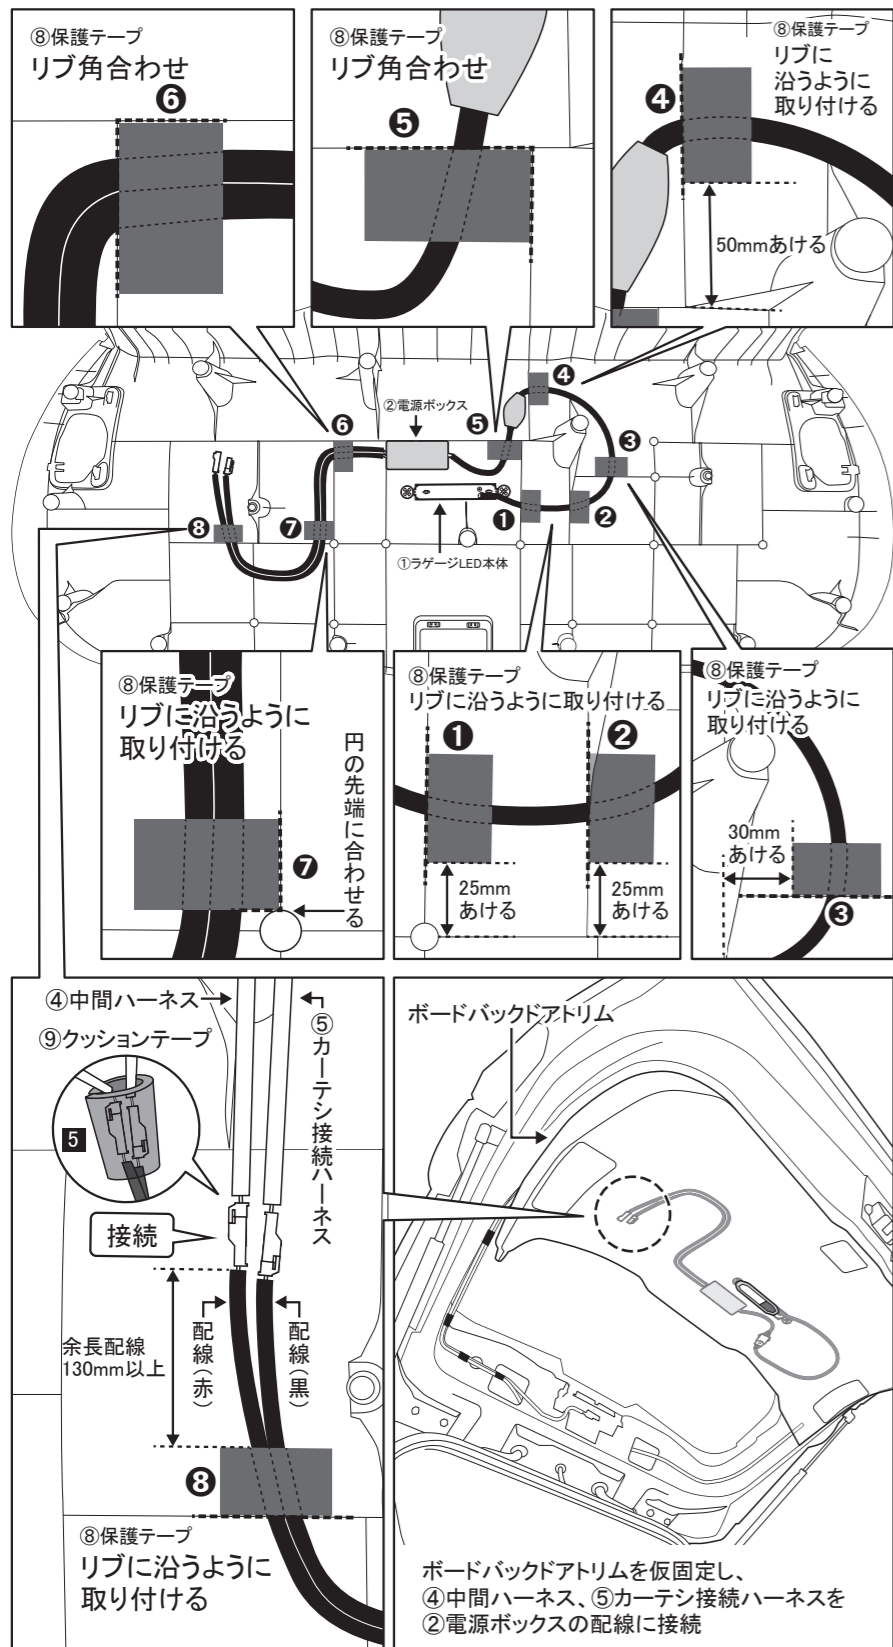

18.左図を参照し、①ラゲージLED本体と②電源ボックスの余剰配線を⑧保護テープで7カ所固定する。
(図①②③④⑤⑥⑦参照)

アドバイス

- 配線が⑧保護テープの中心を通るように固定してください。

19.②電源ボックスの配線(赤)を④中間ハーネスに接続し、②電源ボックスの配線(黒)を⑤カーテン接続ハーネスに接続する。

20.接続したコネクタを⑨クッションテープで巻きつける。(図⑤参照)
余剰分の配線を⑧保護テープで固定する。(図③参照)

アドバイス

- 図③の⑧保護テープはボードバックドアトリムを車両に仮固定し、隙間から車のハーネスを嵌合した後に貼り付けてください。

21.ボードバックドアトリムおよび、取り外した内装パネルとバッテリー(-)端子を元に戻す。

アドバイス

- 各車両パーツの脱着は車両修理書を参照してください。

取り付け完了後の点検・注意事項

- 各システムの設定・確認を行ってください。(車両修理書「バッテリーターミナル脱着時の設定/作業」を参照)
- リアハッチ開閉時にラゲージLEDが正しく点灯/消灯しているかを点検してください。
- LEDの明るさ・色には多少のばらつきがあります。あらかじめご了承ください。
- 経年変化により、レンズ部が多少変色する場合があります。あらかじめご了承ください。

ラゲージLED取り付け位置設定用型紙

破線に沿って切り取り使用してください。

