

トヨタ純正

ハーフシートカバー (ラグジュアリータイプ) 取付要領書

このたびは、トヨタ純正「ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）」をお買い上げいただきありがとうございます。

本書は、「ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）」の取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。


「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品 番

08225-30A60

一体固定シート

構成部品

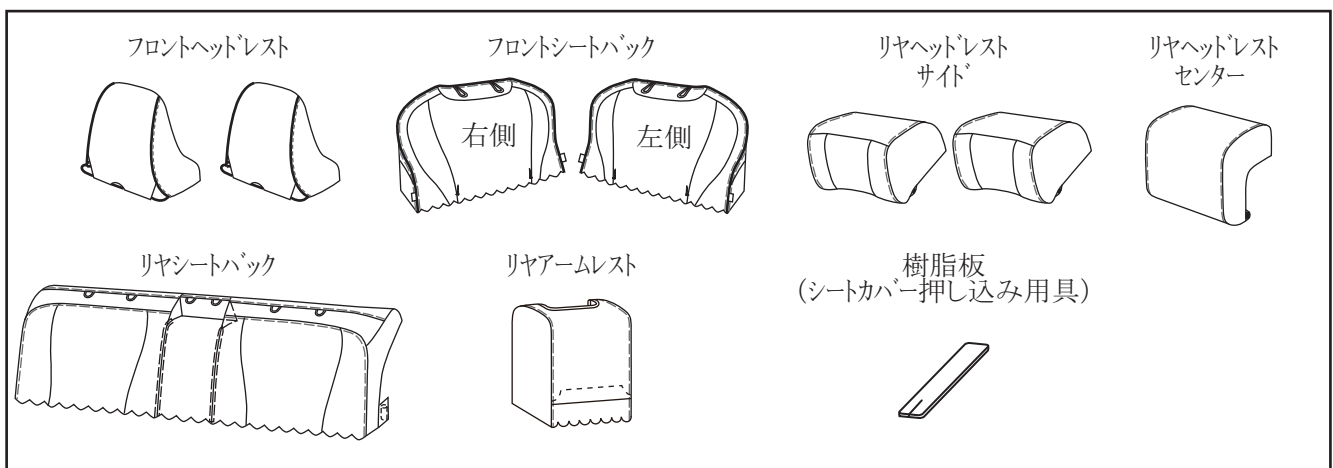

取り付けに必要な工具等

・保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ 警告 … 警告事項を守らないと生命の危機、または重大な傷害につながる恐れがあることを記載しています。

⚠ 注意 … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

注意 … 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。

👉 アドバイス … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

フロントシートバックには、SRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）を正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

- ・フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグ展開部）特殊縫製系が切れない様な装着をお願い致します。
- ・ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。

注意

取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

👉 アドバイス

- ・車両シート形状に合わせてハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）を被せてください。
- ・シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
- ・この取付要領書は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
- ・ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）の縫製ラインのねじれが気になる場合は、縫い代の倒し方向をそろえていただくと見栄えが向上します。

例)




取り付け要領

【フロントシートの取り付け】


1. フロントヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】 ※左右同形状です

前側

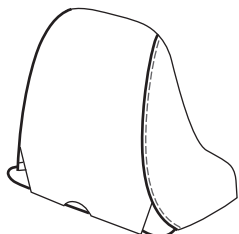

後側

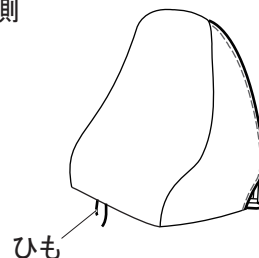


カバー

フロント
ヘッドレスト



③ ひもの結び方

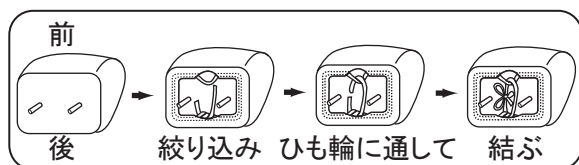

アドバイス

左右同じ要領にて取り付けてください。


- ① フロントヘッドレストを取り外します。
- ② カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せます。
- ③ ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結びます。
余ったひもはカバーの内側に入れます。

アドバイス

フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。

2.フロントシートバックカバーの取り付け

【形状図】

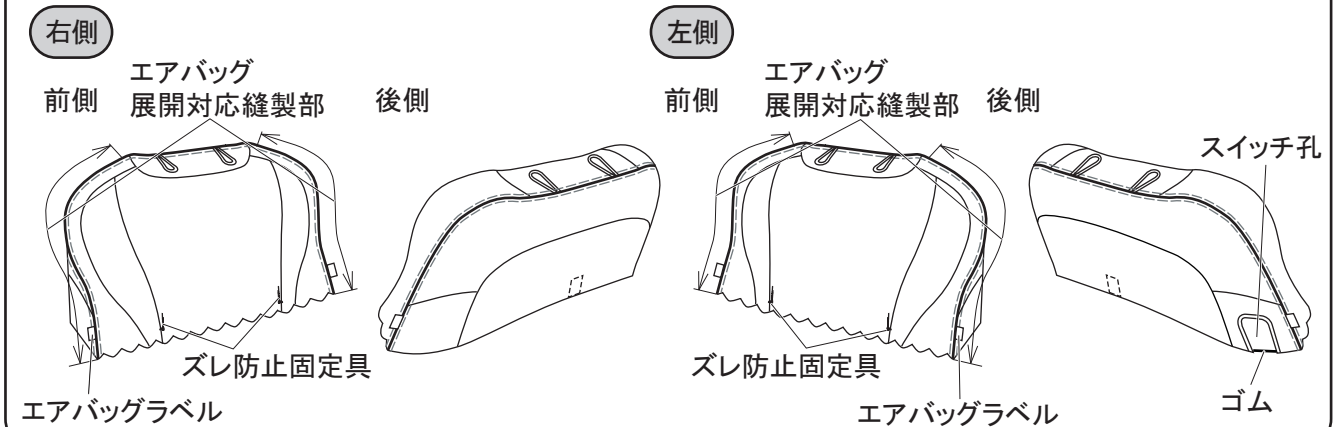

アドバイス

左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

警告

- ・フロントシートバック用のカバーは、SRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。
- ・マチ部のエアバッグ展開対応縫製部は、縫製系が切れ易くなっています。無理な力を加えて装着すると縫製系が切れる場合があります。




必ずエアバッグラベルが室外側になるよう装着してください。

- ①カバーのマジックテープを外し、エアバッグラベルが室外側になるようにフロントシートバックにカバーを被せます。
- ②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込みます。

注意

カバーを押し込む際に手をヘッドレストサポートとシート表皮の間ではさまないように取り付けてください。

スイッチ部

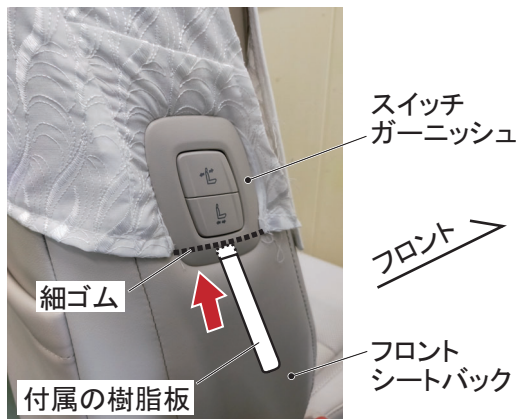

■左側シートの場合

- ③付属の樹脂板を使用し、フロントシートバックとスイッチガーニッシュの間にカバーとゴムを押し込みます。

⚠ 注意

カバーを押し込む際に手をフロントシートバックとスイッチガーニッシュの間ではさまないように取り付けてください。

ズレ防止固定具の使い方



■共通

- ④ズレ防止固定具(2ヶ所)をフロントシートバックの縫い合わせ目に下から上に押し込みます。

👉 アドバイス

カバーの裾をめくり、シート表皮の縫い合わせ目を確認してから固定具を差し込むと、作業がスムーズに行えます。

- ⑤フロントヘッドレストを復元してください。

【リヤシートの取り付け】

1. リヤヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

サイド


※左右同形状です

前側

後側

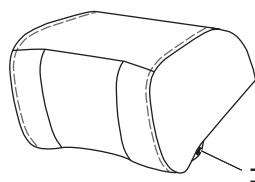


ゴム

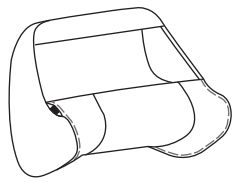


センター

前側


後側

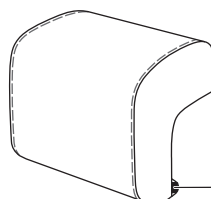

ゴム

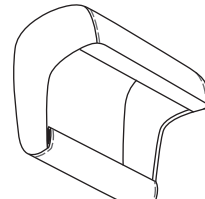


カバー

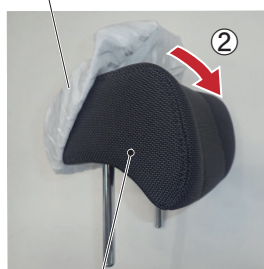

②



カバー

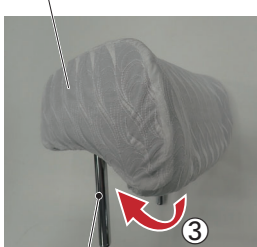

③

フロント>

リヤ
ヘッドレスト
サイド

リヤ
ヘッドレスト
サイド

フロント>

サイド

アドバイス

左右同じ要領にて取り付けてください。

①リヤヘッドレストサイドを取り外します。

②リヤヘッドレスト後方側にカバーを被せます。

③リヤヘッドレスト前方側にカバーを被せます。

アドバイス

リヤシートバックにカバーを取り付けた後、
リヤヘッドレストサイドを復元してください。

カバー

フロント>




②



カバー

フロント>

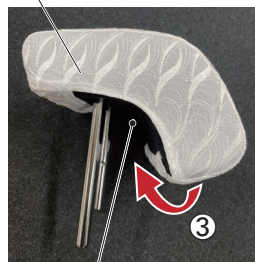

③

リヤ
ヘッドレスト
センター

リヤ
ヘッドレスト
センター

センター


アドバイス

リヤシートバックにカバーを取り付けた後、
リヤヘッドレストセンターを復元してください。


2.リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】

前側

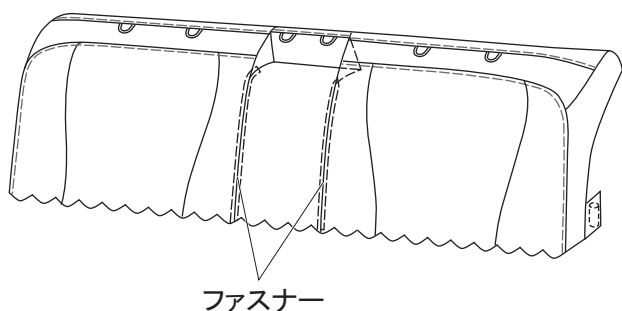


後側

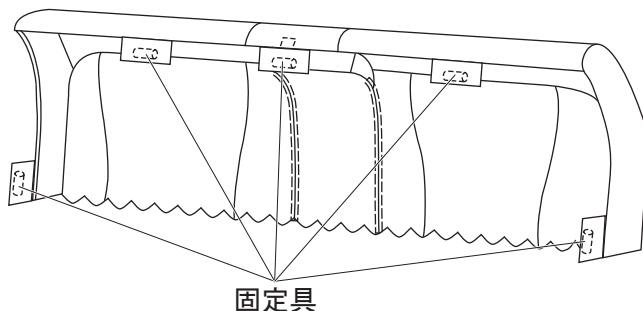

ヘッドレスト差し込み口

- ② → ヘッドレスト
サポート×6
カバーをサポートの下に押し込む

カバー

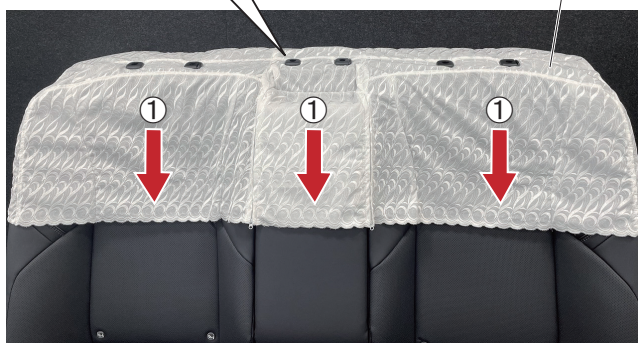


①リヤシートバックにカバーを被せます。

②ヘッドレストサポート(6ヶ所)の下にカバーを押し込みます。

⚠ 注意

カバーを押し込む際に手をヘッドレストサポートとシート表皮の間ではさまないように取り付けてください。

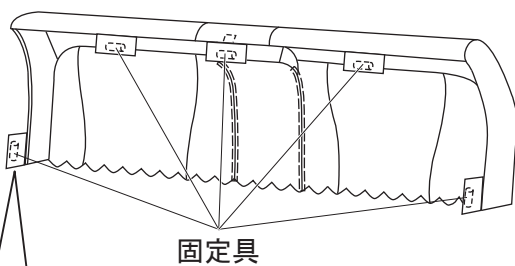

固定具

カバー

フロント

リヤシートバック

固定具




③左図を参考に、付属の樹脂板を使用し、リヤシートバックとガーニッシュの間に固定具を押し込みます。(5ヶ所)

④リヤヘッドレストサイド、リヤヘッドレストセンターを復元してください。


3. リヤアームレストカバーの取り付け

【形状図】

前側

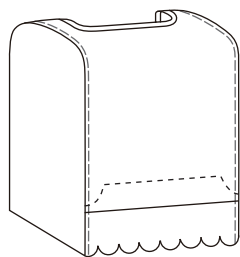

後側

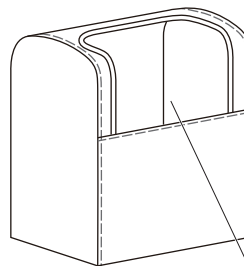

カップホルダー孔



②付属の樹脂板

リヤ
アームレスト


カバー

カップホルダー

①
フロント

①リヤアームレストを前側に倒し、カバーを被せます。

②付属の樹脂板を使用し、カップホルダーの下にカバーを押し込みます。

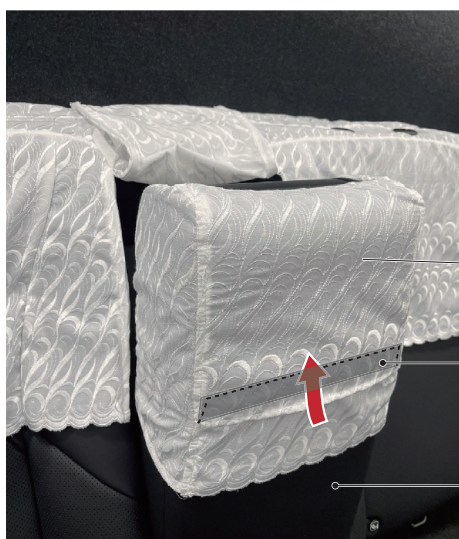

カバー

ベルト部

リヤ
アームレスト

フロント

③リヤアームレストのベルト部に下側からカバーを押し込みます。

取り付け完了後の確認

1. ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）の付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛かっていないことを確認してください。
2. シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。