

トヨタ純正

クロスバー

取扱書

このたびは、トヨタ純正「クロスバー」をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って取り付け、正しく
お使いください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も併せてお渡しください。

品番

PW301-42023

取扱上の注意事項

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

この取扱書に記載されていない取り付けおよび使用方法は絶対に行わないでください。記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合があります。あらかじめご了承ください。

△ 注意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどの恐れがあります。

👉 アドバイス ……より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。


取付に必要な工具等

ハサミ、脚立、メジャー、軍手、クリップリムーバー

ご不明な点はお買い求めのトヨタ販売店へお問い合わせください。


トヨタ自動車株式会社

構成部品

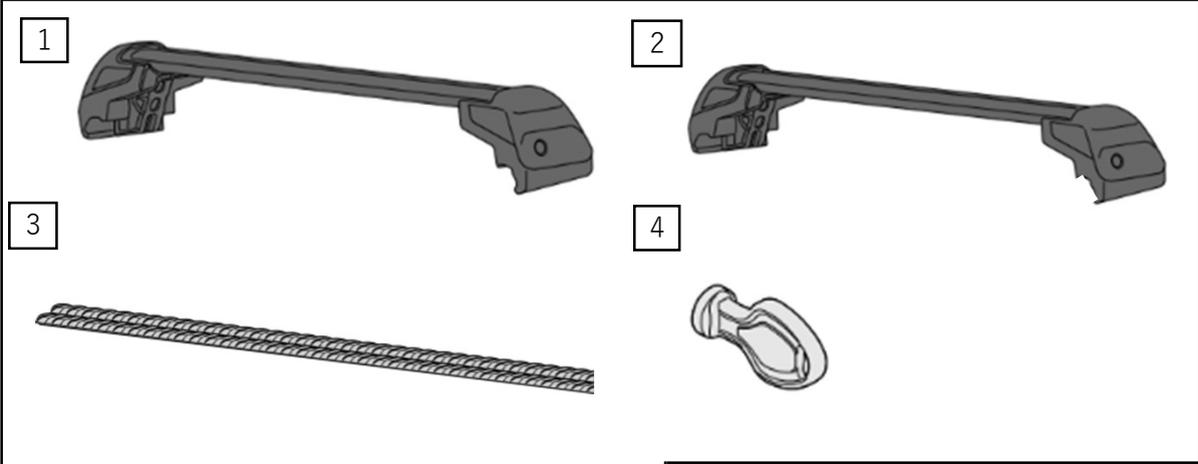

クロスバー			5 ※補給のみ		
No.	品名	個数	LH	RH	個数
1	クロスバー(フロント用)	1	補給品番		
2	クロスバー(リヤ用)	1	No.	品番	個数
3	上部カバー	2	3	PW301-42013	2
4	キー	2	※5	PW301-600A2	1


取付概要

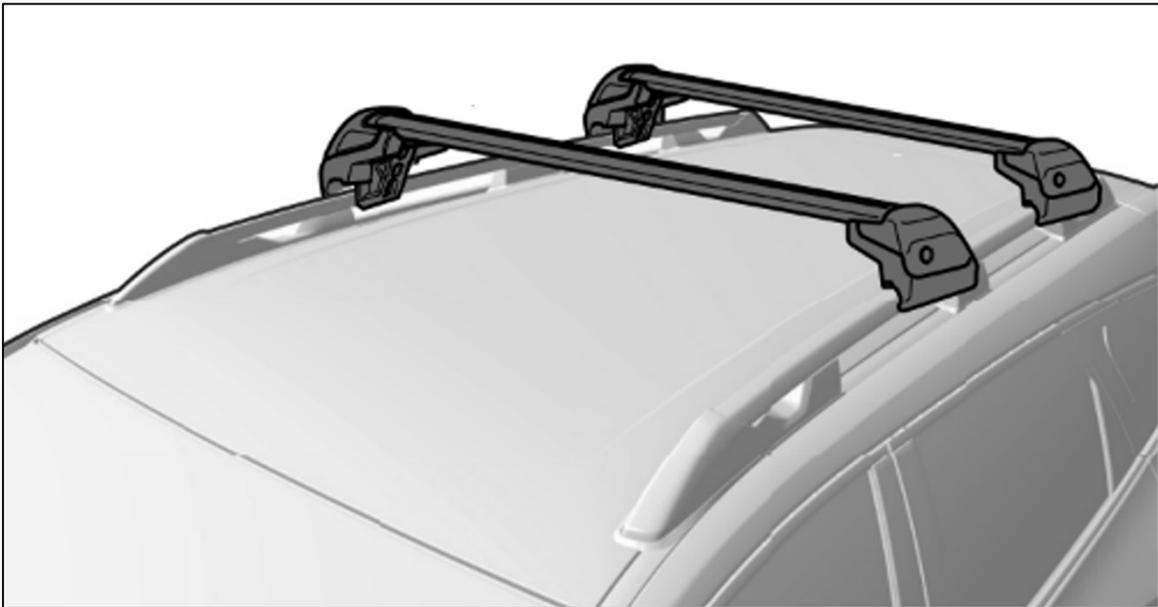


取付前準備

上部カバーカット寸法：

947mm (フロント側で使用)

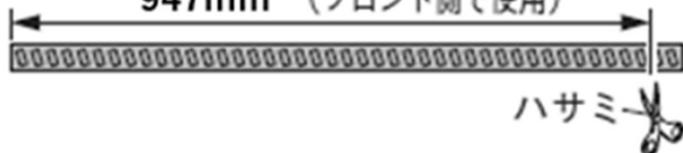

867mm (リヤ側で使用)




1.上部カバーのカット

(1) 図の寸法に従い、上部カバーをカットしてください。


アドバイス

- ・左右のどちら側を基準にしても問題ありません。


クロスバー
(フロント用)

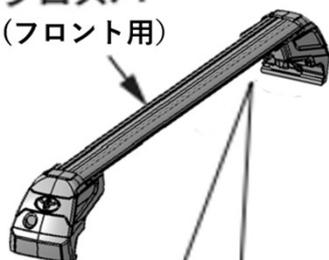


フロント用



クロスバー
(リヤ用)

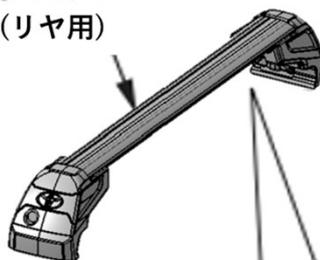


リヤ用




アドバイス

- ・クロスバー (フロント用) およびクロスバー (リヤ用) は形状が異なります。

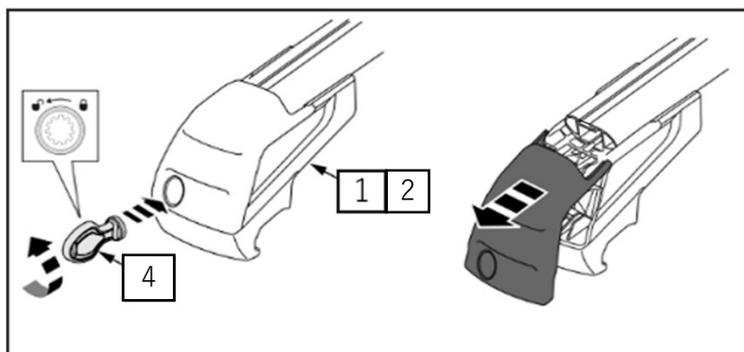

2.上部カバーの取付

(1) キーを左に回してカバーを開けてください。

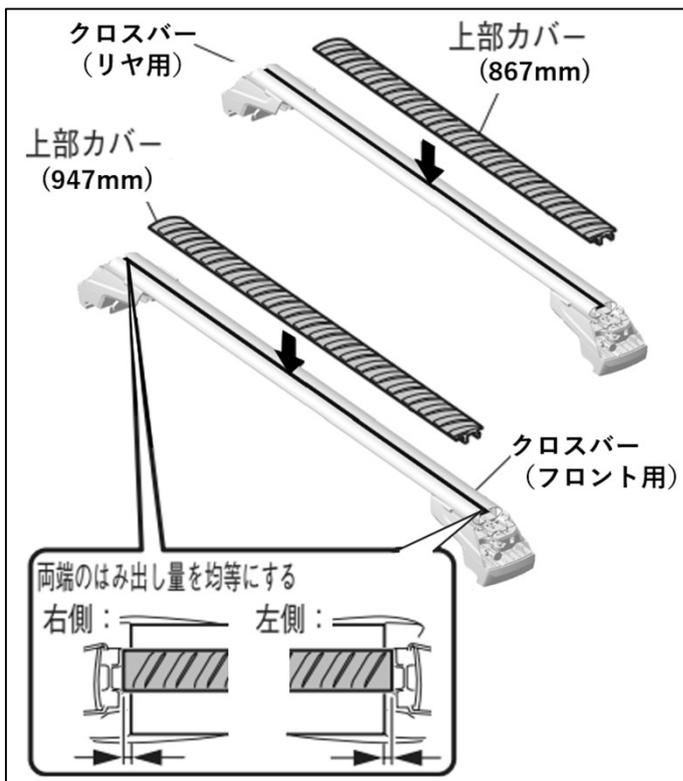


(2) 上部カバー(947mmにカット済み)をクロスバー(フロント用)に取り付けてください。

(3) 同様に、上部カバー(867mmにカット済)をクロスバー(リア用)に取り付けてください。

⚠ 注意

- ・安全の為、軍手を着用して行ってください。
- ・上部カバーは上から押し込み、浮きがない様、確実に取り付けてください。

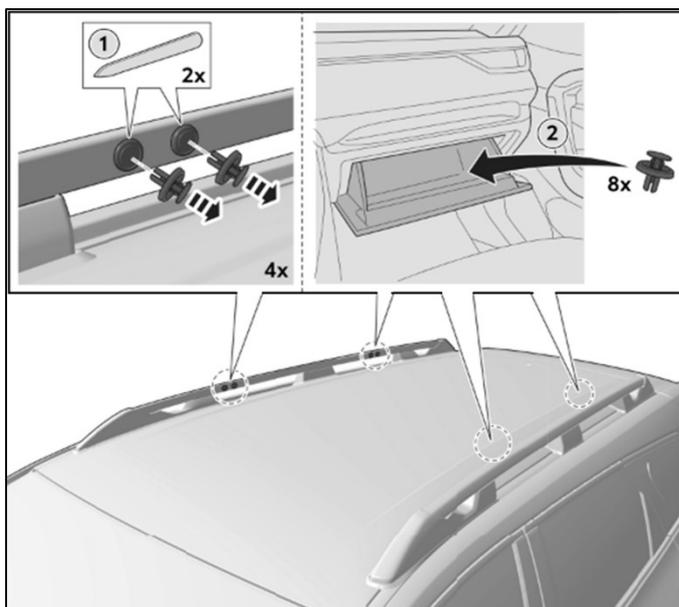


3.クリップの取り外し

(1) 車両側ルーフレールに装着されているクリップ左右各4カ所(計8カ所)をクリップリムバーを使用して取り外してください。

⚠ 注意

- ・取り外したクリップを紛失しないようにグローブボックスに大切に保管してください。

取付要領

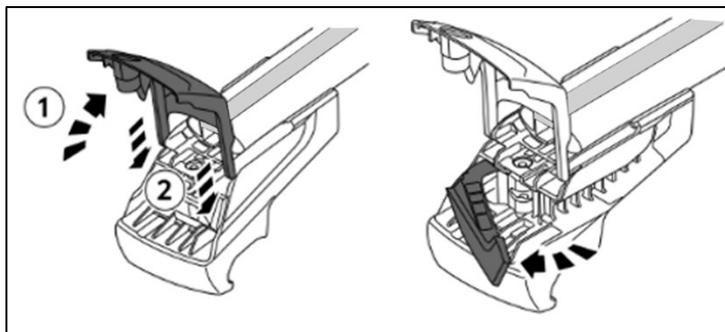


1. ベースラックの取付

(1) カバーを上にあげて
レバーを開きます。

(2) クロスバーの識別シールが
車両左側になるように置いて
ください。

(3) クロスバーのピンがルー
フレールの穴位置に合うよう
に取り付けてください。

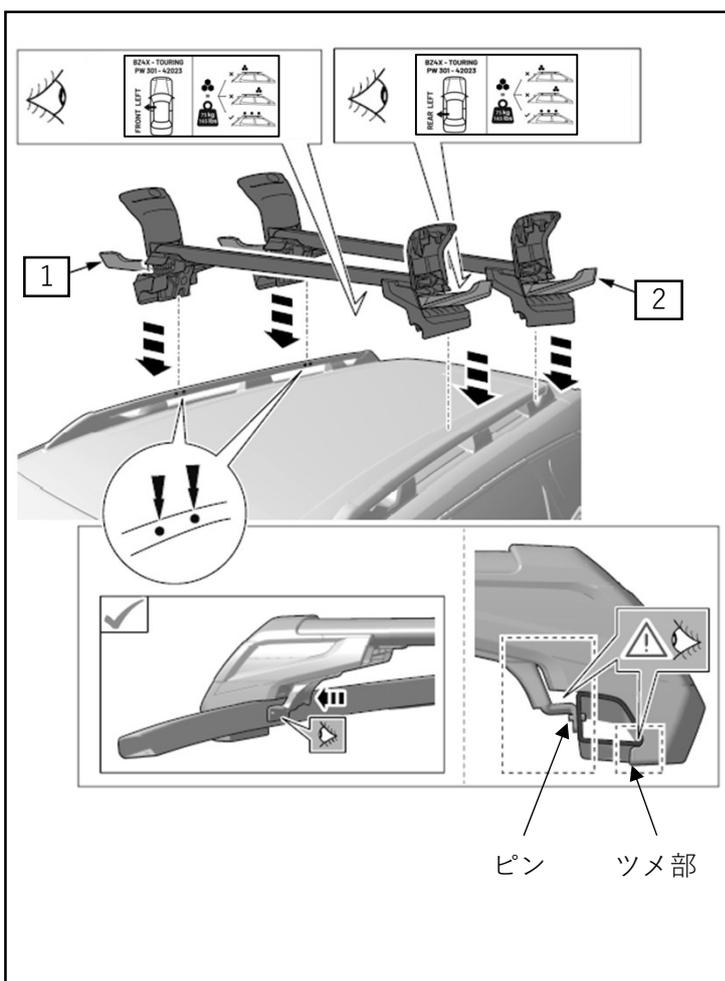


👉 アドバイス

・クロスバー位置合わせの際にクロスバーのツメ部がルーフレールに引っ掛かっていることを確認してください。


⚠️ 注意

・クロスバー取付作業は、安全の為、軍手を着用し広く明るく平坦な安定した場所で行ってください。

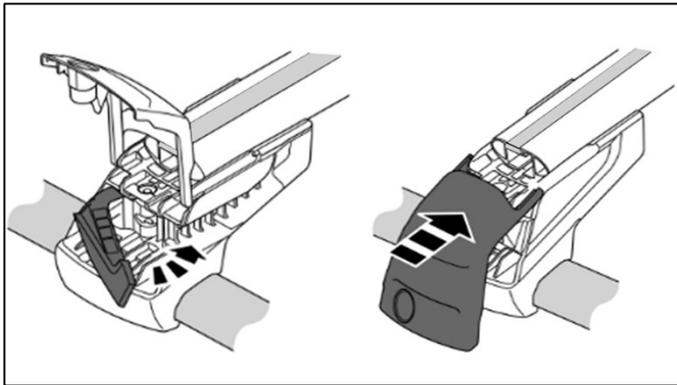


(4)レバーを元の位置に戻してください。

(5)カバーを取り付けてください。

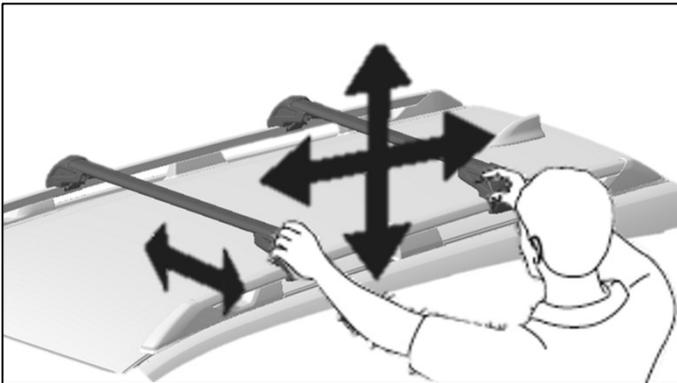

(6)クロスバーを前後左右に揺すって、緩みやガタがないことを確認します。

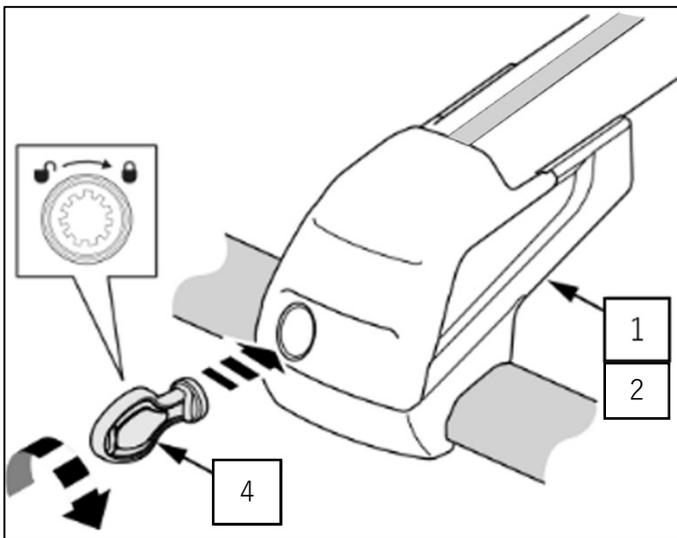

(7)キーを右に回して、カバーをロックしてください。

(8)他3か所も同様に作業を行ってください。

△ 注意

- ・抜いたキーを紛失しないようにグローブボックスに大切に保管してください。

取外要領

- (1)積載物、アタッチメント類をクロスバーから取り外します。
- (2)キーをキー穴に差し込んで回し、ロックを解除した後、カバーを上げます。
- (3)レバーを開きます。
- (4)クロスバーを車両から取り外します。
- (5)クリップをクロスバーに取り付けます。

日常のお手入れ/保管方法

△ 注意

- ・本品が汚れた場合は、水洗いをしてください。洗剤・ワックスを使用した場合は、本品の素材を劣化させる恐れがあります。
- ・本品に潤滑スプレー、油、グリス、シンナー、洗剤を使用しないでください。種類によっては、本品の素材を劣化させ、割れ等が発生する恐れがあり、本品が脱落し、後続車や人を重大事故に巻き込む恐れがあります。
- ・本品を長時間使用しない場合は、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。

日常のお手入れ/保管方法

△ 注意

- 1.本品の本体重量は5kgです。
- 2.本品の許容積載荷重は本体重量を合わせて80kgです。
過積載をしますと本品の脱落破損だけでなく車両の変形、積載物の落下等の原因となりますので過積載は絶対にしないでください。
- 3.積載物が、一箇所に集中する積載は避けてください。
本品や積載物を破損する恐れがあります。
- 4.キーは必ずロックしてください。ロックしないと、走行中の振動等でカバーが脱落し後続車や人を事故に巻き込む恐れがあります。
- 5.走行中の各部品の脱落、振動による変形等を避けるため、必ず本書の取扱書をご確認の上、各部品の緩み、ガタがないことを確認してください。
- 6.本品装着後、及び荷物積載時にトンネル及び立体駐車場等の高さ制限のある場所また看板等上部に建造物がある場所を走行する場合、積載物の高さを考慮して車両全高が高さ制限内であることを確認してください。
- 7.本品装着時および荷物積載時、サンルーフの開閉・チルトアップ等はしないでください。
積載物とサンルーフ、バイザーが干渉し、車両部品の破損等の原因となることがあります。
- 8.スキー・サーフボード・自転車など長尺物の積載時、バックドア・リヤスポイラー等に接触する場合がありますので十分にご注意ください。
- 9.アタッチメント装着時及び荷物積載時に、アタッチメント、積載物と車両アンテナ等が干渉する場合がありますので十分にご注意ください。
- 10.本品を取付たままの自動洗車機のご使用は、本品・車両・洗車機も破損、故障等の原因となりますので使用しないでください。
- 11.クロスバー装着時の運転は、本品・積載物の落下や事故等につながる恐れがありますので、法定速度を守り急発進、急ブレーキ、急ハンドル等の運転は極力お控えください。また、道路条件（悪路、山道）、天候（雨、雪、風等）を常にご考慮いただき、スピードを控えめにして安全運転を心掛けてください。
- 12.その他の使用上の注意事項につきましては、本品及び各アタッチメントの使用上の注意をご参照ください。