



MS345-47001 フロントバンパーカナード

取付・取扱要領書

この度はTRDフロントバンパーカナードをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本書は本製品の取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書の取扱い上のご注意（ご使用になるお客様へ）は必ずお客様にお渡しください。

● 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	車種	年式	備考
MS345-47001	プリウス	'18.12~	


・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <http://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品

No.	品名	個数	備考
①	カナード RH	1	
②	カナード LH	1	
③	ボルト	2	M5×25
④	プッシュナット	4	
⑤	型紙	各1	R/L
⑥	取付・取扱要領書	1	本書

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図

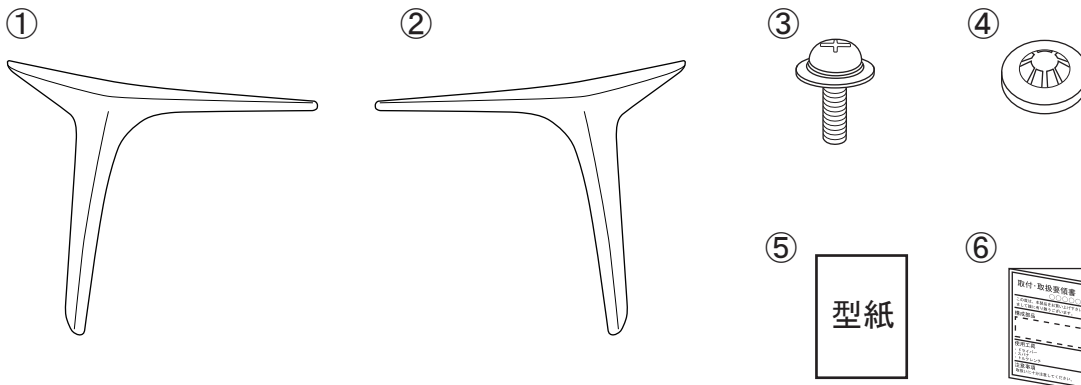

取付上のご注意（取付作業の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



やってはいけないこと



必ず行なっていただくこと

警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので絶対に行わないでください。
- ① 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ① 取付け作業は規定トルクに従って、確実に締付けてください。締め付けが不足すると脱落などにより重大な事故や故障を招く恐れがあります。

注意

- ① 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ① 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について（別添の脱脂作業要領も参考にしてください。）

- ① 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール(IPA)を使用し、上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ① 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ① 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ① 両面テープは一度貼り付けてから剥がれますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ① 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が不足すると両面テープが剥がれます。
- ① 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が不足すると両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- ① 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ① 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ① 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高いと変形やひび割れを起こしますので70℃以下で乾燥させてください。

取付けが終わったら

- ① 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ① 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ① 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■ 目次

1. 表紙、適合表、構成部品表、構成部品図 1
2. 取付け・取扱いご注意（作業者様へ） 2
3. 目次、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、取付構成図 3
4. 取付け要項 4～7
5. 取付け完了後の点検、注意事項 7

■ 取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ 一般工具・8mmソケット
- ・ 加工用工具（ハサミ・カッター等）・ヤスリ・保護メガネ
- ・ 電動ドリル（刃：3.0mm/6.0mm）
- ・ 軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ
- ・ ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス


■ 本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。

（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<http://www.trdparts.jp/>>

「保証について」をご覧ください。

■ 取付構成図

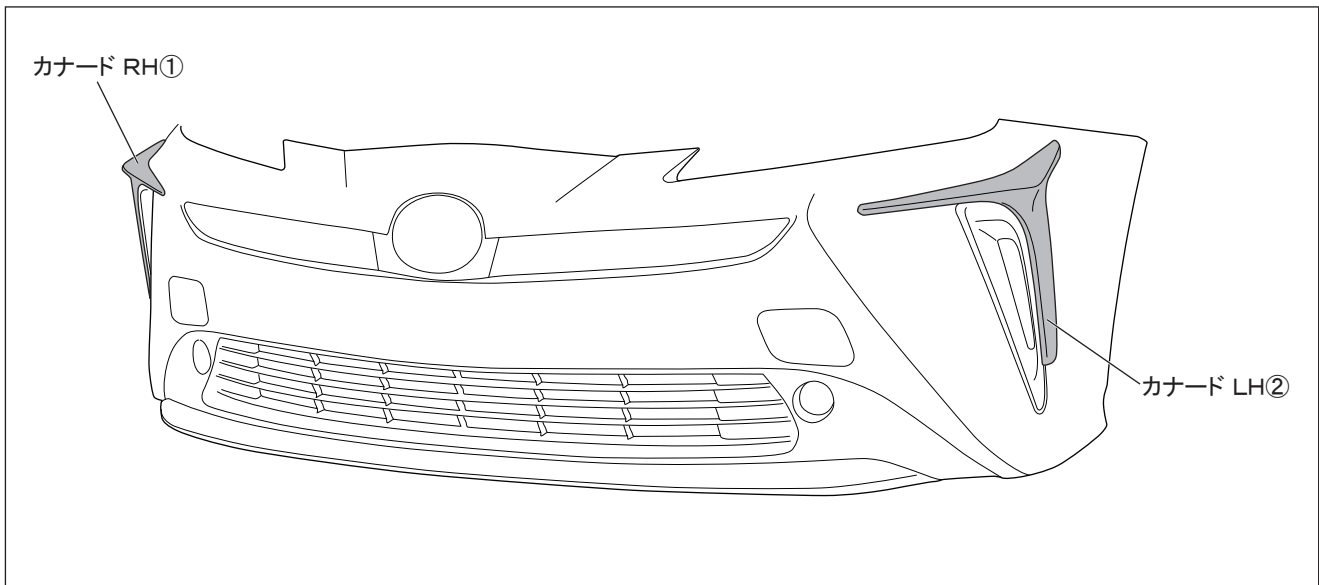


※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

ロカナー取付準備


1. 車両修理書に従い、車両からフロントバンパーを取外す。

△注意：取外した車両部品、ビス・クリップ等は、再使用する為、紛失や破損に注意してください。

2. 図1のようにフロントバンパー裏側に型紙⑤A、Bを貼付ける。（左右各1箇所）

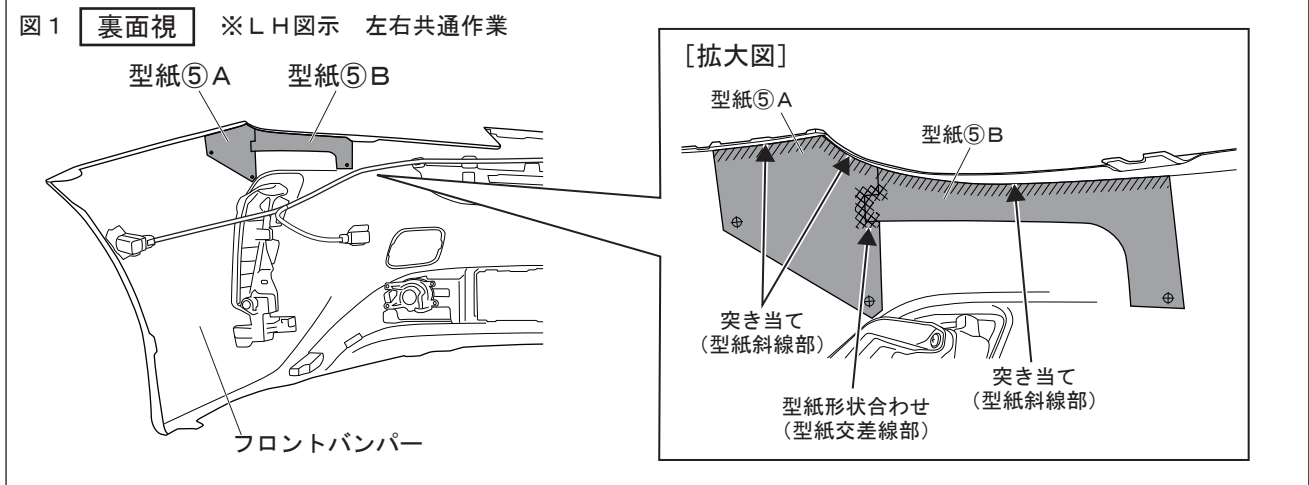

3. 図2のように型紙⑤A、Bの穴あけ位置中心に下穴をφ3.0であけ、φ6.0の本穴をあける。（左右各3箇所）

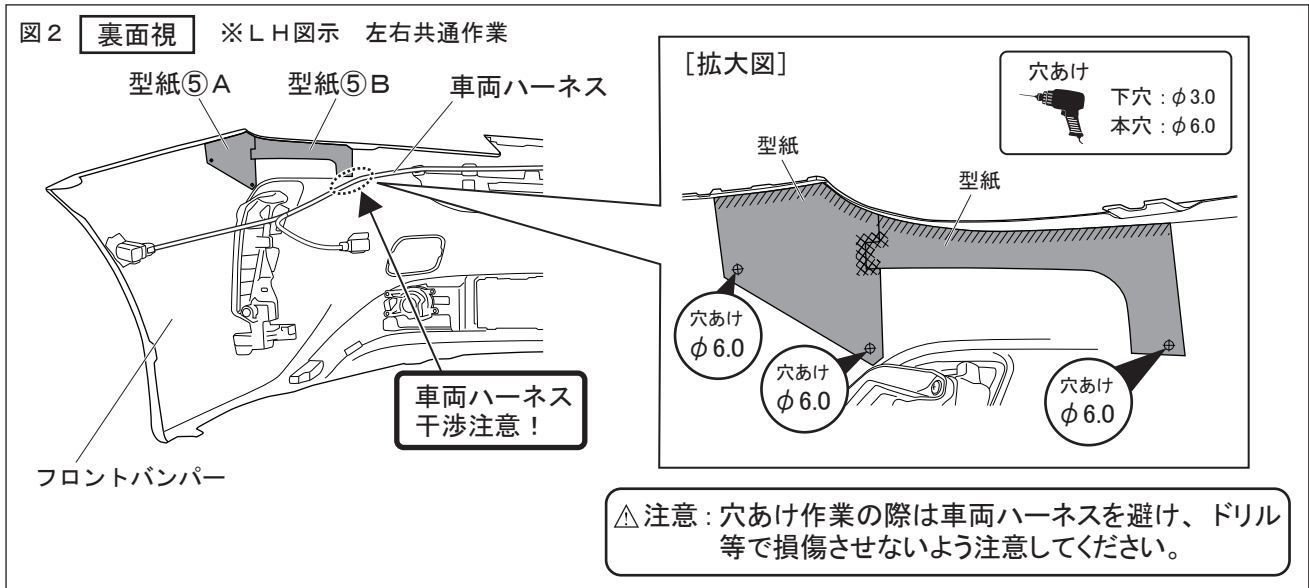


4. 型紙⑤を剥がし、穴周囲のバリを除去する。

△注意：バリを取り除く時には、穴径が大きにならないように注意してヤスリ等で取除いてください。

5. 図3のようにカナード①②を仮あてし、フロントバンパー形状に沿わせるように下図矢印の方向へ押し当てて位置決めする。取付け位置を確認しながら裏側の穴位置がずれていないか確認する。


図3 ※LH図示 左右共通作業

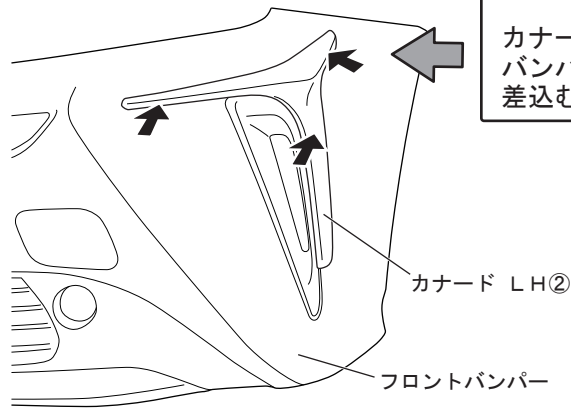

POINT

カナードのピンは無理に押し込まないでください。バンパーを少したわませながらカナードのピンを差込むと容易に入れることができます。


裏面視

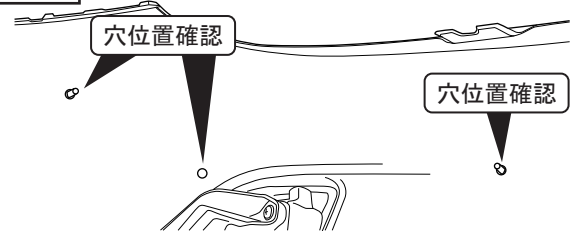

- アドバイス**：中央のボルト穴および左右ピンを差込む際、入り難い場合や位置がずれている場合は、穴をヤスリで削り最小限に広げてください。大きく削りすぎると裏側から固定できなくなったり、表側から穴が見えてしまいます。注意しながら作業してください。

6. カナード①②を取外す。

図4 ※LH図示 左右共通作業

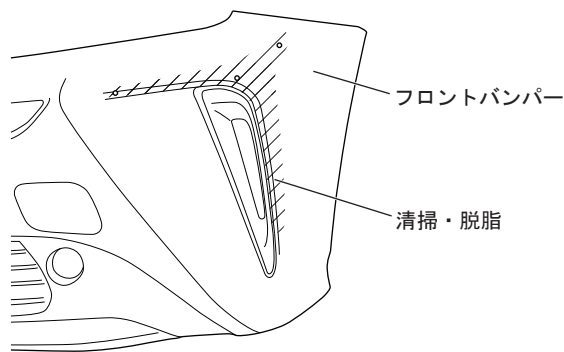


7. 図4のようにフロントバンパーのカナード①②の両面テープ貼付け部の汚れを取り除き、IPA又はホワイトガソリンで一方向に拭いて脱脂する。

- アドバイス**：脱脂作業を行う際は、換気に注意して、火気を近づけないよう注意してください。

警告

脱脂作業は大変重要な作業です。脱脂作業が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。

図5 **裏面視** ※LH図示 左右共通作業

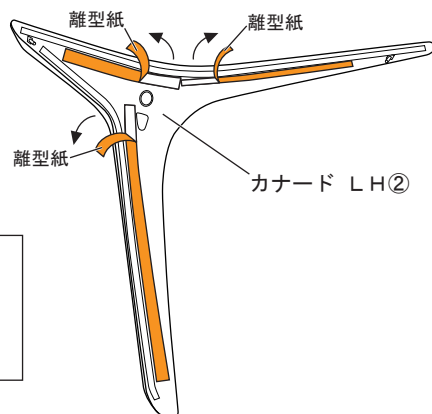

マスキングテープ

離型紙

8. 図5のようにカナード LH②の両面テープの離型紙を矢印の方向に約30mm 剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。


- 注意**：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

口カナード取付要領

1. 図6のようにカナード①②を仮あてし、フロントバンパー形状に沿わせるように下図矢印の方向へ押し当てて位置決めする。取付け位置を確認しながら裏側の穴位置がずれていないか確認する。

図6 ※LH図示 左右共通作業

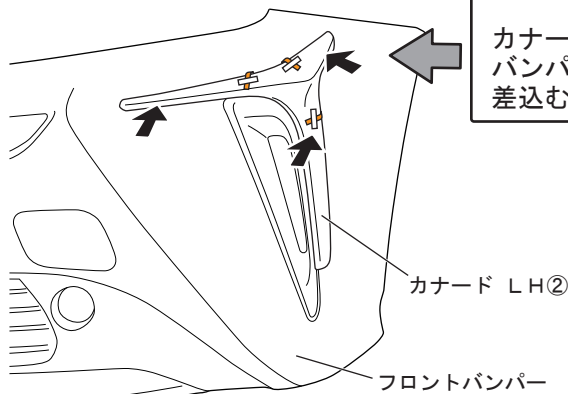

POINT

カナードのピンは無理に押し込まないでください。バンパーを少したわませながらカナードのピンを差込むと容易に入れることができます。

裏面視



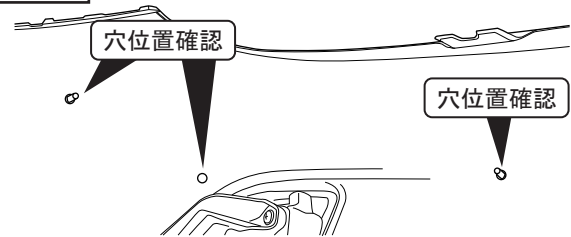


図7 ※LH図示 左右共通作業

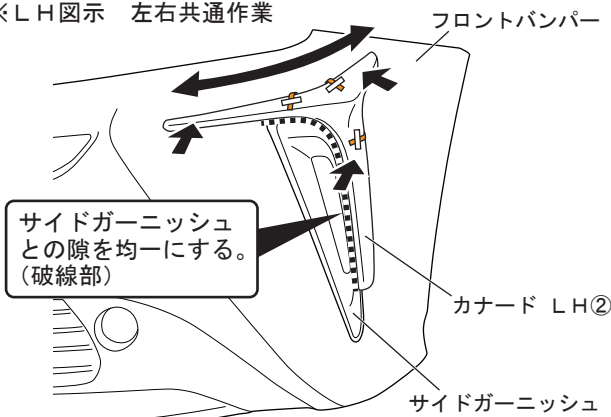

2. 図7のようにカナード LH②をフロントバンパー形状に沿わせるように左図矢印の方向と前後方向に押し当て、サイドガーニッシュとの隙を均一にして位置決めする。


図8 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

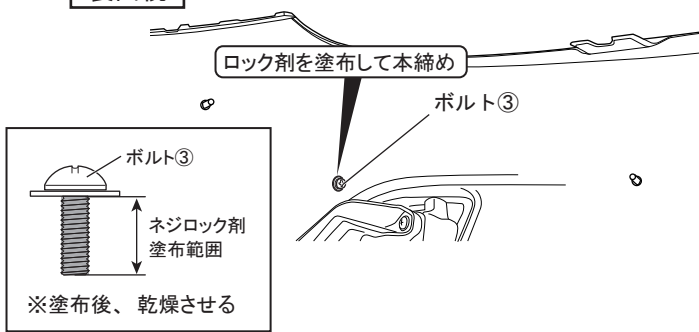

3. 図8のようにフロントバンパー裏側からボルト③にロック剤を塗布し、スプリングワッシャーがつぶれる程度で本締めし、固定する。(左右各1箇所)

⚠注意: ボルトを過度に締め付けた場合、カナード内部のナットが破損し、固定出来なくなる恐れがあります。


図9 裏面視 ※LH図示 左右共通作業

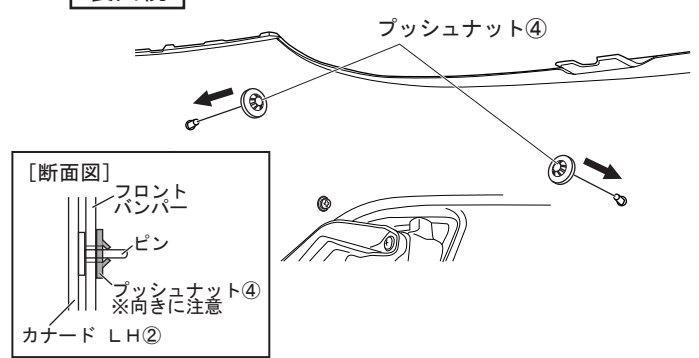

4. 図9のようにフロントバンパー裏側からカナード①②のピン(上部2箇所)にプッシュナット④を取付ける。(左右各2箇所)

👉アドバイス: 8mm以下のソケットを使用して押し込むと確実に装着できます。

図 10 ※LH図示 左右共通作業

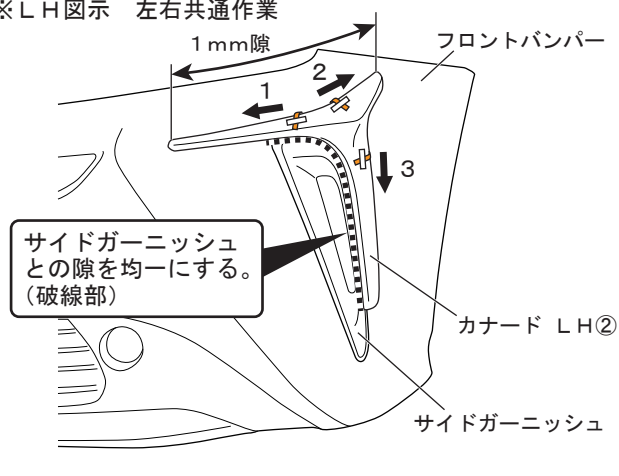

5. 図 10 のように各部の位置、隙を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ剥がしながら貼付け圧着する。

△注意：両面テープ圧着の際、カナード表側及びフロントバンパー裏側の表裏双方から両面テープ貼付け面を圧着してください。

6. 該当車両の修理書に従い、フロントバンパーを車両に復元する。

アドバイス 両面テープの接着力は安定するまで3～5時間程度必要です。製品の取付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧（車両の移動を含む）が、掛からないようにオープンタイム（静止時間）お取りください。

警告 両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

■取付完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びカナード廻りに傷が付いていないことを確認する。
3. 取外したコネクター類を確認する。
4. 本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
TRD商品問い合わせ窓口
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800番地
TEL:045-540-2121 FAX:045-540-2122
<http://www.trdparts.jp/>